

302HWクイックスタート

はじめに

この度は、302HW（以下、本機）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この「クイックスタート」をよくお読みいただき、正しくお使いください。またお読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

■ スマートフォンの自動通信について

スマートフォンは最新のソフトウェアやアプリケーションを確認するための通信、データの同期をするための通信など、一部自動的に通信を行う仕様となっています。データを自動で同期することで常に最新のデータを確認したり、より便利にご利用いただくことができますが、自動で通信が行われた場合もデータ通信料が発生します。

■ 本機の取扱説明書

本書で紹介していない機能や操作方法につきましては、取扱説明書をご覧ください。取扱説明書は、本機に搭載されている「取扱説明書」アプリケーション、またはワイモバイルのホームページからご覧いただけます。

「取扱説明書」アプリケーション：ホーム画面で「システム」フォルダ→「取扱説明書」

ワイモバイルのホームページ：http://ymobile.jp/

■ 安全上のご注意

本機をご使用前に、取扱説明書の「ご利用いただくにあたって」をお読みのうえ、正しくお使いください。

「Google Play™」および「Google Play」ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。

・その他、本書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

■ ご利用にあたって

本機に保存されたデータは、こまめにバックアップをとっていただくことをおすすめします。

■ 本書での表記について

本機は、本体のカラーにより、お買い上げ時のテーマ（壁紙やアイコン）の設定が異なります。本書では、本体のカラーがホワイト（「Pure」のテーマ）を例にして記載しています。

テーマの変更方法やアイコンの一覧など、詳しくは本書の「テーマについて」をご覧ください。

お買い上げ品の確認

お買い上げ品には、302HWと付属品が同梱されています。次のものがすべてそろっていることをご確認ください。

- ・302HW本体
- ・microUSBケーブル（HWDBC1）
- ・専用工具（試供品）*
- ・イヤホンマイク（試供品）（HWLBC1）



- ・302HWクイックスタート（本書）
- ・お買い上げのご注意
- ・本体保証書
- ・【重要】同梱品のお取り扱いについて
- ※：小さな部品ですので、お取り扱いにご注意ください。


※microUSBケーブル・イヤホンマイク・専用工具は、同梱の付属品をご使用ください。

※本機には電池が内蔵されています。お客様による内蔵電池の取り外し/取り付けはできません。

※ACアダプタは付属していません。オプション品（別売）のACアダプタをお買い求めください。

ご使用前の準備

各部の名称と機能

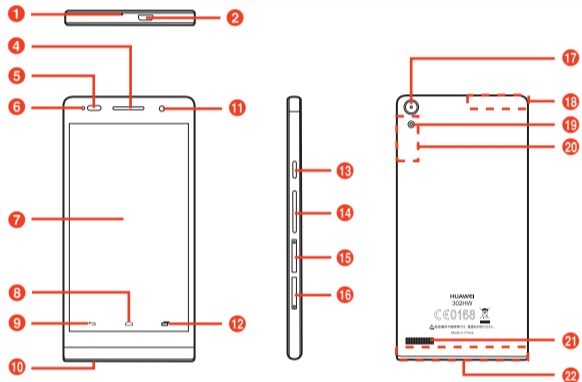

- サブマイク
 - ・通話時のノイズ音低減のために使用されます。
- 外部接続端子
- イヤホンマイク端子
 - ・イヤホンマイクは、付属品をご使用ください。付属品以外での動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 受話口
- 調光センサー/近接センサー
 - ・周囲の明るさを感じて、ディスプレイの明るさを調整します。
 - ・通話中に顔などが近づいたことを感知します。
- LEDランプ
- ディスプレイ（タッチパネル）
 - ・指で直接触れて操作できます。
- ホームキー^{※1}
 - ・ホーム画面に戻ります。
- 戻るキー^{※1}
 - ・直前の画面に戻るときに使用します。
- 送話口（マイク）
- インカメラ
- 最近使用したアプリキー^{※1}
 - ・最近使用したアプリケーションの一覧を表示するときに表示します。
- 電源キー
 - ・本機の電源が切れているときに長押しすると、電源が入ります。
 - ・本機の電源が入っているときに長押しすると、マナーモードや機内モードに設定したり、電源を切ったりすることができます。
 - ・本機の電源が入っているときに押しとディスプレイの点灯/消灯ができます。消灯すると自動的に画面ロックがかかります。
- 音量上/下キー^{※2}
- microSDカードトレイ
- USIMカードトレイ
- アウトカメラ
- 3G / LTEアンテナ部分^{※2}
- フラッシュ
- Wi-Fi / Bluetooth® / GPSアンテナ部分^{※2}
- スピーカー
- 3G / GSM / LTEメインアンテナ部分^{※2}

※1：ディスプレイ消灯中や、画面ロック中は表示されません。


※2：アンテナ付近を手で覆うと、通話、通信品質に影響を及ぼす場合があります。

USIMカードの取り付けかた

・USIMカードの取り付け/取り外しのときに無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。

■ USIMカードについて

本製品をご利用になるお客様に貸与されているICカードのことをUSIMカードといい、お客様の電話番号などの情報が記録されています。本製品を使用するにはUSIMカードを本体に取り付ける必要があります。USIMカードの台紙に記載されている取扱説明も参照してください。




注意

- ・USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず本機の電源を切ってから行ってください。
- ・専用工具（試供品）、USIMカード、USIMカードトレイは小さな部品ですので、お取り扱いにご注意ください。


■ USIMカードを取り付ける

詳しい手順は同梱の「【重要】同梱品のお取り扱いについて」をご覧ください。

- 専用工具（試供品）をトレイの穴に差し込み、矢印の方向にゆっくりと押しします。（1）
- 出てきたトレイを引き出します。（2）
- USIMカードをトレイに取り付けます。
- USIMカードスロットに、USIMカードを取り付けたトレイを、矢印の方向にゆっくりと奥まで押し取り付けます。

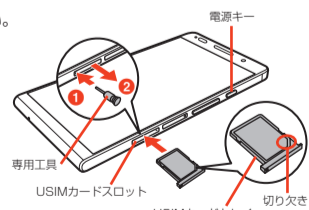

充電のしかた

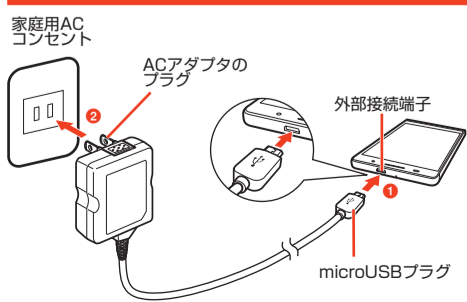

ACアダプタ（オプション品）を使用して充電します。①、②の順に接続してください。

- ・お買い上げ時、本機の内蔵電池は十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。
- ・ACアダプタは必ず本機に対応しているオプション品（別売）を使用してください。
- ・本機に対応している充電用機器（オプション品）については、ワイモバイルのホームページ（http://ymobile.jp/）にてご確認ください。
- ・microUSBプラグを取り付けるときは、正しい方向に無理なく取り付けてください。逆方向に取り付けようとすると、破損や故障の原因となります。

タッチパネルの使いかた

タッチパネルは、指で直接触れて操作します。触れかたによってさまざまな操作ができます。

・本機は静電気を使って指の動作を感知することで、タッチパネルを操作する仕様となっています。


- タップ/ダブルタップ
 - 項目やアイコンに軽く触れて、指を離します。2回続けて同じ位置をタップする操作を、ダブルタップと呼びます。
- ロングタッチ
 - アイコンやキーに触れた状態を保ちます。
- フリック
 - 画面を指ですばやくはらうように操作します。
- スワイプ/スライド
 - 画面に軽く触れたまま、目的の方向になぞります。
- ドラッグ
 - アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞります。
- ピンチ
 - ディスプレイに2本の指で触れたまま、その指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。画像などを拡大/縮小時きに使用します。

電源を入れる/切る


1 電源キー（）を2秒以上長押し

- ・お買い上げ後、はじめて電源を入れたときは、初期設定を行います。「初期設定」に進んでください。
- ・ホーム画面が表示されるまでに、1分以上かかる場合があります。
- ・反応がない場合は充電が不十分なことがありますので、再度充電してください。

■ 電源を切る

- 電源キー（）を1秒以上長押し
 - ・強制的に電源を切るには6秒以上長押しします。
- 「電源を切る」→「OK」

■ 強制的に再起動させる

- 電源キー（）を13秒以上長押し

初期設定

はじめて電源を入れたときは、初期設定としてGoogleアカウントなどの設定を行います。電源を入れてしばらくすると、「ようこそ」画面（初期設定の開始画面）が表示されます。画面の指示に従って設定します。

- ・ここでは、USIMカードが取り付けられた状態で、はじめて電源を入れてGoogleアカウントを設定する場合の初期設定について説明します。
- ・既存のアカウントを設定する場合は、表示されない画面があります。その場合は、次の操作へ進んでください。
- ・データの同期など、一部自動的に通信を行う仕様となっており、通信料がかかる場合があります。電波状態のよいところで行ってください。


1 「日本語」を表示

- ・日本語以外の言語を表示させたい場合は、「日本語」を上下にスワイプ/スライドして言語を選択します。
- ・「緊急通報」をタップすると、緊急通報ができます。




8 「再設定オプションをセットアップ」→パスワードを忘れたときの連絡先(SMS送信先の電話番号と予備のメールアドレス)を設定

- ・パスワードの再設定を行わない場合「後で」をタップします。

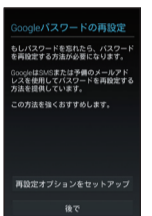

2 「スキップ」→「スキップ」

- ・Wi-Fi機能がオンになります。
- ・Wi-Fiのアクセスポイントをご利用になる場合には、ご利用になるアクセスポイントをタップし、画面の指示に従って設定します。
- ※電波状態によっては、この後操作9に進む場合があります。その場合は操作9の画面でをタップして操作2に戻り、再度お試しください。




9 Googleサービスを設定

- ・Googleアカウントにバックアップしたデータを端末に復元するかどうか、位置情報を有効にするかどうか、Google Playからの情報を入力するかどうかを設定します。



3 Googleアカウントの有無を確認する

- ・新規作成する場合「いいえ」をタップし、操作4へ進んでください。
- ・既にお持ちの場合「はい」をタップします。メールアドレス（@より前の文字）とパスワードを入力→→利用規約、プライバシーポリシーなどを確認→「OK」をタップし、操作9へ進んでください。



10 「同意する」

- ・アカウントを作成しない場合「アカウントを作成しない場合」をタップします。
- ・「利用規約」「プライバシーポリシー」「プライバシーに関するお知らせ」をタップすると、GoogleやChrome、Google Play™の利用規約などを確認できます。



4 「アカウントを作成」

- ・Googleアカウントを設定すると、GmailやGoogle Play™などGoogleが提供するオンラインサービスを利用できます。初期設定でGoogleアカウントの設定を省略した場合、「Gmail」などははじめて起動したときにGoogleアカウントの設定画面が表示されます。



11 表示されている文字を入力欄に入力

- ・表示されている文字を入力欄に入力



5 姓と名を入力

- ・姓と名を入力




12 「今は設定しない」

- ・Google+にアップグレードする場合「ご利用開始」をタップし、画面の指示に従って操作してください。
- ・既にお持ちのGoogleアカウントを設定した場合、Googleサービスの設定を求められます。操作9を参照して設定してください。



6 メールアドレス（@より前の文字）を入力

- ・メールアドレス（@より前の文字）を入力

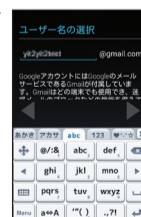

13 Google Walletの設定を行う

- ホーム画面が表示されます。
- ・Google Play™での購入を行う場合は「クレジットカードまたはデビットカードの追加」または「コードを利用」をタップし、画面の指示に従って操作してください。
- ・購入しない場合「後で行う」をタップします。
- ・既にお持ちのGoogleアカウントを設定した場合、本機の所有者情報の入力求められます。操作5を参照して入力してください。



7 「パスワード」「パスワードの再入力」を入力


- ・「パスワード」「パスワードの再入力」を入力



基本的な操作

ホーム画面の見かた

ホーム画面は、本機を操作するための基本画面です。お気に入りトレイやフォルダからアプリケーションを起動したり、ウィジェットを追加して使用したりするなど、用途に応じてさまざまな使いかたができます。ホーム画面は左右にスライドして切り替えることができます。

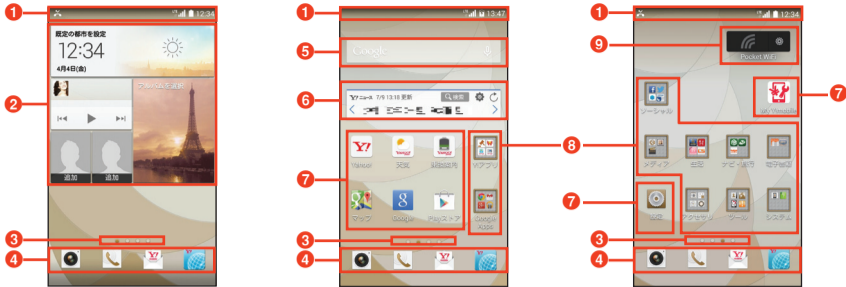

※画面はイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

- ステータスバー**
不在着信などの通知アイコン、ネットワークの種類と受信レベルや電池残量などを示すステータスアイコンを表示します。
- 各種ウィジェット**
天気情報や日付・時刻の確認、連絡先の貼り付け、ギャラリーの画像の表示、音楽の再生操作ができます。
- インジケーター**
表示中のホーム画面の位置を示します。
- お気に入りトレイ**
すべてのホーム画面に表示され、アイコンをタップしてアプリケーションや機能を起動できます。最大5つのアプリケーションアイコンやフォルダを配置できます。
 - お買い上げ時は左から「カメラ」、「ダイヤル」、「メール」、「Y!ブラウザ」の順にアプリケーションアイコンが並んでいます。
- Google検索ボックス**
文字や音声を入力して、本機内やウェブページの情報を検索できます。

- Yahoo!ニュースウィジェット**
最新のYahoo!ニュースを表示したり、検索したりできます。
- アプリケーションアイコン**
アプリケーションや機能を起動したり、本機の設定項目を表示したりします。
- フォルダ**
タップするとフォルダ画面が表示され、アイコンをタップしてアプリケーションや機能を起動/表示します。
- 「Pocket WiFi」ウィジェット**
Pocket WiFi (Wi-Fiテザリング) のオン/オフを切り替えたり、設定を変更したりできます。

説明

- ウィジェットとは、ホーム画面で動作するアプリケーションです。タップして起動や操作ができたり、自動的に情報が更新されたりします。

画面ロックがかかったときは

本機を操作しない状態が一定時間経くと、画面が消灯し、自動的に画面ロックがかかります。ロックを解除するには、電源キー(⏻)を押して画面を点灯させ、を右方向にドラックしてください。このとき左方向にドラックするとカメラが起動します。

※：表示されるアイコンは、本体のカラーにより、お買い上げ時の設定が異なります。

キーボード(入力方法)を変更する

文字を入力するには、画面にキーボードを表示し、キーボードのキーをタップします。キーボードにはAndroidキーボード(英語(米国))とFSKAREN for Huawei(エフエスカレン)の2種類があり、変更できます。

- ホーム画面で「設定」→「すべて」タブをタップ
- 「言語と文字入力」→「デフォルト」
- 「Androidキーボード(AOSP)」／「FSKAREN for Huawei」
 - お買い上げ時は、「FSKAREN for Huawei」に設定されています。
 - 日本語を入力する場合は、「FSKAREN for Huawei」をご利用ください。Androidキーボードでは日本語を入力できません。

FSKAREN for Huawei(エフエスカレン)で文字を入力する

4種類のキーボードを利用できます。キーボード上の→「10キー」／「QWERTY(クウォーティー)」／「手書き」／「50音」をタップして入力方法を切り替えられます。

- キーボード入力時、キーボード上部のタブをタップすると、文字種を切り替えられます。
- 10キー**
複数の文字が各キーに割り当てられています。スワイプして文字を入力するフリック入力、目的の文字が表示されるまでキーを繰り返しタップするトルグル入力、2タッチ入力の3種類から選択できます。
 - フリック入力とは、入力する文字の行が割り当てられているキーをタップしたまま、上/下/左/右にスワイプして、入力する文字を選択する入力方法です。キーに触れたときに、キーの上に表示される入力したい文字の方向にスワイプします。ポップアップ中央の文字は、キーをタップするだけで入力できます。
- QWERTY(クウォーティー)**
パソコンのキーボードと同様のキー配列で、日本語を入力するにはローマ字で入力します。
 - 英字入力時にをタップすると、英字の大文字/小文字を切り替えられます。

- 手書き**
手書きで文字を入力します。
 - タッチパネルの認識状態や文字の形状によっては、正確に認識できない場合があります。
- 50音**
50音のキーがすべて表示されているキーボードです。
 - ひらがな/カタカナ入力時に「小文字」／「大文字」をタップすると、大文字/小文字を切り替えられます。



自分の電話番号を確認する

- ホーム画面で「設定」→「すべて」タブをタップ
- 「端末情報」→「端末の状態」
「電話番号」の下に自分の電話番号が表示されます。

電話をかける／受ける

電話をかける

- ホーム画面で*
「ダイヤル」タブが表示されます。
- 電話番号(市外局番を含む全桁)を入力
*通話履歴や電話帳、お気に入りから相手の電話番号を選択して、電話をかけることもできます。
- 発信されます。相手が応答すると通話中画面が表示されます。
- 通話が終わったら
※：表示されるアイコンは、本体のカラーにより、お買い上げ時の設定が異なります。

電話を受ける

- 電話がかかってくる
- を右にドラッグ
通話中になります。
- 通話が終わったら

マナーモード／機内モードを設定する

マナーモードに設定すると、着信音や通知音などが鳴らないように設定できます。機内モードに設定すると、本機の電源が入った状態で電波の送受信を停止します。

- 電源キー(⏻)を長押し→または (マナーモードの場合)／「機内モード」
 - をタップすると消音(ミュート)、をタップするとバイブレーションが振動するように設定されます。
 - をタップすると、マナーモードが解除されます。
 - 機内モードを解除する場合は、再度同じ操作をします。

電話帳に登録

電話番号やメールアドレスを連絡先に登録しておく、簡単な操作で電話をかけたり、メールを作成したりできます。

- ホーム画面で「ツール」フォルダ→「連絡先」→。
 - 連絡先が1件も登録されていない場合は、「新しい連絡先を作成」をタップします。初回利用時は、使用するアカウントの選択画面が表示され、連絡先の登録先を設定できます。使用するアカウントの選択画面で「本体」をタップすると本機内、「SIM」をタップするとUSIMカードが登録先に設定されます。本機にオンラインアカウントを設定している場合は登録先として表示され、アカウントを追加することもできます。

- 必要な項目を入力→「保存」

連絡先を取り込む

- Googleアカウントから連絡先を取り込む**
Googleアカウントに連絡先を登録している場合、本機でそのGoogleアカウントを設定すると、自動的に連絡先が登録されます。
- 内部ストレージ／microSDカードから連絡先を取り込む**
 - インポートできるファイル形式は、vCard形式(拡張子:vcf)のみです。
 - microSDカードからインポートする場合は、連絡先のデータが保存されているmicroSDカードを本機に取り付ける
 - ホーム画面で「ツール」フォルダ→「連絡先」→→「インポート/エクスポート」→「ストレージからインポート」
 - 連絡先が1件も登録されていない場合は、「連絡先のインポート」→「ストレージ」をタップします。
 - インポート先を選択→インポートするvCardファイルにチェックを付ける→「OK」
- その他の方法で連絡先を取り込む**
取扱説明書をご覧ください。

データの保存先を設定する

各アプリケーションから保存操作を行ったときのデータの保存先を、内部ストレージまたはmicroSDカードから選択できます。

- お買い上げ時は、内部ストレージに設定されています。
- 本機にmicroSDカードを取り付けていない場合は、保存先をmicroSDカードに設定できません。

- ホーム画面で「設定」→「ストレージ」→「データ保存先設定」
- 「内部ストレージ」／「SDカード」→注意内容を確認→「OK」再起動します。
- カメラで撮影した静止画／動画の保存先について**
本機のカメラで撮影した静止画や動画の保存先は、次の方法で設定します。設定メニューの「データ保存先設定」で設定した保存先とは異なりますのでご注意ください。
 - ホーム画面で→→「その他」タブをタップ→「保存先」→「SDカード」／「内部ストレージ」※：表示されるアイコンは、本体のカラーにより、お買い上げ時の設定が異なります。

Pocket WiFi

Pocket WiFi(Wi-Fiテザリング)を利用する

本機をWi-Fiのポータブルアクセスポイントに設定して、Pocket WiFi(Wi-Fiテザリング)を利用することができます。設定を行うと、他の通信機器から本機のLTE／3Gパケット通信を経由して、インターネットへ接続できるようになります。

- 通信にはパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。
- 他の通信機器から本機に同時に接続できるのは、最大8台までです。

- ホーム画面でPocket WiFiウィジェットの部分をタップ
Pocket WiFiが有効になると、ウィジェットがになり、ステータスバーにが表示されます。

ネットワークSSIDおよびセキュリティ(パスワード)を確認する

お買い上げ時、ネットワークSSIDは「302HW-PocketWiFi」、セキュリティは「WPA2 PSK」、パスワードは端末ごとに異なる8桁の数字が設定されています。

- ホーム画面でPocket WiFiウィジェットの部分をタップ
- 「Pocket WiFi設定」→「Pocket WiFi設定」
- ネットワークSSIDおよびセキュリティ(パスワード)を確認
 - 「パスワードを表示する」にチェックを付けると、パスワードが表示されます。
 - データの初期化を行うと、パスワードも初期化されます。
 - ネットワークSSIDおよびセキュリティ(パスワード)を変更する場合**
ネットワークSSIDおよびセキュリティ(パスワード)を変更→「保存」



テーマについて

本機では、テーマを切り換えることで壁紙や各アプリケーションの画面カラー、アプリケーションアイコンなどのデザインを変更することができます。テーマを切り換えるには、ホーム画面で「アクセサリ」フォルダ→「テーマ」→利用するテーマをタップ→「適用」をタップします。

- 各アプリケーションの画面カラーやアプリケーションアイコンなどのデザインは、テーマを切り替えても変更されない場合があります。デザインが変更される各テーマの主なアプリケーションアイコンは以下のとおりです。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

| アプリ名 | テーマ | | | | | |
|-------|--------|-----------|---------|--------|----------|-------|
| | Pure※1 | Elegant※2 | Taste※3 | Breeze | Standard | Vivid |
| カメラ | | | | | | |
| ダイヤル | | | | | | |
| 連絡先 | | | | | | |
| 設定 | | | | | | |
| ギャラリー | | | | | | |
| カレンダー | | | | | | |
| メモ | | | | | | |
| テーマ | | | | | | |

- ※1：本体のカラーがホワイトのお買い上げ時に設定されています。
- ※2：本体のカラーがピンクのお買い上げ時に設定されています。
- ※3：本体のカラーがブラックのお買い上げ時に設定されています。

【お問い合わせ先】ワイモバイル カスタマーセンター

- 総合窓口(通話料有料)**
ワイモバイルの携帯電話から 151
一般電話、他社携帯電話から 0570-039-151
受付時間：9:00～20:00(年中無休)
- 海外から(通話料有料)**
+81-4-4382-0800
受付時間：9:00～20:00(日本時間/年中無休)
※お問い合わせの際に、ワイモバイルの携帯電話の電話番号と暗証番号(新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号)が必要となります。
※一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけません。ご利用いただけない場合は、「044-382-0810(通話料有料)」をご利用ください。
ホームページ <http://ymobile.jp/>
- 各種手続き(通話料無料)**
ワイモバイルの携帯電話から 116
一般電話、他社携帯電話から 0120-921-156
受付時間：自動音声応答にて24時間受付(年中無休)