

はじめにお読みください

ユーザーガイドについて.....	4
本機で使いかたを確認する.....	4

ユーザーガイドについて

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

ユーザーガイドでは、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。

また、特にことわりがない限りホーム画面（Feel Home）からの操作を中心に説明しています。

認証画面、選択画面、注意画面など、操作後に表示される画面を「確認画面」と表記しています。

操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

ユーザーガイドで記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。ユーザーガイドで記載しているキー表示は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について



ユーザーガイドでは、本製品のことを「本機」と表記しています。microSD™/microSDHC™/microSDXC™カードは「SDカード」と表記しています。

本機で使いかたを確認する


本機の操作に慣れていないかたにもわかりやすく、タッチ操作の練習や設定方法の確認ができるアプリケーションを搭載しています。

使い方ガイドを起動する

1

アプリシートで （基本機能） （使い方ガイド）



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・はじめて起動したときは、「使い方ガイド」アプリのご利用にあたっての注意に関する確認画面と、自動更新確認に関する確認画面が表示されます。画面に従って操作してください。



+ 更新確認を自動的に行うかどうかを設定する

使い方ガイドトップ画面で   自動更新設定  設定する /  設定しない  戻る


ステータスバーにアイコンを表示する

通知パネルから使い方をガイドを起動できるよう、アイコンを表示させることができます。

1

アプリシートで  (基本機能) →  (使い方ガイド)



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2


 常時表示



3

表示する  戻る




 常時表示の設定が完了します。


通知パネルから使い方ガイドを起動する

使い方ガイドのアイコンをステータスバーに表示しておくことで、機能を確認したいときなど、すぐに起動できます。

1

ステータスバーを下にドラッグして、通知パネルを開く

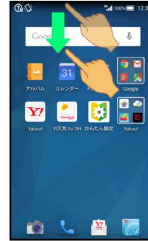


 通知パネルが表示されます。

2

使い方ガイド



 使い方ガイドトップ画面が表示されます。

