


画面の見かた

ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ.....	50
ホーム画面（Feel Home）のしくみ.....	51
画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた.....	52
本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル）.....	54
ウェルカムシート（ロック画面）をアレンジする.....	55
ホーム画面（Feel Home）をアレンジする.....	57

ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ

ウェルカムシート（ロック画面）は、電源を入れたときや、画面消灯（画面ロック）時に **[⏻]** を押したときに表示される、本機への入口となる画面です。

ウェルカムシート（ロック画面）の見かた

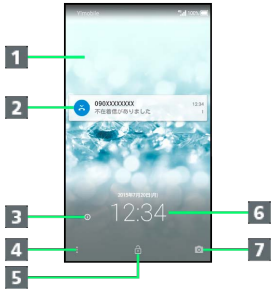


- 1 壁紙¹
- 2 電話着信やメール受信、アプリケーションからの通知などを表示
- 3 所有者情報を表示（タップ）²
- 4 アプリケーションなどを起動（上にドラッグ）
- 5 画面ロックを解除（上にドラッグ）
- 6 時刻や天気、エモパーからのメッセージなどを表示（インフォエリア）¹
- 7 SHカメラを起動（上にドラッグ）

- 1 左右にフリックすると表示を切り替えられます。
- 2 所有者情報を設定しているときに表示されます。詳しくは、「[ロックとセキュリティの設定](#)」を参照してください。

アプリケーションを起動する

1


ウェルカムシート（ロック画面）で、**[⋮]** を上にドラッグ

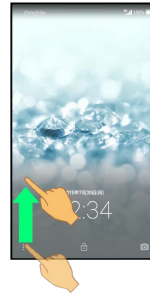

[📱] アプリケーションのメニュー画面が表示されます。

2

起動するアプリケーションをタップ

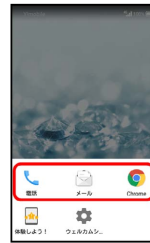

[📱] アプリケーションが起動します。

・起動するアプリケーションを変更することもできます。詳しくは、「[ウェルカムシート（ロック画面）をアレンジする](#)」を参照してください。

+ ウェルカムシート（ロック画面）の使いかたを確認する


アプリケーションのメニュー画面で **[📱]**（体験しよう！） **[➡]**
画面に従って操作


不在着信や新着メールなどがあるとき

不在着信／新着メールがあったときや、アプリケーションからお知らせがあったときは、ウェルカムシート（ロック画面）に通知が表示されます。

1

通知を2回続けてタップ

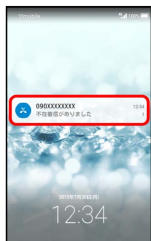

 関連する画面が表示されます。

・以降は、画面に従って操作してください。

通知の件数について

通知の件数によっては、通知がまとめられることがあります。このときは、一番下の通知を2回タップすると、すべての通知が確認できます。

ホーム画面（Feel Home）のしくみ


ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。お買い上げ時には、「Feel Home」と呼ばれるホーム画面が利用できるようになっています（変更することもできます）。

以降、本書では「Feel Home」での操作を中心に説明します。

シートやページを切り替える


Feel Homeは、アプリケーションを起動する「アプリシート」と、ウィジェットを操作したり、よく利用するアプリケーションなどのショートカットを追加したりできる「デスクトップシート」の2つのシートで構成されています。

各シートを左右にフリックすると、シートを切り替えることができます。

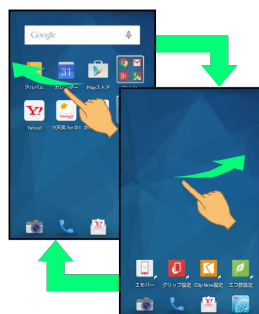

アプリシートは複数のページで構成されています。

上下にフリックすると、ページを切り替えることができます。

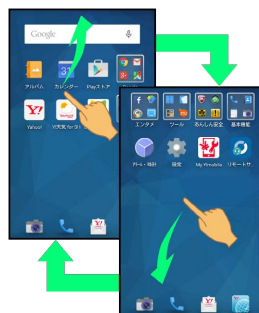

・デスクトップシートにショートカットを追加すると、複数のページになることがあります。このときも、上下にフリックするとページを切り替えられます。

アプリシートの見かた



- 1 アプリケーションを起動
- 2 現在のページ位置を表示／ページ切り替え（タップ）
- 3 ドック（アプリケーションを起動）

デスクトップシートの見かた



- 1 ウィジェットを操作¹
- 2 ショートカットからアプリケーションを起動
- 3 現在のページ位置を表示／ページ切り替え（タップ）¹
- 4 ドック（アプリケーションを起動）

1 アプリケーションのショートカットやウィジェットを追加したときに利用できます。詳しくは、「[ショートカットを追加する](#)」、「[ウィジェットを追加する](#)」を参照してください。

画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた

画面上部のステータスバーには、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた



- 1 お知らせや警告などを表示（通知アイコン）
- 2 本機の状態などを表示（ステータスアイコン）

おもな通知アイコン

ステータスバーの左から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。

・ウェルカムシート（ロック画面）では、通知アイコンは表示されません。

アイコン	意味
	使い方ガイドへのアクセス経路 ¹
	Bright Keepが有効
	緊急速報メール受信
	着信中／通話中
	保留中
	不在着信あり
	新着簡易留守録あり
	新着伝言メッセージあり
	新着Y!mobile メールあり
	新着SMS/MMSあり
	新着eメールあり
	新着Gmailあり
	未確認のアラームあり
	カレンダーの予定
	ワンセグ視聴中
	ワンセグ録画中
	アプリケーションの更新可能
	アプリケーションのインストール完了
	データのダウンロード
	Bluetooth®によるデータ受信要求
	SDカードマウント解除
	SDカード準備中
	USB接続中
	撮影したスクリーンショットあり
	スクリーンショット失敗
	撮影したスクリーンショットあり (Clip Now)
	スクリーンショット失敗 (Clip Now)
	隠れた通知あり
	モバイルライト点灯中

1 ステータスバーを下にドラッグすると表示される通知パネルから、使い方ガイドを起動できます。

おもなステータスアイコン

ステータスバーの右から表示されるアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	意味
	電池レベル
	充電中
	電波レベル
	圏外 (4G LTE / 4G / 3G)
	データ通信中 (4G LTE / 4G) ¹
	データ通信中 (3G)
	機内モード設定中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth®利用可能
	Bluetooth®接続中
	マナーモード (通常マナー) 設定中
	マナーモード (サイレントマナー) 設定中
	位置情報取得中
	簡易留守録設定中
	簡易留守録設定中 (用件あり)
	アラーム設定中
	NFC / おサイフケータイ®ロック設定中
	NFC / おサイフケータイ®ロック設定中 (USIMカードのみ) ²
	ひらがな入力時
	半角英字入力時
	半角数字入力時
	全角英字入力時
	全角数字入力時
	区点入力時

- 1 本機はFDD-LTEおよびAXGPに対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、AXGPに優先的に接続します。
- 2 ほかの携帯電話でNFCをロックしたあと、取り付けられているUSIMカードを本機に取り付け直すと表示されます。

本機の状態やお知らせを確認する（通知パネル）


通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認したり、各種設定を変更したりすることができます。


通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ



 通知パネルが表示されます。

・通知パネルを閉じるときは、 をタップします。

通知パネルの見かた



- 1 各種項目を設定（機能ボタン）
- 2 機能ボタンの2行目以降を表示（下にドラッグ）
- 3 着信などの通知や実行中の機能を表示
- 4 通知内容を利用
- 5 設定を起動
- 6 通知をすべて削除し、通知パネルを閉じる




+ 通知パネル利用時の操作


通知を選んで削除する



通知パネルで、削除する通知を左または右にフリック

・通知によっては削除できないものもあります。

今後、同じアプリケーションからの通知をブロックする



通知パネルで、ブロックする通知をロングタッチ   



ブロック ( 表示)



・ **ブロック** をタップするたびに有効 () / 無効 () が切り替わります。

・アプリケーションによっては設定できないものもあります。

今後、同じアプリケーションからの通知を先頭に表示する


通知パネルで、先頭に表示する通知をロングタッチ  

 **優先度** ( 表示)

・ **優先度** をタップするたびに有効 () / 無効 () が切り替わります。

・「ブロック」が無効 () のときに設定できます。

機能ボタンのはたらき

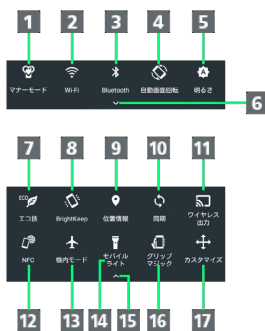

- 1 マナーモード設定を切り替え
- 2 Wi-Fi設定のON/OFFを切り替え
- 3 Bluetooth®機能のON/OFFを切り替え
- 4 画面の自動回転の有効/無効を切り替え
- 5 画面の明るさを切り替え
- 6 機能ボタンの2行目を降ろす (下にドラッグ)
- 7 エコ技設定のON/OFFを切り替え
- 8 Bright Keepの設定を切り替え
- 9 位置情報機能を設定
- 10 アカウント同期の有効/無効を切り替え
- 11 ワイヤレス出力画面を表示
- 12 Reader/Writer, P2Pの有効/無効を切り替え
- 13 機内モードの有効/無効を切り替え
- 14 モバイルライトの点灯/消灯を切り替え
- 15 機能ボタンを1行で表示 (上にドラッグ)
- 16 グリップマジック機能のON/OFFを切り替え
- 17 機能ボタンのカスタマイズ画面を表示

+ 機能ボタンをアレンジする

機能ボタンを並べ替える

通知パネルで **カスタマイズ** → アイコンをドラッグして並べ替え →

機能ボタンを削除する

通知パネルで **カスタマイズ** → 削除するアイコンを画面下部の未使用ボタンエリアへドラッグ →

機能ボタンを追加する

通知パネルで **カスタマイズ** → 追加するアイコンを画面下部の未使用ボタンエリアから追加する位置へドラッグ →


ウェルカムシート (ロック画面) をアレンジする

ウェルカムシート (ロック画面) の壁紙を設定したり、起動するアプリケーション (ショートカット) を変更したりすることができます。

壁紙を設定する


1

ウェルカムシート (ロック画面) で、 を上にドラッグ

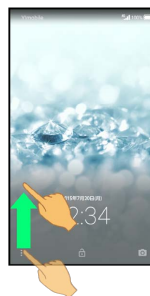

2

(ウェルカムシート)

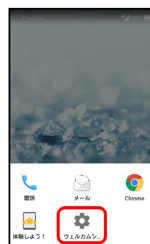

3

ウェルカムシート壁紙



ウェルカムシート壁紙画面が表示されます。

4

「静止画」欄の をタップ → 登録先 (**1枚目** など) をタップ

5

アプリケーション (**コンテンツマネージャー (壁紙)** など) を
タップ → 画面に従って操作

🚩 設定が完了します。

- ・アプリケーションをタップするときに、**設定解除** をタップすると、設定している静止画を解除することができます。

+ ウェルカムシート (ロック画面) 利用時の操作

ライブ壁紙をウェルカムシート (ロック画面) の壁紙に設定する

ウェルカムシート壁紙画面で「ライブ壁紙」欄の > → 画像をタップ → **壁紙に設定**

- ・設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面に従って操作してください。

Feel Homeの壁紙を、ウェルカムシート (ロック画面) の壁紙に反映する


ウェルカムシート壁紙画面で **壁紙設定を反映する**

起動するアプリケーション (ショートカット) を変更する

☰ を上にドラッグしたときに表示されるアプリケーション (ショートカット) を変更することができます。


1

ウェルカムシート (ロック画面) で、☰ を上にドラッグ

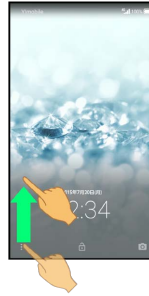

2

⚙️ (ウェルカムシート)

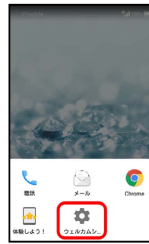

3

ショートカット



4

変更するショートカットをタップ




5

ショートカットの種類 (**アプリ** など) をタップ



6

ショートカットで起動するアプリケーションや機能をタップ

 ショートカットが設定されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

ホーム画面 (Feel Home) をアレンジする


Feel Homeの壁紙やテーマを設定したり、アイコンの配置や表示方法を変更したりすることができます。また、フォルダやショートカット、ウィジェットの追加も行えます。

壁紙を設定する

1


Feel Homeで、アイコンがない場所をロングタッチ



 メニューが表示されます。


2

壁紙設定

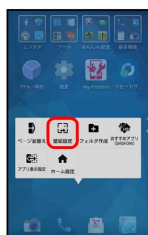

3

アプリケーション (**アルバム (壁紙)** など) をタップ → 画面に従って操作

 設定が完了します。

テーマや表示方法を設定する

1

Feel Homeで、アイコンがない場所をロングタッチ



メニューが表示されます。

2

ホーム設定



3

テーマ（「標準」／「ポップカラー」／「ナチュラル」）をタップ



ホーム設定画面が表示されます。

4

カラー、パターンなどをタップ →



テーマが設定されます。

・「標準」をタップしたときは、「表示」／「非表示」をタップすると、アイコンの背景表示の有無を設定できます。

+ ホーム設定時の操作

壁紙を変更する

通常は、「壁紙を設定する」で設定されている壁紙が表示されます。壁紙を変更するときは、次の操作を行ってください。

ホーム設定画面で「リストから」の画像をタップ → 画面に従って操作

- ・「壁紙を設定する」で設定されている壁紙を利用するときは、「壁紙設定連動」の画像をタップしてください。

Feel Homeの使いかたを確認する

ホーム設定画面で、「体験しよう！」の **表示する**

アプリシートにGoogle検索ウィジェットを表示するかどうかを設定する

ホーム設定画面で、「Google検索表示設定」の /

- ・ をタップするとON () に、 をタップするとOFF () に切り替わります。

ナビゲーションバーの上にドックを表示するかどうかを設定する

ホーム設定画面で、「ドック表示設定」の /

- ・ をタップするとON () に、 をタップするとOFF () に切り替わります。

アプリシート／デスクトップシートを切り替えたときに、ガイドタブを表示するかどうかを設定する

ホーム設定画面で、「ガイドタブ表示設定」の /

- ・ をタップするとON () に、 をタップするとOFF () に切り替わります。

ホームポジションを設定する

ホーム設定画面で、「ホームポジション設定」の **アプリシート** / **デスクトップシート**

アプリシートのページを並べ替える

1


アプリシートで、アイコンがない場所をロングタッチ



メニューが表示されます。

2

ページ並替え

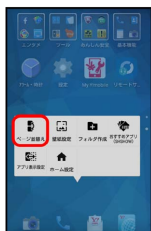

3

ページを上下にドラッグして、並べ替え後の位置に移動



4

移動する



ページが移動します。

アイコンやウィジェットの配置を変更する

1

Feel Homeで、アイコン/ウィジェットをロングタッチ



2

移動する位置までドラッグ

指を離すと、アイコン/ウィジェットが移動します。


- ・アイコンをフォルダにドラッグすると、フォルダ内に移動することができます。

アイコンのレイアウトを変更する

アプリシートのアイコンのレイアウト（1画面あたりの列数／行数）を変更することができます。

1

Feel Homeで、アイコンがない場所をロングタッチ

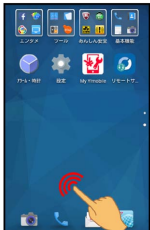

メニューが表示されます。

2

ホーム設定



ホーム設定画面が表示されます。

3

「レイアウト設定」の **Simple** / **3x4** / **4x5** / **5x6**

レイアウトが変更されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・「Simple」に設定すると、アイコンや文字が大きく表示されます。

+ アプリケーションを非表示にする

アプリシートで、アイコンがない場所をロングタッチ → **アプリ表示設定** → **非表示にするアプリケーションの**

・再度、表示するときは、 をタップします。アイコンは、アプリシートの末尾に表示されます。

! アイコンのレイアウト変更時のご注意

「レイアウト設定」を「Simple」に設定すると、デスクトップシートが表示されなくなります。

フォルダを追加する

フォルダを追加し、アイコンをまとめることができます。

- ・デスクトップシートやドックにもフォルダを作成できます。

1

Feel Homeで、まとめたいアイコンをロングタッチ



2


新規フォルダに入れる



フォルダが追加され、アイコンがフォルダ内に保存されます。

3

まとめたいアイコンをフォルダにドラッグ

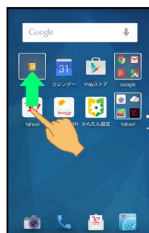

2つのアイコンがフォルダ内に保存されます。

・Feel Homeで、アイコンがない場所をロングタッチして **フォルダ作成** をタップしても、フォルダを作成できます。

+ フォルダ作成時の操作

フォルダ名を変更する

Feel Homeで、フォルダをタップ → ウィンドウ上部のフォルダ名入力欄をタップ → フォルダ名を入力 → **次へ**



アイコンをフォルダに入れる

Feel Homeで、アイコンをロングタッチ → フォルダにドラッグ

アイコンをフォルダから出す

Feel Homeで、フォルダをタップ → アイコンをロングタッチ → フォルダ外にドラッグ

フォルダを削除する


Feel Homeで、フォルダをロングタッチ → **はがす**
 ・あらかじめ、削除するフォルダから、アイコンを出しておいてください。

ショートカットを追加する

デスクトップシートに、アプリケーションのショートカットを追加します。

1


デスクトップシートで、アイコンがない場所をロングタッチ

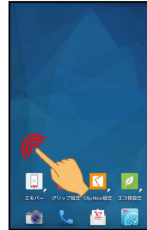

メニューが表示されます。

2

ショートカットを貼付け

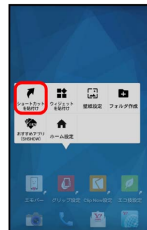


3

アプリ → 追加するアプリケーションをタップ



ショートカットが追加されます。

・ショートカットのアイコンには、が表示されます。

+ ショートカットアレンジに関する操作

アプリシートから、デスクトップシートにショートカットを追加する

アプリシートでアイコンをロングタッチ → **ショートカットを貼付け**

ショートカットを削除する

デスクトップシートで、ショートカットのアイコンをロングタッチ → **はがす**

ウィジェットを追加する


追加できるウィジェットは次のとおりです。

ウィジェット名	説明
"4x1" Y!天気 for SH	設定した地域または現在地の天気予報を常時表示するウィジェットです。ステータスバーに天気と降水確率を表示できるので、ほかのアプリケーションを使用しているときでも天気をチェックすることができます。
(4x1) Yahoo! 検索	Yahoo!で情報検索ができます。
アナログ時計	アナログ時計を表示することができます。
アルバム	本機のカメラで撮影したり、本体メモリやSDカードに保存した静止画や動画などを確認できます。
おすすめのコンテンツを楽しむ	Google Playのおすすめコンテンツを表示します。
カレンダー	カレンダーを表示します。
デジタルクロック	デジタル時計を表示することができます。
ドライブ	Google ドライブを利用できます。
ハンガアウト	ハンガアウトを起動します。
ブックマーク	Chromeのブックマーク一覧を表示します。
ミュージック	音楽を再生できます。
メール	eメールを確認できます。
メール (簡易表示) / (詳細表示)	メールを起動します。
株価	Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認できます。
再生 - マイライブラリ	動画や書籍などのコンテンツを表示することができます。
体験しよう!	体験しよう!を起動します。
電子書籍 GALAPAGOS	GALAPAGOS STOREへ簡単にアクセスできます。
歩数計	歩数計を設定すると、歩数を確認できます。
Facebook Buttons	近況の投稿、写真のアップ、チェックインを行うことができます。
Facebook Status	友達の近況を確認したり、自分の近況を投稿することができます。
Gmail	選択したラベルのメールをすぐに確認できます。
Google Now™	時間帯や現在地、ロケーション履歴に基づいてそのときに必要と思われる情報を自動的に表示します。
Google Play ブックス	Playブックスで読むことができる書籍の表紙を表示する書棚です。書棚は回転式になっており、読みたい書籍に直接アクセスすることができます。
Google+ユーザーの場所	Google+ユーザーの位置情報を表示します。
Google+投稿	Google+の投稿などを確認できます。
Googleアプリ	ウェブページや本機内を検索できます。

NFC / おサイフケータイ 設定	NFCのON / OFF設定を簡単に切り替えることができます。
OfficeSuite最近の履歴	OfficeSuiteで最近利用したファイルを参照することができます。
Playストア	Playストアで配信されているアプリケーションをランダムに表示します。
Pocket WiFi (1x1) / Pocket WiFi (2x1) / Pocket WiFi (4x1)	テザリングのON / OFF設定を簡単に切り替えることができます。
SHSHOW (1x1) / SHSHOW (4x1)	メーカーアプリの「SHSHOW」へ簡単にアクセスできます。
Yahoo! JAPAN	ホーム画面をもっと便利にする、Yahoo! JAPAN公式ウィジェットです。検索窓からすぐにYahoo!検索をしたり、ニュースや天気を簡単に確認することができます。また、Yahoo! JAPANトップページをワンタップで開くこともできます。

1


デスクトップシートで、アイコンがない場所をロングタッチ

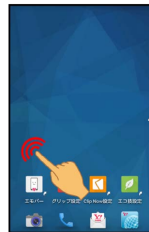

メニューが表示されます。

2


ウィジェットを貼付け

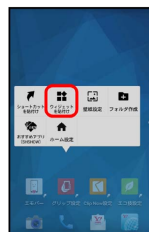


3

ウィジェットをタップ



 ウィジェットが追加されます。

 ウィジェットを削除する

デスクトップシートでウィジェットをロングタッチ → 