

地上デジタル放送（テレビ）を 視聴する

地上デジタル放送（テレビ）の視聴について.....	216
テレビ視聴機能をONにする.....	218
Android™搭載端末で視聴する.....	219
iPhone/iPod touch/iPadで視聴する.....	224
テレビ視聴のヘルプを確認する.....	230

地上デジタル放送（テレビ）の視聴について

本機とスマートフォンやタブレットなどを無線LAN接続して、モバイル端末向けサービス「ワンセグ」、日本国内の地上デジタル放送「フルセグ」を視聴できます（海外では利用できません）。

- お買い上げ時、ワンセグ/フルセグ切替はワンセグ固定に設定されています。
- テレビ視聴には、テレビ視聴用アプリケーションのインストールが必要です。
- 無線LAN接続の方法については、「Android™搭載端末を接続する」、「iPhone/iPod touch/iPadを接続する」を参照してください。


テレビアンテナについて

本機では、テレビアンテナでテレビの放送波を受信します。

- ・ テレビアンテナを十分に伸ばし、向きを変えたり場所を移動したりすることで、テレビの受信状態が良くなる場合があります。


1

テレビアンテナを引き出す

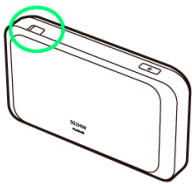


2

テレビアンテナをゆっくりと引き、十分に伸ばす

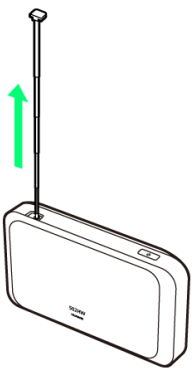

3

テレビアンテナを受信感度の良い方向に向ける

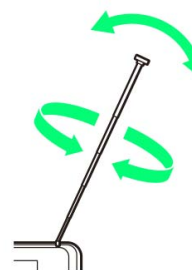

！ テレビ利用時のご注意

テレビアンテナについて

テレビアンテナの使用については、次の点にご確認ください。

- ・ テレビアンテナを本機のくぼみから引き出す際は、爪などを傷つけないようにご注意ください。
- ・ テレビアンテナを引き出す際や、方向を変える際は、無理な力を加えないでください。故障や破損の原因となります。
- ・ テレビアンテナは最後まで伸ばした状態で使用してください。十分に伸ばさずに使用すると、テレビ放送を受信できないことがあります。
- ・ テレビアンテナを収納するときは、先端を持って無理に収納しようとせず、テレビアンテナの下部を持ってまっすぐに下ろし、先端まで完全に収納してください。
- ・ テレビアンテナを持って本機を持ち上げたり、振り回したりしないでください。破損やけがの原因となります。

ワンセグ/フルセグの受信について

移動中や受信可能エリア外など利用環境によっては受信できない場合があります。また、ワンセグが受信できる環境でもフルセグは受信できない場合があります。ワンセグ/フルセグ切替がフルセグ優先の場合、フルセグが受信できないときは自動的にワンセグに切り替わります。

- ・ ワンセグ/フルセグで番組内容が異なる場合がありますので、ご注意ください。

利用上のご注意について

自転車やバイク、自動車などの運転中はテレビを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

チャンネルスキャンについて

放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては地域設定ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。その場合は、再度チャンネルスキャンをしてください。

長時間の視聴について

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがあります。また、本機とスマートフォンやタブレットなどが温かくなり、長時間肌に触れたまま使用していると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。

コンテンツ権利保護について

本機は地上デジタルテレビジョン放送のコンテンツ権利保護のための仕組みとして、「コンテンツ権利保護専用方式」（ソフトウェア方式）を採用しています。そのため、B-CASカードなどは不要です。

「コンテンツ権利保護専用方式」（ソフトウェア方式）に関するお問い合わせは、一般社団法人地上放送RMP管理センターにご確認ください。

ホームページ：<http://www.trmp.or.jp/>

著作権保護について

各テレビ番組は著作権で保護されています。テレビ視聴以外の目的でワンセグ/フルセグを利用しないでください。

テレビ視聴にあたって

ワンセグ/フルセグは、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかります。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。

テレビ視聴ができない場合について

テレビの受信レベルが低いなど、状況や本機の状態によってはテレビが視聴できなったり、テレビ画面や音声が乱れたりする場合があります。詳しくは、「故障とお考えになる前に」を参照してください。

地上デジタルチューナー搭載機器と本アプリがインストールされた無線LAN端末がそれぞれ無線LANの5GHz帯に対応している場合、5GHz帯での接続をお試しください。本機の5GHzの設定については、「Wi-Fi通信規格を設定する」を参照してください。

テレビ視聴用アプリケーションに対応した機種を確認する

テレビ視聴には専用のアプリケーションが必要です。また、視聴用アプリケーションに対応した機種は次の手順で表示するQRコードを読み取って確認できます。

1


テレビ



確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

iOS用QRコード / Android用QRコード

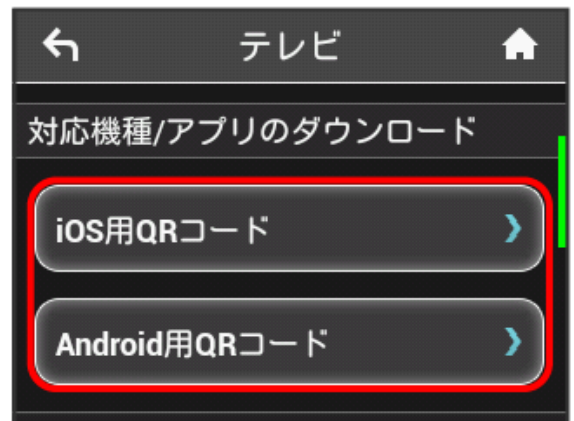

3

表示されたQRコードをスマートフォンまたはタブレット機器で読み取る



📱 テレビ視聴用アプリケーション対応機器一覧ページが表示されます。

・記載のない機種は動作確認が未実施のものであり、正常動作しないという意味ではありません。動作確認済みの機器について正常動作を確認しておりますが、お客様の環境において正常動作を保証するものではありません。また弊社で正常動作確認済みの機器でも機器の個体差により正常動作しない可能性があります。

テレビ視聴機能をONにする

テレビ視聴機能をONにする

・お買い上げ時は「有効」に設定されています。


1

テレビ



2

テレビ視聴

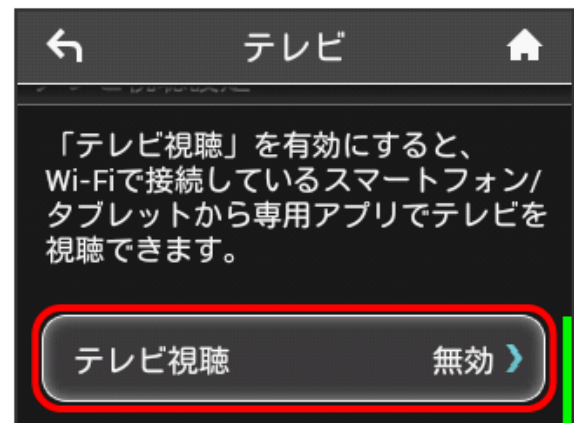

3

「有効」の ✓ (✓ 表示)



📱 テレビ視聴 が「有効」に設定されます。

Android™搭載端末で視聴する

テレビ視聴用アプリケーションをインストールする

本機のディスプレイに表示されるQRコードを対応端末で読み取って、Android™用のアプリケーションをダウンロードページからインストールできます。


1

テレビ



2

Android用QRコード

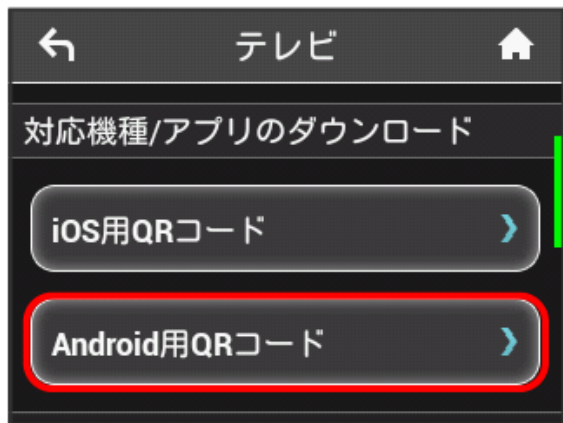

3

表示された「テレビ視聴」アプリのダウンロードのQRコードをAndroid™搭載のスマートフォンまたはタブレット機器で読み取る




アプリケーションのダウンロードページが表示されます。


Google Play™からテレビ視聴用アプリケーションをインストールする

画面表示や手順は、Android™ 5.1で、Google Play™からインストールする場合を例にして説明しています。

・Google Play™のご利用にはGoogleアカウントが必要です。

1

Android™搭載端末のホーム画面またはアプリ一覧画面で  (Playストア)

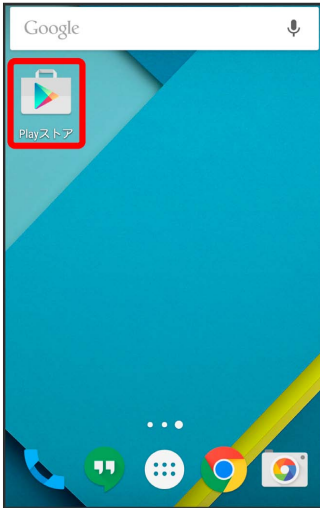




2

検索欄に「テレビ視聴」と入力  **検索** または検索アイコンをタップ



3

 (テレビ視聴)  ソフトウェアの説明画面でインストールアイコンをタップ



 テレビ視聴用アプリケーションがインストールされます。


WEB UIからテレビ視聴用アプリケーションをインストールする

1

スマートフォンを本機と無線LANで接続

2


スマートフォンでWebブラウザを起動  アドレス入力欄に「http://web.setting」と入力  **実行** または実行アイコンをタップ

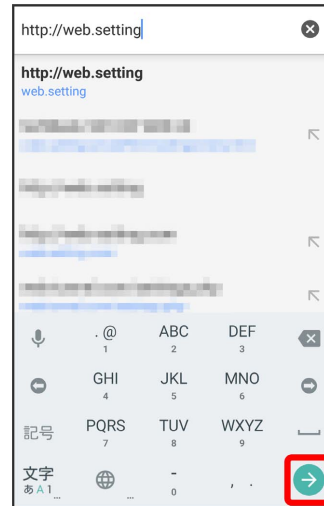

3

「テレビ視聴アプリ」欄の **Android用**




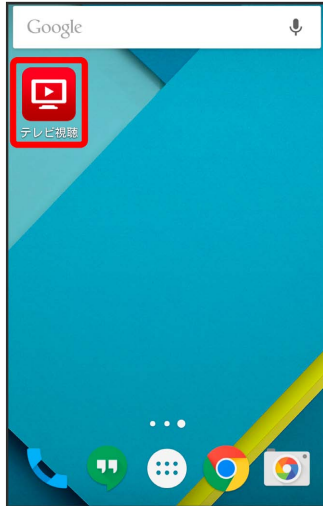
 Google Play™のテレビ視聴用アプリケーションのダウンロードページが表示されます。


Android™搭載端末でチャンネルを設定する (はじめてお使いになるとき)

画面表示や手順は、Android™ 5.1で操作する場合を例にして説明しています。

1

Android™搭載端末のホーム画面またはアプリ一覧画面で  (テレビ視聴)



 初回起動時は、初期設定(チャンネルスキャン)が開始されます。


2

チャンネルスキャンが開始される





- ・テレビの受信レベルや本機とAndroid™搭載端末の状態によっては、チャンネルスキャンができない場合があります。詳しくは、「故障とお考えになる前に」を参照してください。

3

チャンネルスキャン完了画面で 




 テレビ視聴画面が表示されます。


- ・チャンネルスキャンが完了するまで、数分かかることがあります。
- ・ をタップすると、チャンネルスキャンをやり直すことができます。
- ・チャンネルスキャンに失敗した場合は、窓際などのテレビの電波が受信しやすい場所で再度お試しください。


テレビを視聴する

画面表示や手順は、Android™ 5.1で操作する場合を例にして説明しています。

1

Android™搭載端末のホーム画面またはアプリ一覧画面で  (テレビ視聴)

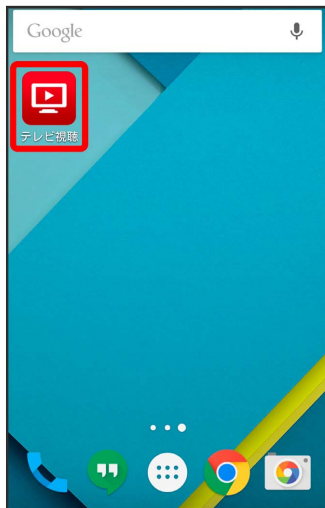

 テレビ視聴画面が表示されます。

2

選局






 情報エリアにチャンネルリストが表示されます。

3

任意のチャンネルをタップ



 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

- ・テレビ視聴画面を左右にフリック → 任意のチャンネルをタップしたり、チャンネル名エリアの  /  などの矢印をタップしてもチャンネルを切り替えられます。

テレビ視聴画面（縦画面）の見かた



項目	説明
1 テレビ受信レベル	テレビの受信レベルを表示します。
2 テレビ視聴画面	テレビの映像を表示します。 左右にフリック → 任意のチャンネルをタップと操作するとチャンネルを切り替えられます。
3 音量調節バー	左右にドラッグすると、音量を調節できます。
4 情報エリア	操作切替ボタンで選択した情報が表示されます。
5 操作切替ボタン	タップすると、各項目の画面を表示します。
6 チャンネル名エリア	チャンネル名が表示されます。 ◀ / ▶ をタップすると前後のチャンネルに切り替えられます。
7 ワンセグ／フルセグ	現在の状態（ワンセグ／フルセグ）を表示します。
8 画面切替ボタン	タップすると全画面に切り替えられます。

+ テレビ視聴時の操作（縦画面）

番組表を表示する

テレビ視聴画面（縦画面）で **番組表**

🏠 視聴中のチャンネルの番組表が表示されます。番組名を選択すると詳細情報を確認できます。

- ・画面上部のチャンネル欄をタップすると、表示するチャンネルを切り替えることができます。
- ・ワンセグ視聴中は当日の番組表が確認できます。
フルセグ視聴中は数日間の番組表が確認できます。◀ / ▶ をタップすると、日付を切り替えることができます。
- ・番組表を更新する場合は 🔄（更新ボタン）をタップしてください。

字幕を設定する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **字幕設定** → 各項目を選択

- ・字幕に対応していない番組の場合は設定できません。

音声を設定する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **音声設定** → 各項目を選択

- ・音声切り替えに対応していない番組の場合は設定できません。

フルセグ優先／ワンセグ固定に設定する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **ワンセグ／フルセグ切替** → **フルセグ優先** / **ワンセグ固定**

チャンネルをスキャンする

手でチャンネルをスキャンする操作を例にして説明します。

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **チャンネルスキャン** → **手動設定** → **地域を選択** → **次へ**

- 🏠 選択した地域で視聴可能なチャンネルがスキャンされます。
・**自動設定** を選択した場合は現在地で視聴可能なチャンネルがスキャンされます。

アプリケーションを初期化する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **初期化** → **初期化する** → **OK**

アプリ情報やヘルプを確認する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **アプリ情報** / **ヘルプ** → 各項目を確認する


テレビ視聴画面に戻る

番組表の表示画面や設定画面などから、通常のテレビ視聴画面に戻します。

テレビ視聴画面（縦画面）で **視聴**

テレビ視聴画面（全画面）の見かた

・テレビ視聴画面以外が表示されていない場合は、画面をタップするとその他の項目が表示されます。

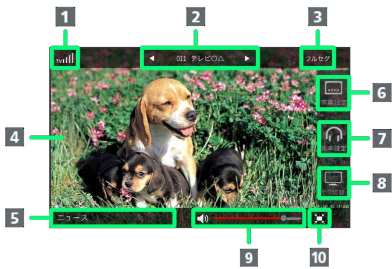

項目	説明
1 テレビ受信レベル	テレビの受信レベルを表示します。
2 チャンネル名エリア	チャンネル名が表示されます。 ◀ / ▶ をタップすると前後のチャンネルに切り替えられます。
3 ワンセグ / フルセグ	現在の状態（ワンセグ / フルセグ）を表示します。
4 テレビ視聴画面	テレビの映像を表示します。 左右にフリック ➡ 任意のチャンネルをタップと操作するとチャンネルを切り替えられます。 タップすると音量調節バーなどのメニュー項目を表示 / 非表示にできます。
5 タイトルエリア	番組タイトルが表示されます。
6 字幕設定	字幕を設定します。 字幕に対応していない番組の場合は設定できません。
7 音声設定	音声を設定します。 音声切り替えに対応していない番組の場合は設定できません。
8 セグ切替	フルセグ優先 / ワンセグ固定に設定します。
9 音量調節バー	左右にドラッグすると、音量を調節できます。
10 画面切替ボタン	タップすると縦画面に切り替えられます。

iPhone / iPod touch / iPadで視聴する

テレビ視聴用アプリケーションをインストールする

本機のディスプレイに表示されるQRコードを対応端末で読み取って、iOS用のアプリケーションをダウンロードページからインストールできます。


1

テレビ



2


iOS用QRコード

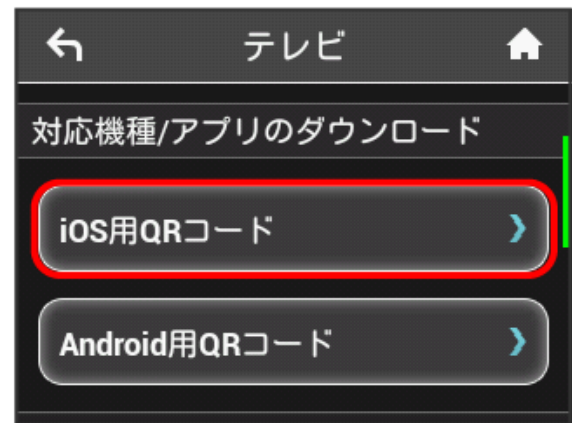

3

表示された「テレビ視聴」アプリのダウンロードのQRコードをiOS搭載のスマートフォンまたはタブレット機器で読み取る




 アプリケーションのダウンロードページが表示されます。

App Storeからテレビ視聴用アプリケーションをインストールする

画面表示や手順は、iPhoneのiOS 8.4で、App Storeからインストールする場合を例にして説明しています。

・ App Storeのご利用にはApple IDが必要です。


1

iPhone/iPod touch/iPadのホーム画面で  (App Store)



2

検索

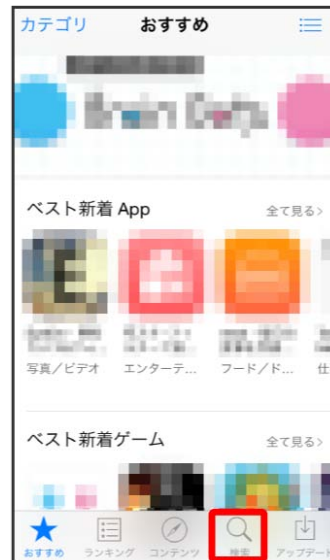



3

検索欄に「テレビ視聴」と入力 → 検索



4

 (テレビ視聴) → ソフトウェアの説明画面でインストールアイコンをタップ

 テレビ視聴用アプリケーションがインストールされます。


WEB UIからテレビ視聴用アプリケーションをインストールする

1

iPhone/iPod touch/iPadを本機と無線LANで接続

2


iPhone/iPod touch/iPadでWebブラウザを起動 → アドレス入力欄に「http://web.setting」と入力 → Go

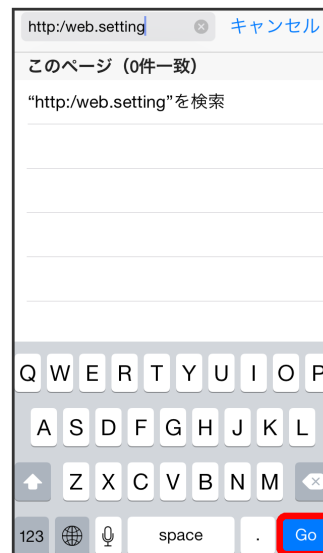

3

「テレビ視聴アプリ」欄の **iOS用**




 App Storeのテレビ視聴用アプリケーションのダウンロードページが表示されます。


iPhone/iPod touch/iPadでチャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）

画面表示や手順は、iPhoneのiOS 8.4で操作する場合を例にして説明しています。

1

iPhone/iPod touch/iPadのホーム画面で （テレビ視聴）



 初回起動時は、初期設定（チャンネルスキャン）が開始されます。


2


チャンネルスキャンが開始される



・テレビの受信レベルや本機とiPhone/iPod touch/iPadの状態によっては、チャンネルスキャンができない場合があります。詳しくは、「[故障とお考えになる前に](#)」を参照してください。

3

チャンネルスキャン完了画面で 

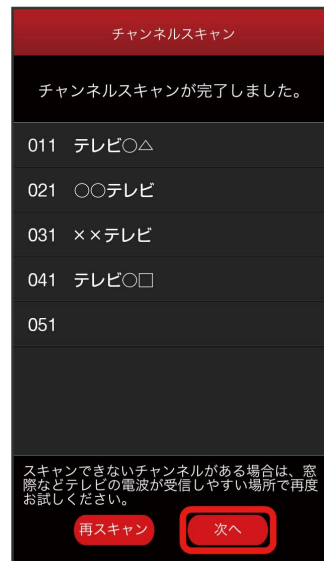


 テレビ視聴画面が表示されます。

- ・チャンネルスキャンが完了するまで、数分かかることがあります。
- ・**再スキャン** をタップすると、チャンネルスキャンをやり直すことができます。
- ・チャンネルスキャンに失敗した場合は、窓際などのテレビの電波が受信しやすい場所で再度お試しください。


テレビを視聴する

画面表示や手順は、iPhoneのiOS 8.4で操作する場合を例にして説明しています。

1

iPhone/iPod touch/iPadのホーム画面で  (テレビ視聴)



 テレビ視聴画面が表示されます。

2

選局







 情報エリアにチャンネルリストが表示されます。

3

任意のチャンネルをタップ



 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

- ・テレビ視聴画面を左右にフリック  任意のチャンネルをタップしたり、チャンネル名エリアの  /  などの矢印をタップしてもチャンネルを切り替えられます。

テレビ視聴画面（縦画面）の見かた



項目	説明
1 テレビ受信レベル	テレビの受信レベルを表示します。
2 テレビ視聴画面	テレビの映像を表示します。 左右にフリック → 任意のチャンネルをタップと操作するとチャンネルを切り替えられます。
3 音量調節バー	左右にドラッグすると、音量を調節できます。
4 情報エリア	操作切替ボタンで選択した情報が表示されます。
5 操作切替ボタン	タップすると、各項目の画面を表示します。
6 チャンネル名エリア	チャンネル名が表示されます。 ◀ / ▶ をタップすると前後のチャンネルに切り替えられます。
7 ワンセグ / フルセグ	現在の状態（ワンセグ / フルセグ）を表示します。
8 画面切替ボタン	タップすると全画面に切り替えられます。

+ テレビ視聴時の操作（縦画面）

番組表を表示する

テレビ視聴画面（縦画面）で **番組表**

🏠 視聴中のチャンネルの番組表が表示されます。番組名を選択すると詳細情報を確認できます。

- ・画面上部のチャンネル欄をタップすると、表示するチャンネルを切り替えることができます。
- ・ワンセグ視聴中は当日の番組表が確認できます。フルセグ視聴中は数日間の番組表が確認できます。◀ / ▶ をタップすると、日付を切り替えることができます。
- ・番組表を更新する場合は 🔄（更新ボタン）をタップしてください。

字幕を設定する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **字幕設定** → 各項目を選択

- ・字幕に対応していない番組の場合は設定できません。

音声を設定する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **音声設定** → 各項目を選択

- ・音声切り替えに対応していない番組の場合は設定できません。

フルセグ優先 / ワンセグ固定に設定する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **ワンセグ / フルセグ切替** → **フルセグ優先** / **ワンセグ固定**

チャンネルをスキャンする

手でチャンネルをスキャンする操作を例にして説明します。

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **チャンネルスキャン** → **手動設定** → **地域を選択** → **次へ**

- 🏠 選択した地域で視聴可能なチャンネルがスキャンされます。
- ・ **自動設定** を選択した場合は現在地で視聴可能なチャンネルがスキャンされます。

アプリケーションを初期化する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **初期化** → **初期化する** → **OK**

アプリ情報やヘルプを確認する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **アプリ情報** / **ヘルプ** → 各項目を確認する


テレビ視聴画面に戻る

番組表の表示画面や設定画面などから、通常のテレビ視聴画面に戻します。

テレビ視聴画面（縦画面）で **視聴**

テレビ視聴画面（全画面）の見かた

・テレビ視聴画面以外が表示されていない場合は、画面をタップするとその他の項目が表示されます。

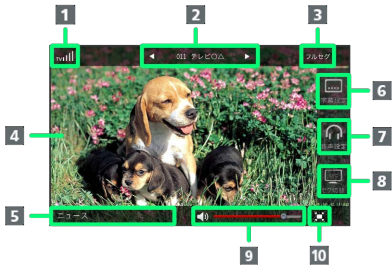

項目	説明
1 テレビ受信レベル	テレビの受信レベルを表示します。
2 チャンネル名エリア	チャンネル名が表示されます。 ◀ / ▶ をタップすると前後のチャンネルに切り替えられます。
3 ワンセグ／フルセグ	現在の状態（ワンセグ／フルセグ）を表示します。
4 テレビ視聴画面	テレビの映像を表示します。 左右にフリック ➡ 任意のチャンネルをタップと操作するとチャンネルを切り替えられます。 タップすると音量調節バーなどのメニュー項目を表示／非表示にできます。
5 タイトルエリア	番組タイトルが表示されます。
6 字幕設定	字幕を設定します。 字幕に対応していない番組の場合は設定できません。
7 音声設定	音声を設定します。 音声切り替えに対応していない番組の場合は設定できません。
8 セグ切替	フルセグ優先／ワンセグ固定に設定します。
9 音量調節バー	左右にドラッグすると、音量を調節できます。
10 画面切替ボタン	タップすると縦画面に切り替えられます。

テレビ視聴のヘルプを確認する

快適にテレビをご視聴いただくためのヘルプを確認できます。

テレビ視聴のヘルプを確認する


1

テレビ




2

快適にテレビを見るためには

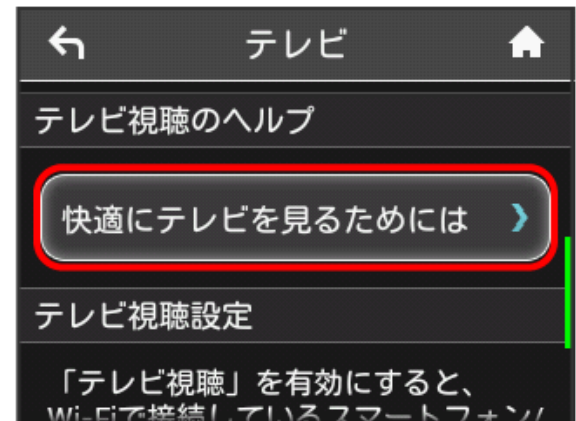

3

ヘルプ内容を確認する

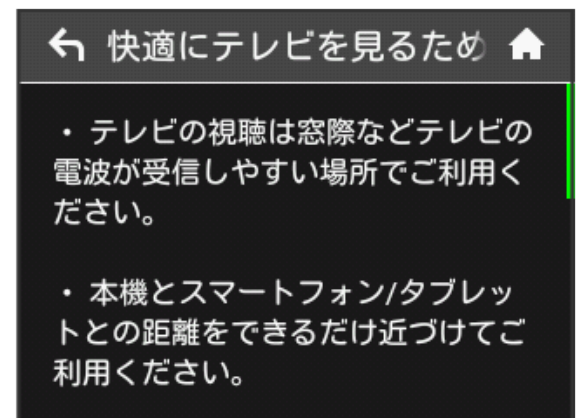

📶 快適にテレビを見るためのヘルプ内容が表示されます。