

DIGNO[®] ケータイ 502KC

クイックスタート

2016年2月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。
製造元:京セラ株式会社



モバイル・リサイクルネットワーク
携帯電話のリサイクルサービス



キケン!
水ぬれ充電

KTCA15LFZX-
0216SZ



各部の名称



待受画面でのボタン操作

電話番号入力
すぐ文字入力(すぐ文字の設定が有効のとき)
【長押し】電話帳検索画面を表示

メールメニューを表示
【長押し】メール新規作成

着信履歴を表示

テレビを起動
【長押し】簡易ライトを点灯

メインメニューを表示
【長押し】クロスポジション時の
サイドボタン操作のロック/解除

待受画面の
項目選択カーソルを表示

ブラウザを起動
【長押し】ブラウザメニューを表示

発信履歴を表示

カメラを起動
【長押し】データフォルダを表示

電話帳一覧を表示
【長押し】電話帳新規登録

すぐリンクを起動
【長押し】ダミー着信を起動

簡易留守録リストを表示
【長押し】簡易留守録の設定/解除

マナーモードメニューを起動
【長押し】マナーモードの設定/解除

待受画面の情報の表示/非表示
【長押し】電源OFFの確認画面を表示

アプリ一覧を表示
【長押し】設定したアプリを起動

【長押し】Bluetooth®のON / OFF

アプリ履歴を表示

通知パネルを表示
【長押し】設定パネルを表示

ソフトキーについて

メニュー

着信

メニュー


着信

画面下部に「メニュー」などが表示されているときに、
対応しているボタンを押すとその機能が実行されます。

タッチポインター


ポインター



LINEやブラウザ、OfficeSuiteでは、タッチエリアに指で触れることで、ポインターでの操作ができます。タッチポインターに対応したアプリを起動し、タッチポインターをONにすると、画面に表示される  (ポインター) を操作できるようになります。


項目の選択




タッチエリアを指でなぞり、選択したい項目まで  を動かし、軽く触れるだけでボタンを押さずに、すぐに指を離します (タップ)。

画面スクロール



タッチエリアに指を軽く触れたまま、ボタンを押さずに  に切り替え、なぞります。

目的の方向の画面端に  がある状態で、タッチエリアに指を軽く触れたままボタンを押さずに、画面外に向かってなぞっても操作できます。


画面の拡大/縮小



タッチエリアに2本の指で触れたまま、ボタンを押さずに、指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり(ピンチイン)します。

タッチエリア

タッチポインターのON/OFF

タッチポインターに対応したアプリで、 を長押しするたびに、タッチポインターのON/OFFを切り替えられます。

タッチポインター操作ガイド

詳しい操作方法を確認できます。



→ 「その他の設定」

→ 「タッチポインター」

→ 「操作ガイド」

待受画面

ステータスバー

ステータスバーに表示されるおもなマークは次のとおりです。

- | | | |
|--|--|--|
|  新着メールあり |  エコモード設定中 |  マナーモード設定中 |
|  着信中 |  タッチポインター有効 |  サイレントモード設定中 |
|  不在着信あり |  Bluetooth®利用可能 |  ドライブモード設定中 |
|  簡易留守録設定中 |  位置測位中 |  オリジナルモード®設定中 |
|  緊急速報メール受信 |  アラーム設定中 |  機内モード設定中 |

通知パネル／設定パネル

 を押すと、通知パネルが表示されます。 を長押しすると、設定パネルが表示されます。

通知パネル

新着メールや不在着信などの通知の内容を確認できます。

通知	設定
 不在着信 佐藤さん 12:34	
 スクリーンショット。12:34 タップしてスクリーンショットを表示します。	

Ymobile

メニュー 

設定パネル

機内モードやBluetooth®などのON / OFFを切り替えることができます。

通知	設定
機内モード	<input type="checkbox"/>
Bluetooth	<input type="checkbox"/>
エコモード	<input type="checkbox"/>
位置情報	<input type="checkbox"/>
マナーモード	OFF

選択 並び替え



ウィジェット

カレンダーやメモ帳などのウィジェットを表示できます。

インフォメーション

新着メールや不在着信などの通知があるとき、インフォメーションが表示されます。



目的の通知を選択して  を押すと、通知内容を確認できます。

メインメニュー

本機の機能やサービスを利用できます。

フォントサイズの変更

画面に表示される文字の大きさを、次の操作で変更できます。

 →  (設定) → 「壁紙・ディスプレイ」
→ 「フォントサイズ」

ブラウザ画面の文字の大きさは、次の操作で変更できます。


ブラウザ起動中に  (メニュー) → 「設定」
→ 「文字サイズの変更」

メール

メールを送る



長押し

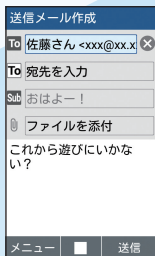

宛先/件名/本文を入力



(送信)

PCメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているメールを、本機でも同じように送受信することができます。




(メール)

→ 「PCメール」



電話

電話をかける(電話帳利用)

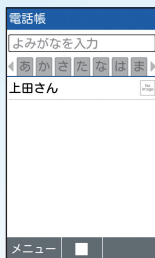

連絡先/電話番号選択



電話を受ける



着信中に



電話を切る



通話中に



その他の機能

LINE

LINEはいつでも、どこでも、通話やメッセージのやり取りが楽しめるアプリです。



緊急速報メール

緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報などが配信されます。緊急速報メールを受信すると緊急速報メールの受信通知画面が表示され、着信音とバイブレーションでお知らせします。



エコモード

エコモードを設定することで電池の消費を抑え、待受時間を長くできます。



→ 「エコモード」 → 「ON」




電話帳移行

赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器へ電話帳を送信できます。



→ 「赤外線」 → 「送信」

→ 「電話帳」

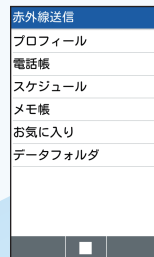

取扱説明書

本書で紹介していない機能や操作方法につきましては、ユーザーガイドをご覧ください。ユーザーガイドはワイモバイルのホームページからご覧いただけます。

ユーザーガイド(PDF)

<http://www.ymobile.jp/lineup/502kc/support/>

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ワイモバイル カスタマーセンター

■総合窓口(通話料有料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから
一般電話、他社携帯電話から **151**
0570-039-151
受付時間：9:00～20:00(年中無休)

■各種お手続き(通話料無料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから
一般電話、他社携帯電話から **116**
0120-921-156
受付時間：自動音声応答にて24時間受付(年中無休)

■海外から(通話料有料)

+81-44-382-0800
受付時間：9:00～20:00(日本時間/年中無休)
※お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号(新規で契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号)が必要となります。

ワイモバイルホームページ

<http://ymobile.jp/>