

データフォルダ／SDカード

データを利用する（データフォルダ）	170
本体メモリ／SDカードを利用する.....	173

データを利用する（データフォルダ）

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

データフォルダについて

データフォルダでは、次の種類別にフォルダが表示されます。

フォルダの種類	表示されるファイル
写真	本機のカメラで撮影した静止画が表示されます。
画像	絵文字、その他の静止画ファイルが表示されます。
音楽	音楽、効果音のファイルが表示されます。 音楽の再生について詳しくは、「 音楽を再生する 」を参照してください。
動画	本機のビデオカメラで撮影した動画や、その他の動画ファイルが表示されます。 音楽の再生について詳しくは、「 動画を再生する 」を参照してください。
書類	テキストファイルなどのドキュメントファイルが表示されます。
その他	その他のデータが表示されます。 Bluetooth®通信などで受信した電話帳、メモ帳などのデータが表示されます。

ファイルを確認する

1


データ



データフォルダ画面が表示されます。

2

フォルダの種類を選択

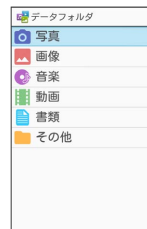


ファイル一覧画面が表示されます。

・表示方法が「フォルダ一覧」のときは、表示されたフォルダを選び（開く）を押します。

3

ファイルを選択 （表示）

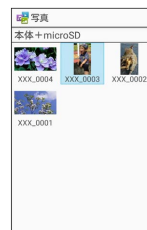

ファイルが表示（再生）されます（ファイル表示画面）。

- ・ / を押すと次の画像 / 前の画像を表示できます。また、（回転）を押すと画像を右に90度ずつ回転できます。
- ・ 画像表示中に（拡大）を押すと画像が拡大されます。（CLEAR/BACK）を押すと元のファイル表示画面に戻ります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

データフォルダ利用時の操作

表示するデータの保存先を切り替える

ファイル一覧画面で（保存先） → 本体+microSD / 本体 / microSD

フォルダの表示方法を変更する

ファイル一覧画面で (メニュー) → **表示切替** → **リスト** / **グリッド** / **プレビュー**

コンテンツ一覧/フォルダ一覧表示を切り替える

ファイル一覧画面で (メニュー) → **フォルダ一覧** / **コンテンツ一覧**

ファイルをメール添付/赤外線/Bluetooth®通信などで送信する

ファイル一覧画面で送信したいファイルを選択/ファイル表示画面で送信したいファイルを表示 → (メニュー) → **送信** → **メール添付** / **赤外線送信** / **Bluetooth送信** / **すべて表示** → 画面に従って操作

- ・ **すべて表示** を選択したときは、送信に対応した機能がすべて表示されます。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

本体メモリとSDカードの間でファイルをやりとりする

ファイル一覧画面で (メニュー) → **移動・コピー** → **microSDへ移動** / **microSDへコピー** / **本体へ移動** / **本体へコピー** → 移動/コピーするファイルを選択 → (表示) → (移動/コピー)

- ・ 移動/コピーするファイルを選択 → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

ファイルを1件削除する

ファイル一覧画面で削除するファイルを選択 → (メニュー) → **1件削除** → **はい**

- ・ ファイル表示画面で (メニュー) → **削除** → **はい** と操作してもファイルを削除できます。

ファイルを選択して削除する

ファイル一覧画面で (メニュー) → **選択削除** → 削除するファイルを選択 → (表示) → (削除) → **はい**

- ・ ファイルを選択 → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ ファイル選択時に (メニュー) → **全選択** / **全解除** と操作すると、ファイル一覧画面のすべてのファイルを選択 () / 解除 () できます。

フォルダを削除する

ファイル一覧画面で削除するフォルダを選択 → (メニュー) → **削除** → **はい**

- ・ ファイル一覧画面の表示を **フォルダ一覧** に設定しているときのみ操作できます。

ファイル/フォルダを並び替える

ファイル一覧画面で (メニュー) → **ソート** → 並び替え方法を選択 →

ファイルを電話帳や壁紙に設定する

ファイル一覧画面で設定したいファイルを選択/ファイル表示画面で設定したいファイルを表示 → (メニュー) → **画像を登録** → **電話帳** / **壁紙** → 画面に従って操作

ファイルを音声着信音や通知音に設定する

ファイル一覧画面で設定したい音楽ファイルを選択 → (メニュー) → **登録** → **音声着信音** / **通知音**

メモリの使用状況を表示する

ファイル一覧画面で (メニュー) → **メモリ使用状況**

- ・ 詳しくは、「[ストレージに関する設定](#)」を参照してください。

ファイルの詳細情報を表示する

ファイル一覧画面で詳細情報を表示したいファイルを選択/ファイル表示画面で詳細情報を表示したいファイルを表示 → (メニュー) → **詳細情報**

ステータスバーやソフトキーを非表示にする

ファイル表示画面で (メニュー) → **全画面表示切替** (文字キー)

画像が明るい時にくっきりと表示する

ファイル表示画面で (メニュー) → **設定** → **シャープネス**

- ・ **シャープネス** → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

スライドショーを表示する

1

● → データ → 写真 / 画像



ファイル一覧画面が表示されます。

- ・表示方法が「フォルダー一覧」のときは、表示されたフォルダを選び (開く) を押します。

2

ファイルを選択 → (表示)



ファイルが表示されます (ファイル表示画面)。

3

(メニュー) → スライドショー

スライドショーが開始されます。

- ・スライドショーを停止するには を押します。

+ スライドショー利用時の操作

スライドショーの表示間隔を設定する

ファイル表示画面で (メニュー) → 設定 → スライドショー設定 → 表示間隔設定 → 速い / 普通 / 遅い

スライドショーの表示効果を設定する

ファイル表示画面で (メニュー) → 設定 → スライドショー設定 → 表示効果設定 → フェードイン&アウト / 右からスライド / 下からスライド / フェード&スライド

スライドショーを繰り返すように設定する

ファイル表示画面で (メニュー) → 設定 → スライドショー設定 → リピート設定 (表示)

- ・リピート設定 → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

スライドショーで画像がランダムに表示されるように設定する

ファイル表示画面で (メニュー) → 設定 → スライドショー設定 → シャッフル設定 (表示)

- ・シャッフル設定 → を押すたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

本体メモリ/SDカードを利用する

本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。また、システムデータや機能、撮影した静止画や動画などのデータを保存する場所として、本体メモリが利用できます。

！ 本体メモリ/SDカード利用時のご注意

本体メモリ/SDカードの登録内容について

本体メモリ/SDカードの登録内容は、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ・SDカードを無理に取り付けたり、取り外したりしないでください。
- ・端子面に手や金属で触れないでください。
- ・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。
- ・データの消去や上書きなどにご注意ください。

microSDHCカードについて

本機は、SDHC規格のSDカード（microSDHCカード）に対応しています。microSDHCカードは、SDHC規格対応機器でのみご使用いただけます。

保存先について

お買い上げ時、本機で撮影した静止画や動画などのデータは、本体メモリに保存されるように設定されています。

🚫 SDカードの取り扱いについて


SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1


電池カバーを取り外す

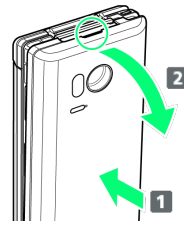

- ・電池カバーの中央部を押さえながら（**1**）、凹部（○の位置）に指先をかけて、矢印の方向（**2**）にひいて取り外してください。
- ・取り外しにくいときは、凹部のすき間から本体の外周に沿って、指で少しずつ電池カバーを浮かせるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

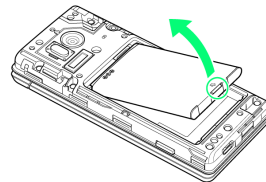

- ・突起部（○の位置）に指先をかけて矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

3


SDカード挿入口（上段）に、SDカードを差し込む

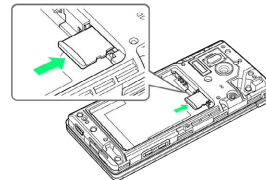

- ・端子面を下にして、SDカードを奥までゆっくりと水平に差し込んでください。

4


電池パックを取り付ける

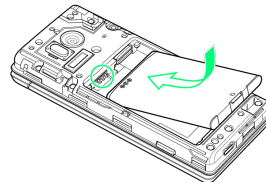

- ・電池パックの先を合わせて、矢印の方向に取り付けてください。

5

電池カバーを取り付ける

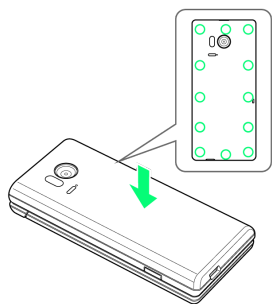


- ・電池カバーを本体に合わせて置き、○の位置をしっかりと押し、本体との間にすき間がないことを確認してください。

SDカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1


電池カバーを取り外す

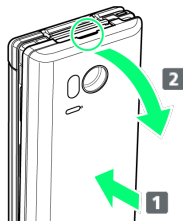

- ・電池カバーの中央部を押さえながら（**1**）、凹部（○の位置）に指先をかけて、矢印の方向（**2**）にひいて取り外してください。
- ・取り外しにくいときは、凹部のすき間から本体の外周に沿って、指で少しずつ電池カバーを浮かせるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

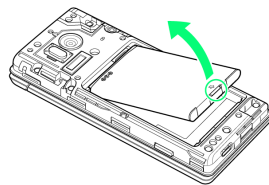

- ・突起部（○の位置）に指先をかけて矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

3


SDカードを取り外す

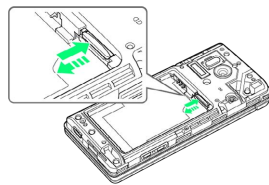

- ・SDカードを軽く押し込んだあと、指を離します。SDカードが少し飛び出てきますので、ゆっくりと水平に引き抜いてください。

4


電池パックを取り付ける

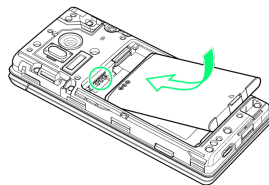

- ・電池パックの先を合わせて、矢印の方向に取り付けてください。

5

電池カバーを取り付ける

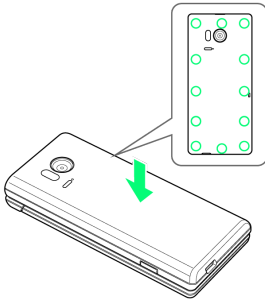

- ・電池カバーを本体に合わせて置き、○の位置をしっかりと押して、本体との間にすき間がないことを確認してください。

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマット（初期化）してください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。SDカードをフォーマットするときは、ご注意ください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、本機が十分に充電された状態で行ってください。
- ・あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは、「[SDカードを取り付ける](#)」を参照してください。

1

設定 → その他

設定
1 壁紙・ディスプレイ
2 サウンド・通知
3 ロック・セキュリティ
4 省エネ・電池
5 Bluetooth
6 通信・ネットワーク
7 データ引継ぎ・リセット
8 その他

2

ストレージ

その他
かんたん発信(音声認識)
アプリアップデート
アプリケーション
日付と時刻
セルフチェック
各種デバイスのセルフチェックを実施
ストレージ
言語(Language)を選択

3

microSD内データを消去

ストレージ
microSD
合計容量 X.XXGB
空き容量 X.XXGB
microSDのマウント解除 microSDのマウント解除(安全な取り外し)
microSD内データを消去 microSD内の全データ(音楽、写真など)の消去

4

SDカード内データを消去

SDカード内データを消去
SDカード内のデータを消去しますか？カード内のすべてのデータが失われます。
SDカード内データを消去

5

操作用暗証番号を入力 → ● → ●

操作用暗証番号入力
操作用暗証番号を入力して下さい。
.....
操作用暗証番号変更
操作用暗証番号リセット

- ・操作用暗証番号を登録していないときは、画面に従って操作してください。

6

すべて消去

SDカード内データを消去
SDカード内のデータを消去して、保存されているすべてのファイルを削除しますか？この操作は元に戻せません。
すべて消去

🚩 SDカード内のデータがすべて消去されます。