


ご利用にあたって

各部の名称とはたらき	8
ホーム画面について	8
USIM カードについて	10
SD カードについて	12
電池パックを取り付ける／取り外す	14
充電する	16
電源を入れる／切る	17

各部の名称とはたらき

本体について

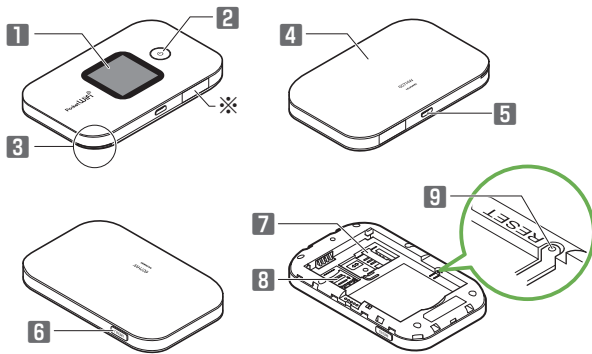

名称	説明
1 ディスプレイ	本機の状態が表示されます。
2 電源ボタン	電源の入/切やディスプレイ点灯などの操作ができます。
3 電池カバー 取り外し用くぼみ	電池カバーを取り外すときに使用するくぼみです。
4 電池カバー	電池パックの取り付け/取り外しや USIM カードの取り付け/取り外しをするときに取り外します。
5 外部接続端子	microUSB ケーブルおよび AC アダプタを接続します。
6 MENU ボタン	メニューの表示や選択、ディスプレイの点灯などの操作ができます。
7 USIM カードスロット	USIM カードを装着します。
8 microSD カードスロット	microSD カードを装着します。
9 リセットボタン	先端が細いもので 5 秒以上押して、本機をお受け取り時の状態に戻します。

※ この部分のカバーを開けたり、機器を接続したりしないでください。カバーを開けると、本機の破損、無線電波漏れの原因となります。破損、無線電波漏れについては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了解ください。

リセットボタン使用時のご注意

リセットボタンを使用する際には次の点にご注意ください。

- ・電源を入れた状態で行ってください。
- ・リセットボタンを押すときは、けがなどにご注意ください。
- ・リセットボタンを強く押さないでください。破損の原因となります。
- ・先端がとがったものを使用しないでください。破損の原因となります。
- ・ペンや鉛筆などを使用すると、インクなどによりリセットボタンが汚損する場合があります。ご注意ください。
- ・リセットボタン以外に、WEB UI からもお受け取り時の状態に戻すことができます。詳しくは、「本機をリセットする」を参照してください。

ホーム画面について

ホーム画面の見かた



名称	説明
1 ステータスバー	各種のステータスアイコンが表示され、通信状態や電池残量をお知らせします。
2 ネットワーク オペレーター表示	現在接続しているネットワークオペレーター名
3 ご利用データ量	当月利用したデータ量を表示

ステータスアイコンの見かた

アイコン	説明
	モバイルネットワークで接続中（受信レベル強）
	モバイルネットワークで接続中（受信レベル弱）
	ローミングサービス接続状態表示
	現在接続しているネットワーク名
	インターネット接続中
	・通信中は （アップロード時） （ダウンロード時）が白く表示
	インターネット未接続
	電池残量が多い
	電池残量が少ない
	電池残量がほとんど残っていない（要充電）
	充電中
	Wi-Fi ステータス/接続機器台数表示

メニュー画面について

MENU ボタンを押すことで、各種機能の設定や本機の情報を確認できます。



項目	説明
1 端末情報	本機の Wi-Fi 名とセキュリティキーの確認やソフトウェアのバージョンなどを確認することができます。
2 電話番号	本機の電話番号を確認できます。
3 WPS	WPS 接続を設定できます。
4 省電力設定	省電力設定のオン/オフを設定できます。
5 更新	ソフトウェアの自動更新の設定や更新の実行ができます。
6 ローミング	ローミングのオン/オフを設定できます。

・各種機能の設定や本機の情報の確認画面で「戻る」を選択すると前の画面に戻ります。

ディスプレイの消灯/スリープモードについて


- ・本機の操作を一定時間行わなかったときは、本機のディスプレイが自動的に消灯します。再度ディスプレイを点灯させるには、電源ボタンまたは MENU ボタンを押してください。
- ・本機が無線 LAN 端末と接続されていない状態で、本機の操作を一定時間行わなかったときや、本機を充電していないときは、本機はディスプレイ消灯後、省電力のためにスリープモードになります（スリープモードになるまでの時間は、お受け取り時は 5 分に設定されています）。
- ・スリープモードになると、無線 LAN 機能が OFF になります。その後 30 分経過すると、モバイルネットワークとの接続も切断されます。
- ・電源ボタンまたは MENU ボタンを押すと、ディスプレイが点灯しスリープモードが解除されます。スリープモードが解除されると、無線 LAN 機能が ON になり無線 LAN 端末と再度接続できるようになります。
- ・一部の無線 LAN 端末には、無線 LAN 接続後一定時間データ通信が行われないと、無線 LAN 接続を切断する機能が搭載されています。その機能を搭載した無線 LAN 端末を本機に接続しているとき、無線 LAN 端末の機能によって無線 LAN 接続が切断され、その後本機がスリープモードになることがあります。
- ・スリープモードになるまでの時間やスリープモードの ON / OFF の設定を、WEB UI で変更することができます。[「LAN Wi-Fi の詳細設定を行う」](#)を参照してください。

USIM カードについて

USIM カードは、お客様の電話番号や情報などが記憶された IC カードです。

USIM カードのお取り扱い

- ・他社製品の IC カードリーダーなどに USIM カードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・IC 部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・USIM カードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・USIM カードのお取り扱いについては、USIM カードに付属している説明書を参照してください。
- ・USIM カードの所有権は当社に帰属します。
- ・紛失・破損による USIM カードの再発行は有償となります。
- ・解約の際は、USIM カードを当社にご返却ください。
- ・お客様からご返却いただいた USIM カードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・USIM カードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・お客様ご自身で USIM カードに登録された情報は、控えをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・USIM カードや本機（USIM カード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・USIM カードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・USIM カードの取り付け／取り外し時は、IC 部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。




項目	説明
1	IC 部分

USIM カードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

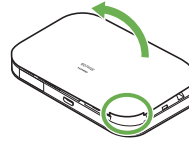

- ・○部（電池カバー取り外し用くぼみ）に爪を入れ、カバーを取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。

2


電池パックを取り外す

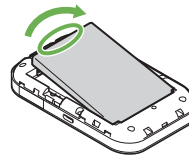

- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3


USIM カードを取り付ける

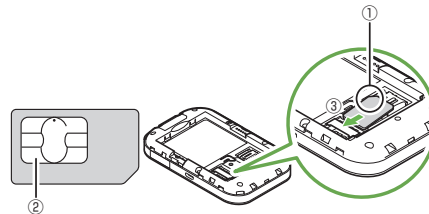

- ・切り欠き（①）の向きに注意し、USIM カードの IC 部分（②）を下にして USIM カードスロットに置き③の方向にスライドします。
- ・IC 部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。

4


電池パックを取り付ける

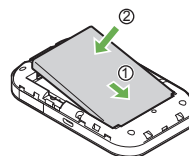

- ・電池パックの（+）（-）が表示されている面を上にして、端子部分を本体の端子部分に合わせて①の方向に押し付け、②の方向にしっかりと押し込みます。

5

電池カバーを取り付ける

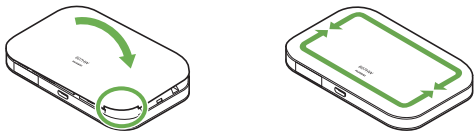

- ・本体と電池カバー裏面の電池カバー取り外し用くぼみの位置を確認し、電池カバーの外周をしっかりと押して本体にはめ込みます。
- ・電池カバーの外周をなぞり、全体に浮きがないことを確認してください。

USIM カードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1

電池カバーを取り外す



- ・○部（電池カバー取り外し用くぼみ）に爪を入れ、カバーを取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。

2


電池パックを取り外す



- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3


USIM カードを取り外す

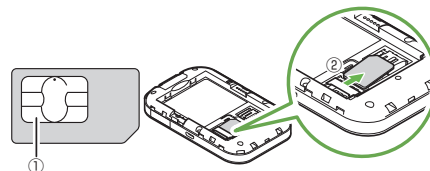

- ・IC 部分（①）に触れないように注意して、②の方向にスライドして USIM カードを取り出します。


4

電池パックを取り付ける

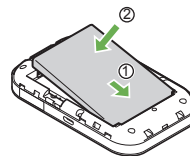

- ・電池パックの（+）（-）が表示されている面を上にして、端子部分を本体の端子部分に合わせて①の方向に押し付け、②の方向にしっかりと押し込みます。

電池カバーを取り付ける

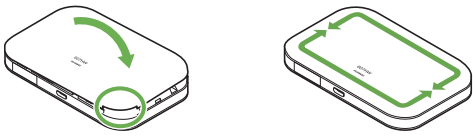

- ・本体と電池カバー裏面の電池カバー取り外し用くぼみの位置を確認し、電池カバーの外周をしっかりと押して本体にはめ込みます。
- ・電池カバーの外周をなぞり、全体に浮きがないことを確認してください。

SD カードについて

本機に SD カードを取り付けると、microUSB ケーブルで接続したパソコンから本機を USB メモリとして利用することができます。本機では、メモリ容量が最大 32GB の SD カードに対応しています。64GB 以上の SD カード (microSDXC™ カード) には対応していません。また、市販されているすべての SD カードの動作を保証するものではありません。

! SD カード利用時のご注意

取り付け／取り外しについて

SD カードを取り付け／取り外す際は、必ず電源を切った状態で行ってください。また、必要以上の力を掛けないでください。手や指を傷つけたり、SD カードの破損の原因となります。SD カードは無理に取り付けようとししないでください。破損することがあります。また、取り出した SD カードは紛失しないよう、ご注意ください。

データについて

SD カードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中の操作について

データの読み出し中や書き込み中は、本機の電源を切ったり、SD カードを取り外さないでください。保存されているデータの破損やその他の異常を起こす恐れがあります。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。

SD カードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す



- ・○部（電池カバー取り外し用くぼみ）に爪を入れ、カバーを取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。

2


電池パックを取り外す

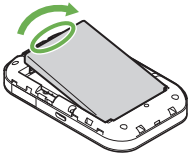

- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3


SD カードスリッターを開ける

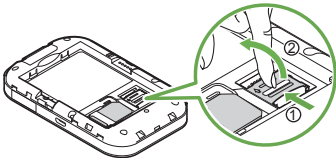

- ・SD カードスリッターを①の方向へスライドさせ、②の方向へ持ち上げます。
- ・指や爪を傷つけないようにご注意ください。

4


SD カードを取り付けて SD カードスリッターを閉じる

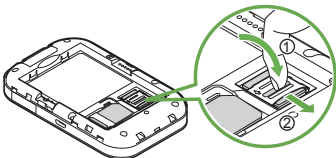

- ・SD カードの端子部分を下にして、本機の端子部分に合わせて SD カードスロットに置きます。
- ・端子部分に触れたり、傷ついたりしないようにご注意ください。
- ・SD カードスリッターを①の方向へ倒し、②の方向へスライドさせます。
- ・SD カードが完全に取り付けられていることを確認してください。
- ・指や爪を傷つけないようにご注意ください。

5


電池パックを取り付ける

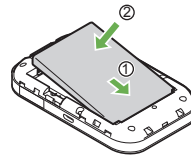

- ・電池パックの（+）（-）が表示されている面を上にして、端子部分を本体の端子部分に合わせて①の方向に押し付け、②の方向にしっかりと押し込みます。

6

電池カバーを取り付ける

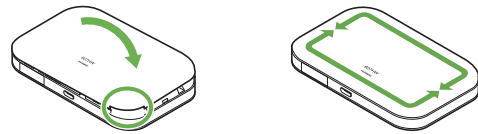


- ・本体と電池カバー裏面の電池カバー取り外し用くぼみの位置を確認し、電池カバーの外周をしっかりと押して本体にはめ込みます。
- ・電池カバーの外周をなぞり、全体に浮きがないことを確認してください。

SD カードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

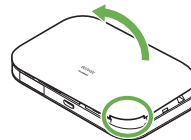

- ・○部（電池カバー取り外し用くぼみ）に爪を入れ、カバーを取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。

2


電池パックを取り外す

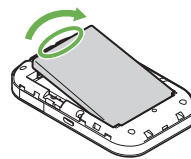

- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3


SD カードストッパーを開ける

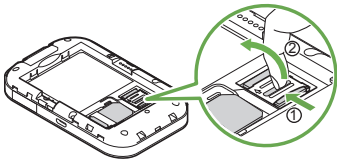

- ・SD カードストッパーを①の方向へスライドさせ、②の方向へ持ち上げます。
- ・指や爪を傷つけないようにご注意ください。

4


SD カードを取り外して SD カードストッパーを閉じる

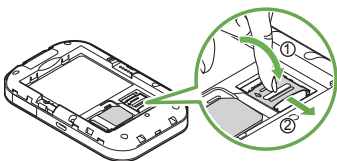

- ・端子部分に触れたり、傷ついたりしないようにご注意ください。
- ・SD カードストッパーを①の方向へ倒し、②の方向へスライドさせます。
- ・指や爪を傷つけないようにご注意ください。

5


電池パックを取り付ける

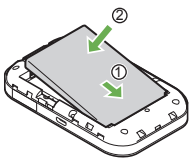

- ・電池パックの (+) (-) が表示されている面を上にして、端子部分を本体の端子部分に合わせて①の方向に押し付け、②の方向にしっかりと押し込みます。

6

電池カバーを取り付ける

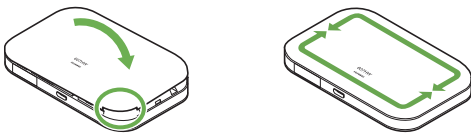

- ・本体と電池カバー裏面の電池カバー取り外し用くぼみの位置を確認し、電池カバーの外周をしっかりと押して本体にはめ込みます。
- ・電池カバーの外周をなぞり、全体に浮きがないことを確認してください。

電池パックを取り付ける／取り外す

電池パックを取り付ける

1


電池カバーを取り外す



- ・○部（電池カバー取り外し用くぼみ）に爪を入れ、カバーを取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。

2


電池パックを取り付ける

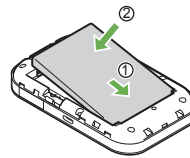

- ・電池パックの (+) (-) が表示されている面を上にして、端子部分を本体の端子部分に合わせて①の方向に押し付け、②の方向にしっかりと押し込みます。

3

電池カバーを取り付ける

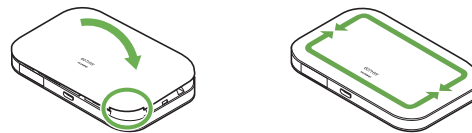

- ・本体と電池カバー裏面の電池カバー取り外し用くぼみの位置を確認し、電池カバーの外周をしっかりと押して本体にはめ込みます。
- ・電池カバーの外周をなぞり、全体に浮きがないことを確認してください。

電池パックを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す



- ・○部（電池カバー取り外し用くぼみ）に爪を入れ、カバーを取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。

2


電池パックを取り外す

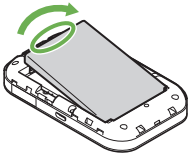

- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3

電池カバーを取り付ける

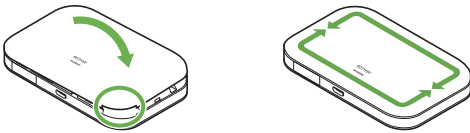

- ・本体と電池カバー裏面の電池カバー取り外し用くぼみの位置を確認し、電池カバーの外周をしっかりと押して本体にはめ込みます。
- ・電池カバーの外周をなぞり、全体に浮きがないことを確認してください。

Wi-Fi 名とセキュリティキーを確認する

電池カバーや電池パックを取り外して、お受け取り時の Wi-Fi 名（ネットワーク名）とセキュリティキーを確認することができます。

必ず電源を切った状態で行ってください。

- ・お受け取り時の Wi-Fi 名（ネットワーク名）とセキュリティキー（WPA キー）は同梱の無線 LAN 初期設定シールでも確認することができます。

1


電池カバーを取り外す



- ・○部（電池カバー取り外し用くぼみ）に爪を入れ、カバーを取り外します。
- ・爪を傷つけないようにご注意ください。

2


電池パックを取り外す

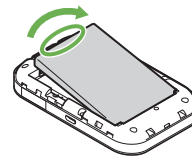

- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3

Wi-Fi 名とセキュリティキーを確認する

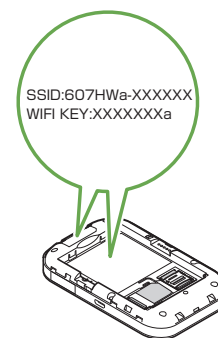

充電する

お受け取り時、本機は十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。
また、本機は使用していない状態でも放電します。長期間使用しなかった場合は、充電してから使用してください。
使用時間は、充電／放電の繰り返しにより徐々に短くなります。充電時間および使用時間の目安については、「仕様」を参照してください。

！ 充電について

充電条件について

低温下での充電は、十分な性能が得られません。microUSB ケーブルおよび AC アダプタは周囲温度 5℃～35℃の範囲でご使用ください。

パソコンに microUSB ケーブルで接続して充電する場合、本機の温度などにより充電されない場合がありますのでご注意ください。

付属品を使用してください

必ず付属の microUSB ケーブルでパソコンに接続するか、または AC アダプタを使用して充電してください。

本機や AC アダプタの発熱について

充電中は本機や AC アダプタなどが温かくなることがありますが、故障ではありません。ただし、極端に熱くなる場合には異常の可能性があるので、その場合にはただちに使用を中止してください。

長時間ご利用時のご注意


本機を長時間ご使用になる場合や充電中など、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

microUSB ケーブルの取り付けについて

microUSB ケーブルを取り付けるときは正しい方向に無理なく取り付けてください。逆方向に取り付けようとすると、破損や故障の原因となります。

充電中のディスプレイ表示について

電源を切っている間でも、電源ボタンまたは MENU ボタンを押すとディスプレイが点灯してアニメーションが表示され、充電の状況が表示されます。

充電が完了すると  が表示されます。


パソコンと接続して充電する

付属の microUSB ケーブル（試供品）を使用して充電します。

- ・必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。
- ・パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

1


microUSB ケーブルの microUSB プラグを本機の外部接続端子に差し込み、USB プラグをパソコンに差し込む

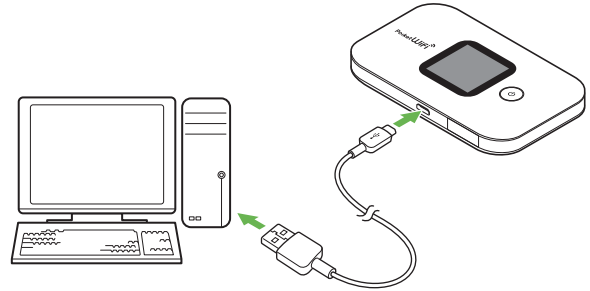

- ・本機をはじめてパソコンに接続したときは、デバイスドライバが自動的にインストールされます。

2

充電が完了したら microUSB ケーブルをパソコンと本機から抜く

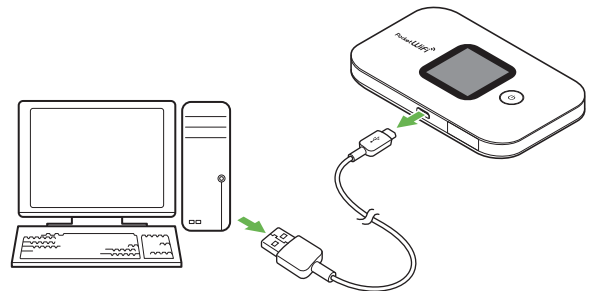

-  充電状態はディスプレイで確認できます。

！ パソコンでの充電について


AC アダプタを使用した場合より、充電に時間がかかります。また、接続するパソコンにより、充電にかかる時間が異なります。

AC アダプタで充電する

- ここでは、付属の microUSB ケーブル（試供品）と AC アダプタ（試供品）を使用して充電する方法を例に説明します。


1

microUSB ケーブルの microUSB プラグを本機の外部接続端子に、USB プラグを AC アダプタの USB コネクタに接続し、AC アダプタの電源プラグを家庭用 AC コンセントに差し込む

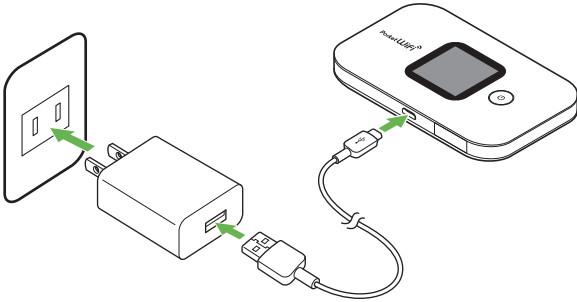

2

充電が完了したら AC アダプタを外す

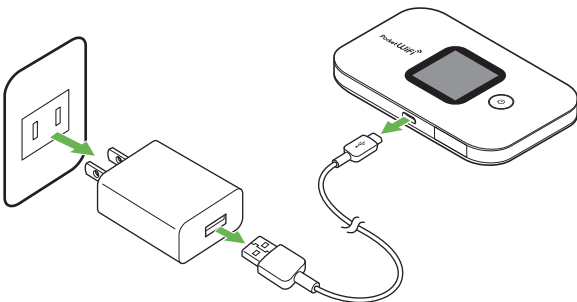


- 充電状態はディスプレイで確認できます。

電源を入れる／切る



電源を入れる

1

電源ボタン（2 秒以上長押し）

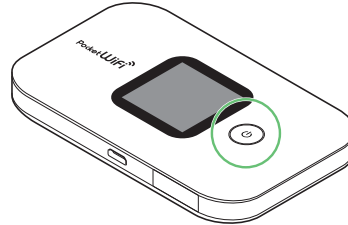


- 電源が入ると無線 LAN 機能が ON になり、自動的にインターネットに接続します。

- 無線 LAN 機能が ON になると  (Wi-Fi ステータスアイコン／接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。
- MENU ボタンを押してメニュー画面で「端末情報」を選択すると本機の Wi-Fi 名とセキュリティキーの確認ができます。
- USIM カードに PIN 認証が設定されている場合、PIN コードの入力を求める画面が表示されます。「PIN 認証を行う (WEB UI から)」を参照し、PIN コードを入力してください。PIN 認証の設定については、「PIN 認証を設定する」を参照してください。

電源を切る

1

電源ボタン（2 秒以上長押し）

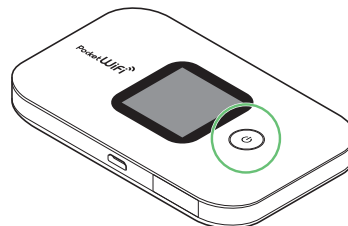

- 電源が切れます。

