

1 ご利用になる前に

梱包品を確認してください	14
各部の名称と機能	15
本体の名称と機能	15
LEDステータスランプ表示の見かた	16
EM chip<micro> (microSIMカード)を準備してください.....	16
EM chip<micro>の取り付けかた	17
EM chip<micro>の取り外しかた	17

1 ご利用になる前に

梱包品を確認してください


お買い上げいただいた商品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足している場合には、お問い合わせ先にご連絡ください。

● 本体



GL08D本体

● 付属品

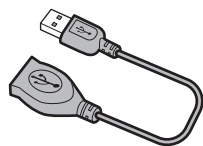

USBケーブル
(PGD03LDZ10)



かんたんセットアップ
マニュアル(別冊)



保証書(1部)




ご利用いただくにあたって(1部)


お願い 保証書を含め付属品は大切に保管してください。

各部の名称と機能

本体の名称と機能

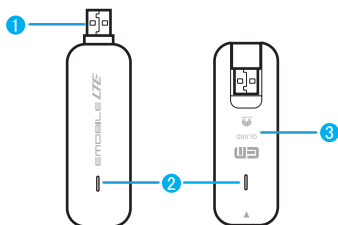

- ① USBコネクタ: パソコンのUSBポートに接続します。
USBコネクタは、下図のように起こしたり倒したりできます。

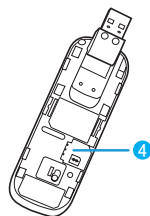

- ② LEDステータスランプ: 本機の状態をランプの色および点灯パターンで知らせます。
③ カバー: EM chip<micro>を保護するためのカバーです。
④ EM chip<micro>スロット: EM chip<micro>を取り付けます。

1 ご利用になる前に

LEDステータスランプ表示の見かた


本機では、通信状態、異常状態などの情報をLEDの点灯によってお知らせします。

LED色および1秒間における変化	通信状態/異常状態
赤点滅(等間隔で点滅)	<ul style="list-style-type: none">・本機が起動中です・EM chip<micro>が未挿入です・EM chip<micro>が完全ロック状態です・EM chip<micro>が正常に読み取れません
赤点滅(短く点灯、長く消灯)	<ul style="list-style-type: none">・ネットワークを検索中です・ネットワークに登録中です
赤点灯	圏外
橙点滅(等間隔で点滅)	<ul style="list-style-type: none">・PINコード入力待ち・PUKコード入力待ち
青点滅(短く点灯、長く消灯)	待機状態(通信中、発信中以外の状態で、かつ圏内)
青点滅(等間隔で点滅)	ダイヤルアップ中
青点灯	ダイヤルアップ成功、安定した通信状態です

16

EM chip<micro>(microSIMカード)を準備してください


本機をご利用になるお客さまに貸与されているICカードのことをEM chip<micro>(エムチップ<マイクロ>)といい、お客さまの電話番号などの情報が記録されています。本機を使用するにはEM chip<micro>を本体に取り付ける必要があります。EM chip<micro>を取り付けていない本機をパソコンと接続しても、データ通信は一切できません。EM chip<micro>台紙に記載されている取扱説明も参照してください。

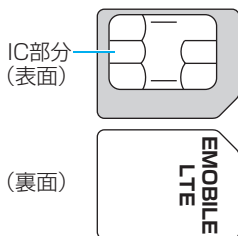


注意 本機をパソコンに接続する前に、必ずEM chip<micro>を取り付けてください。接続したままでEM chip<micro>を取り付けたり取り外したりすると、本機が正常に動作しません。

EM chip<micro>の取り付けかた


1. 本機のカバーを、矢印の方向にスライドしてから取り外します。

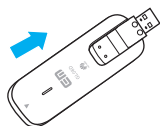

2. EM chip<micro>のIC部分を下にして、矢印の方向にEM chip<micro>を挿入します。

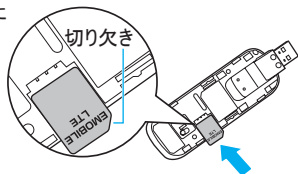


3. EM chip<micro>が奥まで挿入されていることを確認してから、カバーを矢印の方向にスライドして取り付けます。

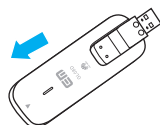

EM chip<micro>の取り外しかた

1. 本機のカバーを、USBコネクタの方向にスライドしてから取り外します。

2. EM chip<micro>を矢印の方向に取り外します。

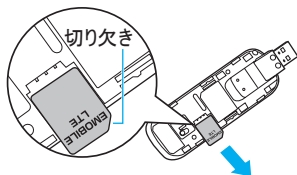

3. カバーをUSBコネクタの反対方向にスライドして取り付けます。

注意 取り外したEM chip<micro>は紛失しないよう、ご注意ください。