


電源を入れる

- 電源ボタン(/WiFi)を約5秒間押しして電源を入れます。
- 本体ディスプレイに のマークが表示されていることを確認してください。

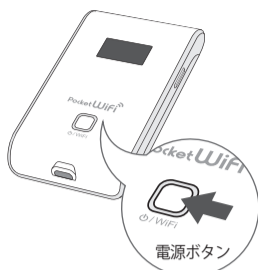

ニンテンドーDSi/3DSにつなごう

手順は、ニンテンドーDSiで無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

※ 本書に記載されているニンテンドーDSi/3DSの接続方法は、イー・アクセス株式会社が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

※ ニンテンドーDS/DS Liteの接続方法については、取扱説明書を参照してください。

注意
無線LANセキュリティ設定の暗号化方式を「WPA」以外に設定している場合は、「WPA」に設定してください。ただし、セキュリティ設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線LAN端末が接続できなくなりますのでご注意ください。



- メニューから「本体設定」→「インターネット」をタッチしてください。
・ニンテンドー3DSでは、メニューから「本体設定」→「はじめる」をタッチします。
- 「接続設定」→「上級者設定」をタッチします。
・ニンテンドー3DSでは、「インターネット設定」→「インターネット接続設定」の順にタッチします。
- 「未設定」と表示されている接続先の1つをタッチします。
・ニンテンドー3DSでは、「接続先の登録」→「自分で設定する」の順にタッチします。
- 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 一覧画面から本製品の「SSID」(GL02P-XXXXXXXXXX)が表示されている項目をタッチします。
・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。
・本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。
- WPAキーを正しく入力し、「OK」をタッチします。
・WPAキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールの「WPA Key」欄を参照してください。
- 「OK」をタッチします。
- 「OK」をタッチします。
接続テストが始まります。「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

PSPにつなごう


画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000で、無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。PSP-1000※を使用した場合や、その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSPの取扱説明書を参照してください。

※ PSP-1000のシステムソフトウェアver1.52以前では、一部手順が異なります。


- PSPのワイヤレスLANスイッチをオンにします。
- PSPのホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」の順に選択し、○ボタンを押します。
- 「インフラストラクチャーモード」を選択し、○ボタンを押します。
- 「[新しい接続の作成]」を選択し、○ボタンを押します。
・PSP-1000の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「▷」を押します。

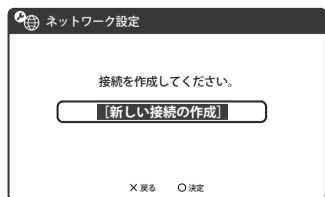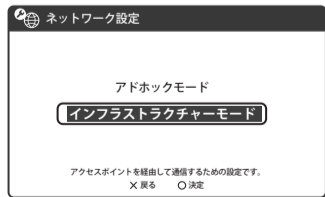


- 「検索する」を選択し、方向キー「▷」を押します。

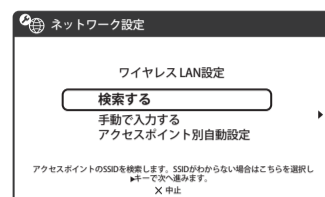


- 一覧画面から本製品の「SSID」(GL02P-XXXXXXXXXX)が表示されている項目を選択し、○ボタンを押します。
・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。
・本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、○ボタンを押します。

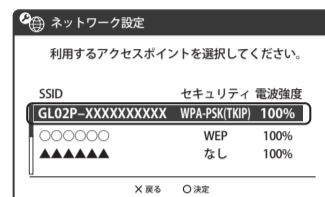


- 表示されたSSIDを確認し、方向キー「▷」を押します。

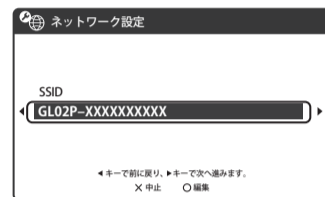


- 「WPA-PSK(TKIP)」を選択し、方向キー「▷」を押します。

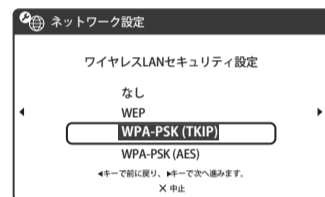


- ボタンを押してWPAキーを正しく入力し、方向キー「▷」を押します。
・WPAキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールの「WPA Key」欄を参照してください。

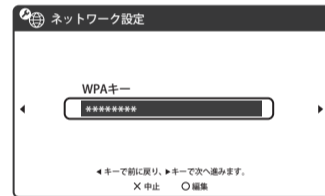


- 「かんたん」を選択し、方向キー「▷」を押します。

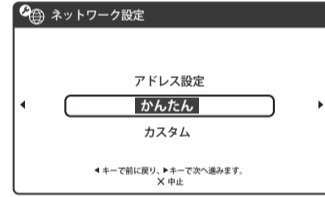


- 接続名を確認し、方向キー「▷」を押します。
・PSP-1000の場合、この画面は表示されません。手順12へお進みください。
・接続名は変更することができます。○ボタンを押して入力画面を表示させ、任意の接続名を入力して設定してください。

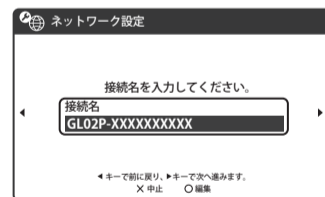


- 設定一覧を確認し、方向キー「▷」を押します。

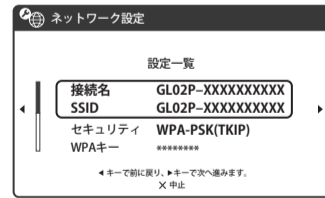

- ボタンを押します。

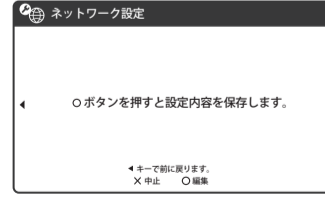



- ボタンを押して接続テストを開始します。
テストの結果が表示されたら設定完了です。

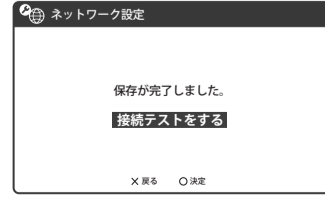

PSVITAにつなごう

画面表示や手順は、無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSVITAの取扱説明書などを参照してください。

- 1 PSVITAのホーム画面から「設定」→「はじめる」→「ネットワーク」→「Wi-Fi設定」の順に選択します。
- 2 「Wi-Fi」チェックを付けます。
- 3 「アクセスポイント」の一覧画面から本製品の「SSID」(GL02P-XXXXXXXXXX)が表示されている項目を選択します。
 - ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。
- 4 WPAキーを正しく入力し、「OK」をタッチします。
 - ・WPAキーについては、同梱の無線LAN初期設定シールの「WPA Key」欄を参照してください。
- 5 Wi-Fi設定画面に戻ったら、本製品の「SSID」がWi-Fiで接続されていることを確認します。

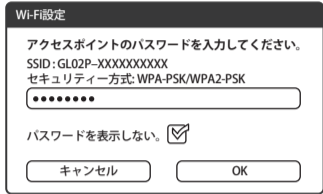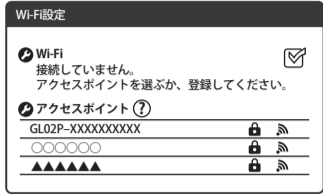

- ・画面左上のステータスバーにはWi-Fiアイコンが表示され、「SSID」にチェックアイコンが表示されます。



ポイント

※一度設定を完了させると、接続可能なワイヤレスネットワークが存在する環境では、自動的に接続されます。

iPadにつなごう

画面表示や手順は、無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

- 1 iPadを起動し、ホーム画面で「設定」をタッチします。




- 2 設定画面左の「設定」リストにある「Wi-Fi」をタッチします。
 - ・アクセスポイントの検索を開始します。




- ・右図の「Wi-Fi」が「オフ」と表示されている場合は、「オフ」と表示されている箇所をタッチして「オン」に変更すると、アクセスポイントの検索を開始します。




- 3 検索結果から本製品の「SSID」(GL02P-XXXXXXXXXX)が表示されている項目をタッチします。
 - もし表示されていない場合は本製品の無線LAN機能がONになっているか確認してください。
 - ※本製品は工場出荷状態では(GL02Pで始まる英数字)で表示されるようになっています。お客さまが変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

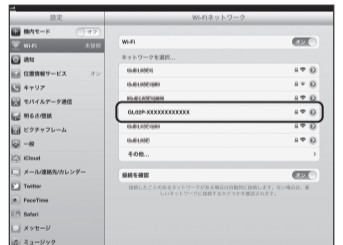

- 4 パスワード欄にWPAキーを正しく入力し、「Join」をタッチします。
 - ・パスワードについては、同梱の無線LAN初期設定シールの「WPA Key」欄を参照してください。

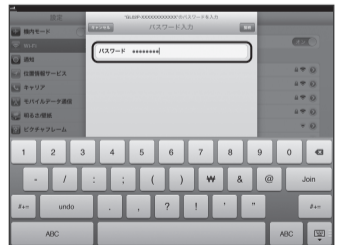

- ・画面左上のステータスバーにWi-Fiアイコンが表示され、「SSID」にチェックアイコンが表示されます。

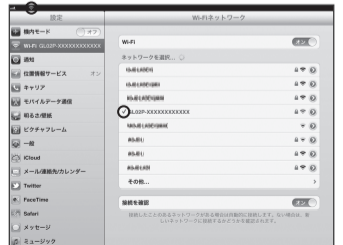

ポイント

※一度設定を完了させると、接続可能なワイヤレスネットワークが存在する環境では、自動的に接続されます。

iPod touchにつなごう

画面表示や手順は、無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

- 1 iPod touchを起動し、ホーム画面で「設定」をタッチします。



- 2 設定画面で「Wi-Fi」をタッチします。
 - ・アクセスポイントの検索を開始します。



- ・右図の「Wi-Fi」が「オフ」と表示されている場合は、「オフ」と表示されている箇所をタッチして「オン」に変更すると、アクセスポイントの検索を開始します。



- 3 検索結果から本製品の「SSID」(GL02P-XXXXXXXXXX)が表示されている項目をタッチします。
 - もし表示されていない場合は本製品の無線LAN機能がONになっているか確認してください。
 - ※本製品は工場出荷状態では(GL02Pで始まる英数字)で表示されるようになっています。お客さまが変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。



- 4 パスワード欄にWPAキーを正しく入力し、画面右下の「Join」をタッチします。
 - ・パスワードについては、同梱の無線LAN初期設定シールの「WPA Key」欄を参照してください。

