

カメラ

12


カメラについて	P.166
撮影画面の見かた	P.167
静止画を撮影する	P.168
動画を撮影する	P.168

カメラについて



本機に内蔵されているカメラを使って、静止画や動画を撮影できます。本機の前面にあるインカメラと、背面にあるアウトカメラの2種類があります。

- 本機で撮影した静止画／動画は、microSD カードまたは内部 SD カードに保存されます。保存先は変更できます (▶P.169、P.170)。「データ保存先設定」 (▶P.52) で設定した保存先とは異なりますのでご注意ください。
microSD カードの取り付けかたは、「microSD カードの取り付けかた／取り外しかた」 (▶P.35) をご参照ください。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付いていると、きれいに撮影できません。撮影前に柔らかい布できれいに拭いてください。
- 撮影時に本機を動かすと、画像が乱れます。本機を動かさないようにしてください。
- 本機を日の当たる所や高温の所に放置すると、画質が劣化することがあります。
- インカメラ／アウトカメラの仕様の詳細については、「主な仕様」 (▶P.232) の「■インカメラ」および「■アウトカメラ」をご参照ください。

カメラを起動する

- 1 ホーム画面で  → 「カメラ」
撮影画面が表示されます。

カメラを終了する

- 1 撮影画面で  / 


使用するカメラを切り替える

インカメラ／アウトカメラを切り替えます。


- 1 撮影画面で 

撮影画面の見かた

撮影画面に表示されているアイコンをタップして次の設定や操作が行えます（画面はアウトカメラを使用し、本機を横向きにした場合です）。

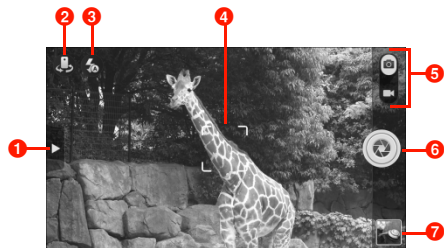

静止画撮影画面

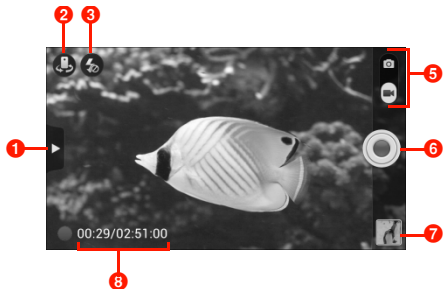

動画撮影画面

- 1 メニュー**
タップすると、撮影画面のメニューが表示されます（▶P.168）。
- 2 カメラを選択**
背面（アウトカメラ）／前面（インカメラ）を切り替えます。
- 3 フラッシュモード**
フラッシュモードを切り替えます。
- 4 フォーカス枠**
撮影画面をタップするとフォーカス枠が表示されます。そのままドラッグして目的の位置で指を離すと、ピントが合ってフォーカス枠が白色から緑色に変わります（静止画撮影でアウトカメラ使用時のみ）。
- 5 撮影モード**
スライダーを上／下にドラッグして撮影モード（静止画撮影／動画撮影）を切り替えます。
- 6 シャッター**
静止画撮影の場合は撮影、動画撮影の場合は撮影を開始／停止します。
- 7 サムネイル**
ギャラリーを開き、撮影した静止画／動画を確認できます。
☐をタップすると撮影画面に戻ります。
- 8 動画の撮影時間**
撮影時間を表示します。

■ お知らせ

- 撮影画面に表示されているアイコンは本機の向きに合わせて回転します。
- 撮影モードによって、設定できる項目は異なります。

静止画を撮影する

1 静止画撮影画面で被写体を画面に表示

- □/□を押すと、ズームを設定できます。

2 シャッターをタップ

シャッター音が鳴り、静止画がギャラリーに保存されます。

動画を撮影する

1 動画撮影画面で被写体を画面に表示

- □/□を押すと、ズームを設定できます。

2 シャッターをタップ

撮影開始音が鳴り、動画の撮影が開始されます。

3 撮影が終わったら、シャッターをタップ

撮影終了音が鳴り、動画がギャラリーに保存されます。

■ お知らせ





- 動画の撮影可能時間は、microSDカードや内部SDカードの空き容量によって異なります。




撮影画面のメニュー

撮影画面で■をタップすると、次のメニューが表示されます。





- インカメラ/アウトカメラによって、表示されるアイコン/項目は異なります。

■ 静止画の場合

アイコン/項目	説明
 シングル	通常撮影モードに設定します。
 グループ	複数の人物を撮影する場合に適した撮影モードに設定します。1回のシャッターで5枚の写真を連続撮影します。撮影した5枚の中から、被写体ごとにもっとも良い表情などを選択し、組み合わせて1枚の写真として保存できます。 <ul style="list-style-type: none"> プレビュー画面で5枚の画像から1枚を選択→被写体（顔など）の上に表示されている白い枠をタップ→拡大表示された部分に表示される丸い枠をタップして、その部分の5枚の画像から1枚を選択→→をタップすると組み合わせた画像がギャラリーに保存されます。
HDR	HDR（高ダイナミックレンジ）撮影モードに設定します。
バースト	1回のシャッターで10枚の写真を連続撮影するモードに設定します。10枚すべてが保存されます。
スマイル	笑顔を検出して自動で撮影するモードに設定します。
ビューティー	肌をきれいに撮影するモードに設定します。
パノラマ	パノラマ撮影モードに設定します。
微光	光の少ない場所でも撮影できるモードに設定します。

アイコン/項目	説明
	効果を設定します。
	画像の変形を設定します。
 シーンモード	シーンモードを設定します。
ホワイトバランス	ホワイトバランスを設定します。
ISO	ISOを設定します。
画像調整	露出や彩度、コントラスト、画面の明るさを設定します。
タイマー	セルフタイマーを設定します。
確認	撮影後、プレビュー画面を表示する時間を設定します。プレビュー画面表示中は、撮影した静止画の共有、設定、削除ができます。
写真の画質	画質を設定します。
表示サイズ	表示サイズを設定します。
ワイド画面	ワイド画面にするかどうかを設定します。
自動フォーカス	オートフォーカスを起動するかどうかを設定します。
顔検出	顔検出を行うかどうかを設定します。
赤目軽減	赤目軽減を行うかどうかを設定します。
HDR	HDR（高ダイナミックレンジ）撮影時に、HDR画像と元画像の両方を保存するかどうかを設定します。
グリッド	グリッド線を表示するかどうかを設定します。
GPSタグ	撮影した静止画に位置情報を記録するかどうかを設定します。
保存先	撮影した静止画の保存先を設定します。
初期設定に戻す	設定を初期設定に戻します。

■ 動画の場合

アイコン／項目	説明
	解像度を設定します。
	ホワイトバランスを設定します。
	画像の変形を設定します。
 確認	撮影後、プレビュー画面を表示する時間を設定します。プレビュー画面表示中は、撮影した動画の共有、再生、削除ができません。
動画の画質	画質を設定します。
手ぶれ補正	手ぶれ補正を行うかどうかを設定します。
GPSタグ	撮影した動画に位置情報を記録するかどうかを設定します。
保存先	撮影した動画の保存先を設定します。
初期設定に戻す	設定を初期設定に戻します。