

オンラインサービスの利用

5

本機にアカウントを設定する.....	P.76
アカウントと同期の設定をする.....	P.80
アカウントを削除する.....	P.81

本機にアカウントを設定する

GoogleやMicrosoft Exchange ActiveSync、および、Facebook、Twitterなどオンラインサービスのアカウントを本機に設定し、情報の同期やアップデートができます。

Googleアカウントを設定する

「初期設定」(▶P.31)でGoogleアカウントの設定をスキップした場合は、GmailやGoogle Play™などGoogleサービスの初回利用時に、Googleアカウントの設定画面が表示されます。

Googleアカウントを設定すると、GmailやGoogle Play™などGoogleが提供するオンラインサービスを利用できます。


既存のアカウントを使う

Googleアカウントをすでにお持ちの場合は、ユーザー名とパスワードを入力してログインします。

1 Googleアカウントの追加画面が表示されたら「既存のアカウント」

ログイン画面が表示されます。

2 ユーザー名(@より前の文字)とパスワードを入力→「ログイン」

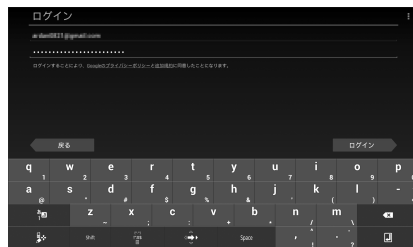

3 Google+に参加する画面が表示された場合は「今は設定しない」

- Google+に参加する場合は「Google+に参加する」をタップして各種設定を行います。

4 Google Play™での購入を行う場合は必要な項目を入力→「保存」

- 購入可能にしない場合は「スキップ」をタップします。

5 データのバックアップ※を行うかどうかを設定→「次へ」

- ※：Googleが提供する各種サービス、またサードパーティのアプリケーションの設定やデータなどをバックアップすることができます。ただし、バックアップ機能については、各アプリケーションの開発元にお問い合わせください。

新しいアカウントを作成する

Googleアカウントをお持ちでない場合は、新しいアカウントを作成できます。

1 Googleアカウントの追加画面が表示されたら「新しいアカウント」

本機の端末情報が取得された後、登録画面が表示されま

2 姓と名を入力→「次へ」



3 ユーザー名 (@より前の文字) を入力→「次へ」



- ユーザー名を入力すると、Gmailのメールアドレスとして利用できるようになります。


4 「パスワード」「パスワードの再入力」を入力→「次へ」



- 5 「予備のメールアドレス」にお持ちのメールアドレスを入力→「セキュリティ保護用の質問を選んでください」→質問をタップ→「回答」を入力→「次へ」



- 6 「今は設定しない」

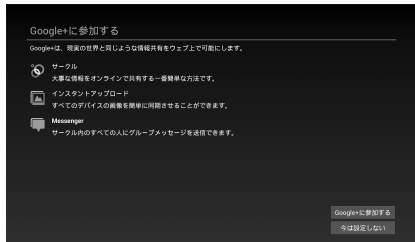

- Google+に参加する場合は「Google+に参加する」をタップして各種設定を行います。

- 7 「同意する」



- 「利用規約」「Googleのプライバシーポリシー」「追加規約」をタップすると、規約やプライバシーポリシーを確認できます。
- 「ウェブ履歴を有効にする。」にチェックを付けると、ウェブ履歴を利用できます。また、「詳細」をタップすると、ウェブ履歴について確認できます。

8 表示されている文字を入力欄に入力→「次へ」



- 本画面は、表示されない場合があります。表示されない場合は、操作9へ進んでください。
- Googleサーバーと通信します。アカウントが作成されます。
- 入力された文字に間違いがある場合は、別の文字列で再度入力画面が表示されます。

9 Google Play™での購入を行う場合は必要な項目を入力→「保存」


- 購入可能にしない場合は「スキップ」をタップします。

10 データのバックアップ※を行うかどうかを設定→「次へ」

※：Googleが提供する各種サービス、またサードパーティのアプリケーションの設定やデータなどをバックアップすることができます。ただし、バックアップ機能については、各アプリケーションの開発元にお問い合わせください。

アカウントを追加する

オンラインサービスのアカウントを本機に追加します。


- 1 ホーム画面で  → 「設定」 → 「アカウントと同期」
- 2 「アカウントを追加」
- 3 追加するアカウントのサービスをタップ

以降の操作については、画面の指示に従ってください。

- Google、Microsoft Exchange ActiveSync、Facebook、Twitterなどから選択できます。
- Microsoft Exchange ActiveSyncアカウントを設定する場合は、「コーポレート」を選択します。設定情報などについては、ネットワーク管理者やサービス提供者にお問い合わせください。


アカウントと同期の設定をする

オンラインサービスのアカウントと同期の設定をします。

- 1 ホーム画面で → 「設定」 → 「アカウントと同期」
- 2 「OFF」 / 「ON」

Googleアカウントの同期を設定する

同期を「ON」に設定すると、Googleアカウントにログインしているときに、本機とウェブの間でGmail（連絡先やメール）、Googleカレンダーなどを同期させることができます。



- 1 ホーム画面で → 「設定」 → 「アカウントと同期」
- 2 Googleアカウントをタップ
- 3 同期する項目にチェックを付ける

■ お知らせ

- Google以外のサービスのアカウントも、同様の操作で同期を設定できます。

アカウントを手動で同期する



同期を「OFF」に設定しているときは、手動で同期させることができます。

- 1 ホーム画面で → 「設定」 → 「アカウントと同期」
- 2 同期するアカウントをタップ
- 3  → 「今すぐ同期」
 - 同期する項目をタップして、機能ごとに同期することもできます。

アカウントを削除する

本機からオンラインサービスのアカウントや、メッセージ、連絡先、設定情報などを削除します。

- 本機からアカウントを削除しても、ウェブ上から情報は削除されません。

- 1 ホーム画面で → 「設定」 → 「アカウントと同期」
- 2 削除するアカウントをタップ
- 3  → 「アカウントを削除」 → 「アカウントを削除」