

第2章

情報の入力と検索

2.1 キーボードについて	64
2.2 入力モードを切り替える	66
2.3 ひらがな／漢字を入力する	68
2.4 記号／絵文字／顔文字を入力する	69
2.5 文字入力メニューを利用する	71
2.6 予測変換機能を使用する	72

2.1 キーボードについて


本機は、一般的な携帯電話機のダイヤルボタンに似たキー配列のダイヤルキーと、PCの標準キーボードに似た配列のQWERTYキーボードの2種類のキーボードを搭載しています。



2

情報の入力と検索

ダイヤルキー


ダイヤルキーからは、一般的な携帯電話機のダイヤルボタンのような感覚で文字入力が行えます。

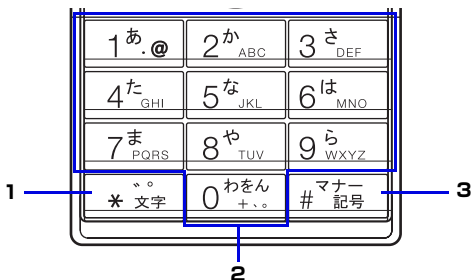


- 
 - ・入力モードを切り替えます。
 - ・1秒以上押すと、文字入力メニューを表示します。
- ダイヤルキー ボタンに印字されている文字を入力します。
- 
 - ・記号／顔文字／絵文字の一覧画面を表示します。
 - ・1秒以上押すと、マナーモード（パイプモード）(P.235) の設定／解除ができます。

QWERTYキーボード

QWERTYキーボードは、本体から引き出して使用します。QWERTYキーボードを引き出すと、画面は自動的に横画面表示に変わります。

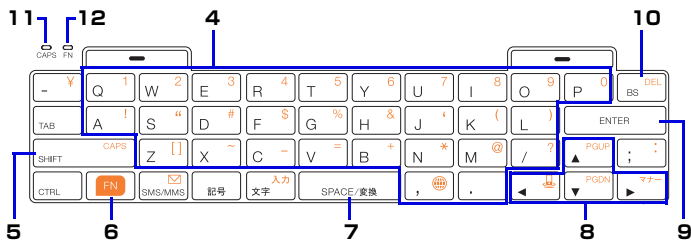

4 アルファベットキー／記号キー

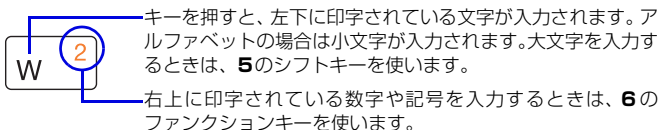

5 シフトキー

6 ファンクションキー

- ### 7 SPACE／変換キー
- 空白を入力します。
 - ひらがな入力中は、漢字に変換します。
 - 6**のファンクションキーを押しながらこのボタンを押すと次の項目に移動したり半角4文字分の空白を入力したりします（アプリケーションによって動作が異なります）。

8 カーソルキー

カーソルを上下左右に移動させます。

9 Enterキー

項目の選択、値の入力、改行などを行います。

- ### 10 バックスペースキー
- 直前の文字を削除します。
 - 漢字変換中は、元の読み（入力）に戻します。



11 CAPSランプ


英大文字モード中に点灯します。

12 FNランプ

数字／記号モード中に点灯します。

2.2 入力モードを切り替える



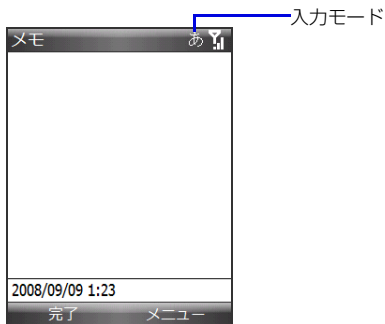


1. 文字入力中に  を押します。
 を押すたびに、入力モードが順番に切り替わります。



入力モード	説明
あ	漢字ひらがな入力モード
か	半角カタカナ入力モード
ab	半角英字入力モード
12	半角数字入力モード

QWERTYキーボードでの文字入力


■英大文字を入力する

全角／半角英字入力モードで  を押して文字キーを押します。連続して英大文字を入力するには、 を押してから  を押して文字キーを押します。 を押したまま文字キーを押しても、連続して英大文字を入力することができます。英大文字モード中はCAPSランプが点灯します。小文字に戻るには  を押します。

ヒント



- ・全角／半角英字入力モードで  を2回連続して押すと英大文字モードがロックされ、次に  を押すまで連続して英大文字を入力できます。

■「数字／記号入力モード」に切り替える

QWERTYキーボード右上に刻印されている数字や記号を入力するには、 を押して文字キーを押します。

連続して数字や記号を入力するには、 を押したまま文字キーを押します。数字／記号モード中はFNランプが点灯します。

ヒント

-  を2回連続して押すと数字／記号モードがロックされ、次に  を押すまで数字や記号を連続して入力できません。


2.3 ひらがな／漢字を入力する

ダイヤルキーで入力する

漢字を入力するには、入力したい文字が表示されるまでダイヤルキーを押してひらがなを入力し、漢字に変換します。

＜例：「携帯」と入力する場合＞

1. 漢字ひらがな入力モードにします。
2. ダイヤルキーで「けいたい」と入力します。



3. **【変換】**を押します。
 - ・他の変換候補を選ぶ場合は、ナビゲーションボタン（下）を押して変換候補エリアにカーソルを表示し、ナビゲーションボタン（上下左右）で対象の変換候補を反転表示します。カーソルを文字入力欄に戻す場合は、戻るボタンを押します。
4. Enterボタンを押します。

QWERTYキーボードで入力する


漢字を入力するには、ローマ字でひらがなを入力し、**SPACE** を押して漢字に変換します。文字を確定するにはEnterキーを押します。

2.4 記号／絵文字／顔文字を入力する

登録されている記号／絵文字／顔文字の一覧から選択して入力できます。


1. 文字入力中に を押します。

記号／顔文字／絵文字の一覧画面が表示されます。

【切替】または  を押すたびに、「全角記号一覧画面」→「半角記号一覧画面」→「顔文字一覧画面」→「絵文字一覧画面」の順に切り替わります。



全角記号一覧画面

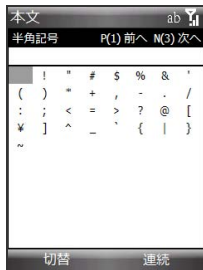

半角記号一覧画面



絵文字一覧画面



顔文字一覧画面

- 2.** 入力する記号／絵文字／顔文字を選択します。
[連続]を押すと、連続して入力できます。


ヒント

- QWERTY キーボードの  を押して  を押しても記号一覧画面を表示できます。

2

2.5 文字入力メニューを利用する

文字入力メニューを利用して、入力モードを切り替えたり、記号／絵文字／顔文字などを入力したりできます。

1. 文字入力中に  を1秒以上押します。
文字入力メニューが表示されます。
2. 以下の項目を選択します。
 - ・ **漢かな**：漢字ひらがな入力モードになります。
 - ・ **カ**：全角カタカナ入力モードになります。
 - ・ **a**：全角英字入力モードになります。
 - ・ **1**：全角数字入力モードになります。
 - ・ **!@#**：全角記号一覧画面が表示されます。
 - ・ **オプション**：以下の項目から選択します。
 - ・ **辞書**：よく使う単語を辞書に登録します。
 - ・ **設定**：予測変換機能のオン／オフを設定します。
 - ・ **バージョン情報**：文字入力のバージョン情報を表示します。
 - ・ **絵文字**：絵文字一覧画面が表示されます。
 - ・ **カナ**：半角カタカナ入力モードになります。
 - ・ **ab**：半角英字入力モードになります。
 - ・ **12**：半角数字入力モードになります。
 - ・ **!@#**：半角記号一覧画面が表示されます。
 - ・ **顔文字**：顔文字一覧画面が表示されます。

ヒント

- ・ QWERTY キーボードの  を押して  を押しても文字入力メニューを表示できます。


2.6 予測変換機能を使用する

予測変換機能をオンにしている場合、入力した文字から予測される変換候補が予測変換候補エリアに表示されます。

● 予測変換機能のオン/オフの切り替えについては、「2.5 文字入力メニューを利用する」(P.71)の「オプション」を参照してください。

1. 文字を入力し、ナビゲーションボタン（下）を押します。

予測変換候補エリアにカーソルが表示され、変換候補が選択できるようになります。

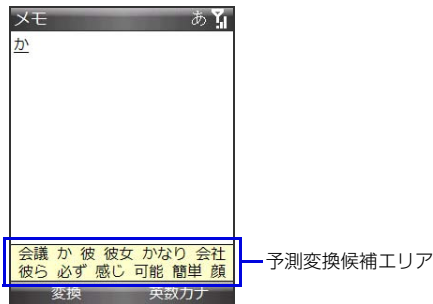

- ・カーソルを文字入力欄に戻す場合は、戻るボタンを押します。
- ・**[英数カナ]**を押すと、入力した文字に応じた英数およびカタカナの変換候補が表示されます。
- ・**[変換]**を押すと、入力した文字の変換候補が表示されます。

2. ナビゲーションボタン（上下左右）で変換候補を選択してEnterを押します。

選択した変換候補が入力されます。