

第9章

Bluetooth

9.1 Bluetoothのモード	170
9.2 Bluetoothパートナーシップ	171
9.3 Bluetoothヘッドセットを接続する	173
9.4 Bluetoothで情報をビームする	174
9.5 Bluetooth ExplorerとBluetoothファイル共有 ...	176

9.1 Bluetoothのモード

Bluetooth とは近距離における無線通信技術です。Bluetooth 対応機器同士であれば、約8m 以内で無線通信を行うことができます。

本機の Bluetooth には3つのモードがあります。

- **オン**: 本機は他の Bluetooth 対応機器を検出することができますが、相手側の機器から検出することはできません。
- **オフ**: このモードでは、Bluetooth を使ってデータを送受信することはできません。電池を節約したい場合や、航空機内、病院内などワイヤレス通信機器の使用が禁じられている場所では Bluetooth をオフにしてください。
- **検出可能**: Bluetooth がオンになっており、他の Bluetooth 対応機器が本機を検出できます。

注意

- ・既定では Bluetooth はオフになっています。Bluetooth をオンにした状態で本機の電源を切ると、Bluetooth もオフになります。本機の電源を入れると、Bluetooth は自動的にオンになります。

Bluetooth をオンにし、本機を検出可能にする

1. 本機で **[スタート]** > **[Comm Manager]** を選択します。
2. **[Bluetooth]** を選んでEnterボタンを押し、Bluetoothをオンにします。

9.2 Bluetooth パートナーシップ

Bluetooth パートナーシップ (ペアリング) とは、本機と他の Bluetooth 対応機器との間で安全なデータ通信を行うための接続関係です。

Bluetooth パートナーシップを確立する

1. 本機で **[スタート]** > **[設定]** > **[接続]** > **[Bluetooth]** > **[Bluetooth]** を選択します。
2. **[新しいデバイスの追加]** を選択します。本機が他の Bluetooth デバイスを検索し、一覧に表示します。
3. ここで任意の名前を選択します。
4. **[次へ]** を押します。
5. 安全な接続を確立するため、パスコードを指定します。パスコードは 1 ~ 16 文字で設定します。
6. **[次へ]** を押します。
7. 相手のデバイスがパートナーシップを受け入れるまで待ちます。パートナーシップを受け入れる側も、送信側と同じパスコードを入力する必要があります。
8. パートナーシップが確立すると、相手のデバイスの名前が表示されます。この名前は任意に変更できます。
9. ペアリングしたデバイスから使用するサービスにチェックを入れます。
10. **[完了]** を押します。

Bluetooth パートナーシップを受け入れる

1. Bluetooth がオンになっており、検出可能モードにあることを確認します。
2. 他のデバイスからパートナーシップの要求を受けたときに、**[はい]** を選択します。
3. パスコードを入力します (パートナーシップ要求側が入力したものと同一パスコード)。パスコードは 1 ~ 16 文字です。

4. **【次へ】** を押します。

5. **【完了】** を押します。

以上でペアリングした相手とデータ通信ができるようになります。

ヒント

- Bluetooth パートナーシップの名前を変更するには、パートナーシップを選んで、**【メニュー】** > **【編集】** を選択します。
- Bluetooth パートナーシップを削除するには、パートナーシップを選んで、**【メニュー】** > **【削除】** を選択します。


9.3 Bluetoothヘッドセットを接続する

ハンズフリー通話には、Bluetooth 対応のハンズフリーヘッドセットをご利用ください。

本機は Bluetooth でのステレオオーディオを実現する A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) に対応しています。このため、本機で Bluetooth ステレオヘッドセットを使用し、通話したり、音楽を聴くことができます。

Bluetooth 対応ハンズフリーまたはステレオヘッドセットを接続する

1. 本機と Bluetooth ヘッドセットの両方がオンになっていること、通信範囲内にあること、検出可能となっていることを確認します。ヘッドセットを検出可能モードに切り替える方法については、メーカーの取扱説明書をご覧ください。
2. **[スタート]** > **[設定]** > **[接続]** を選択します。
3. **[Bluetooth]** > **[Bluetooth]** > **[新しいデバイスの追加]** を選択します。本機が他の Bluetooth デバイスを検索し、一覧に表示します。

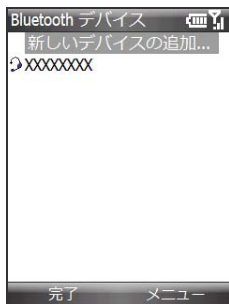

4. Bluetooth ヘッドセットの名前を選んで、**[完了]** を押します。

ヒント

- Bluetooth ステレオヘッドセットが切断された場合は、ヘッドセットをオンにして、1～3の手順を繰り返します。Bluetooth ステレオヘッドセットの名前を選んで、**[メニュー]** > **[ハンズフリーに設定]** を選択します。

9.4 Bluetoothで情報をビームする

連絡先、予定表のアイテム、仕事などのデータ、およびその他のファイルを Bluetooth 対応の PC やデバイスに転送することができます。

注意

- PC に Bluetooth 機能が搭載されていない場合は、Bluetooth アダプタを使用してください。
- PCによっては、Bluetoothの設定方法が異なる場合があります。

本機の情報 を PC にビームする

1. 本機の Bluetooth をオンにし、検出可能に設定します。方法については、「Bluetooth をオンにし、本機を検出可能にする」(P.170) をご覧ください。
2. 以下の手順に従って、PCのBluetooth機能および検出可能モードをオンにします。
 - a. PCのコントロールパネルから**[Bluetoothデバイス]**を開き、**[オプション]**タブをクリックします。
 - b. Windows Vistaの場合は、**[Bluetooth デバイスによる、このコンピュータの検出を許可する]**を選択します。
Windows XPの場合は、**[発見機能を有効にする]**と**[Bluetooth デバイスによる、このコンピュータへの接続を許可する]**を選択します。
 - c. 本機と PC の間で Bluetooth パートナーシップを確立します。パートナーシップの確立方法については、「9.2 Bluetoothパートナーシップ」(P.171) をご覧ください。
 - d. **[Bluetoothデバイス]**の**[オプション]**タブで、**[Bluetoothアイコンを通知領域に表示する]**を選択します。
 - e. Bluetooth によるビームを行うには、PCの画面の右下にある Bluetooth アイコンを右クリックして、**[ファイル受信]**を選択します。
3. 本機でアイテムを選択したままにし、ビームを行います。連絡先や予定表、仕事、画像、その他のファイルなどをビームできます。

4. 連絡先をビームするときは【メニュー】>【連絡先の送信】>【ビーム】を、画像をビームするときは【メニュー】>【ビーム】を選択します。その他の情報をビームするには、【メニュー】>【ビーム】を選択します。
5. ビーム先のデバイス名を選んで【ビーム】を押します。
6. Outlook アイテムをビームする場合、自動的に Outlook には追加されませんので、Outlook で【ファイル】>【インポートとエクスポート】を選択し、インポートする必要があります。ポケット PC などの Bluetooth 対応機器にビームする場合は、1～5の手順で行います。

注意

- PCにBluetooth機能が搭載されていない場合、コントロールパネルに【Bluetoothデバイス】アイコンは表示されません。
- PCにBluetooth機能が搭載されている場合でも、コントロールパネルに【Bluetoothデバイス】アイコンが表示されず、他の方法を利用している場合があります。

ヒント

- ビームで受信したアイテムが保存されるデフォルトフォルダは、Windows XPでは**マイドキュメント**、Windows Vistaでは**ドキュメント**となります。
- 本機でビームを受信するには、【スタート】>【設定】>【接続】>【ビーム】を選択し、【着信ビームを受信する】にチェックを入れます。

9.5 Bluetooth ExplorerとBluetoothファイル共有

Bluetooth Explorerを利用して、他のBluetoothデバイスとの間でファイルのやり取りを行うことができます。

Bluetooth ExplorerとBluetoothファイル共有を有効にする

1. **[スタート] > [設定] > [接続] > [Bluetooth] > [Bluetooth FTP]** を選択します。
2. **[Bluetooth エクスプローラーの有効]** にチェックを入れます。
ファイル エクスプローラに**Bluetooth**デバイスフォルダが表示されるようになります。
3. **[ファイルの共有の有効]** にチェックを入れます。
[My Documents] > [Bluetooth 共有フォルダ] を他のBluetoothデバイスからアクセス可能にします。**[参照]** を選択して他のフォルダを指定することもできます。
4. **[完了]** を押します。

Bluetooth Explorerを使う

1. **[スタート] > [Bluetooth Explorer]** を選択します。
自動的にBluetoothデバイスの検出が行われ、一覧表示されます。
2. 接続したいデバイスを選択してEnterボタンを押します。
相手のデバイスによってはパスコードを入力する画面が表示されるので、画面の指示に従って操作します。
3. 画面に相手のデバイスの Bluetooth 共有フォルダの内容が表示されるので、フォルダ／ファイルの選択やコピーなどの操作を行います。