

第5章


情報の入力

5.1 情報を入力する	114
5.2 タッチ入力設定を変更する	119

5.1 情報を入力する

テキストや数字の入力が必要なアプリケーションを起動したときや、テキストフィールドを選択したときには、文字入力のためにスクリーンキーボードを使用できます。

1. テキストフィールドをタップします。

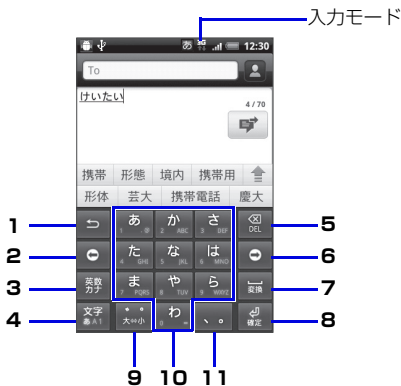

入力モード	機能
あ	漢字ひらがな入力モードで入力します。
カ	全角カタカナ入力モードで入力します。
か	半角カタカナ入力モードで入力します。
A	全角英字入力モードで入力します。
AB	半角英字入力モードで入力します。
1	全角数字で入力します。
12	半角数字で入力します。

- 1 戻るキー 文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻ります。
- 2 カーソル移動キー（左） カーソルを左に移動します。連文節変換時は文節を1文字分短くします。ワイルドカード予測にも利用します。
- 3 記号キー 記号／顔文字リストを表示します。[記号]が表示されているときは、英数カナ変換を行います。
- 4 文字切替キー 入力モードを切り替えます。(ひらがな→半角英字→半角数字→ひらがな→···)
1秒以上タップするとパネルが表示され、入力モードの切り替えとQWERTYキーボードへの切り替えができます。
- 5 バックスペースキー カーソルの前の文字を削除します。タップし続けると文字を連続して削除します。
- 6 カーソル移動キー（右） カーソルを右に移動します。連文節変換時は文節を1文字分長くします。ワイルドカード予測にも利用します。
- 7 スペースキー スペースの入力、または連文節変換を行います。
- 8 Enterキー 改行入力、または入力中の読み（変換中は文節）を確定します。
- 9 入力中の文字に対し「°」（濁点）「◌°」（半濁点）の入力および大文字、小文字への変換を行います。
- 10 文字入力キー
- 11 「、」（読点）や「。」（句点）、記号やスペースを入力します。

ヒント

- キーボードが必要ではないときは、メニューボタンを長押しして閉じることができます。キーボードを再び表示するには、画面上のテキストフィールドにタッチするか、テキストフィールドが選択されている場合はオプティカルジョイスティックを押して表示することができます。
- 文字を挿入または削除する必要があるときは、オプティカルジョイスティックを使用して編集したい文字の隣にカーソルを移動するか、画面上のテキストフィールドをタップしてください。
- 半角英字（英語モード）にて、予測変換を利用する際は、確定時に、自動的にスペースが入力される場合があります。メールアドレスやURLの入力の際には、手でスペースを削除する必要があります。

ひらがな／漢字を入力する



漢字を入力するには、文字入力キーをタップしてひらがなを入力し、変換候補から選択します。

例：「携帯」と入力する場合

1. 入力モードが「漢字ひらがな入力モード」になっていることを確認します。
2. 文字入力キーをタップし、「けいたい」と入力します。



か (4回) あ (2回) た (1回) あ (2回)
け い た い

変換候補エリアに変換候補が表示されます。

変換候補エリアに変換候補を表示しきれない場合は、変換候補エリア右の  /  をタップして変換候補エリアの最大化／最小化をすることができます。

【英数カナ】をタップすると、入力した文字に応じた英数およびカタカナの変換候補が表示されます。

【変換】をタップすると、入力した文字の変換候補が表示されます。

カーソルキー ( / ) をタップして変換する文字の範囲を変更することもできます。

3. **【携帯】**をタップします。

「携帯」が入力されます。

選択した文字によっては、さらに変換候補を選択することが可能です。

ヒント


- 一度入力した文字列は自動的に記憶され、変換時に使用頻度が高い文字列が優先的に表示されます（学習辞書）。
- ワイルドカード入力を利用すると、文字入力中にカーソル移動キー（右）で文字数を設定して変換できます。

例：「携帯」と入力する場合

「けい」を入力してカーソル移動キー（右）を2回押すと「けい〇〇」と表示され、予測変換候補リストに「携帯」が表示されます。

キーボードで漢字を入力する

QWERTYキーボードで漢字を入力するには、文字入力キーをタップしてひらがなを入力し、変換候補から漢字を選択するか、漢字に変換します。

- QWERTYキーボードに切り替えるには、文字切替キーを1秒以上押し、 をタップします。



例：「携帯」と入力する場合

1. 入力モードが「漢字ひらがな入力モード」になっていることを確認します。
2. 文字入力キーをタップし、「けいたい」と入力します。

■ローマ字／カナの場合

<u>[k]</u>	<u>[e]</u>	<u>[i]</u>	<u>[t]</u>	<u>[a]</u>	<u>[j]</u>
け		い	た		い

変換候補エリアに変換候補が表示されます。

変換候補エリアに変換候補を表示しきれない場合は、変換候補エリア右の  /  をタップして変換候補エリアの最大化／最小化をすることができます。

変換候補エリア



変換をタップすると、入力した文字の変換候補が表示されます。

3. **【携帯】**をタップします。
「携帯」が入力されます。
選択した文字によっては、さらに変換候補を選択することが可能です。

ヒント

- 一度入力した文字列は自動的に記憶され、変換時に使用頻度が高い文字列が優先的に表示されます（学習辞書）。

記号／顔文字を入力する

登録されている記号／顔文字を入力できます。

1. 文字入力中に**[記号]**キーをタップします。
記号キーをタップするたびに、記号／顔文字一覧が切り替わります。
2. 入力する記号／顔文字キーをタップします。

ヒント

- 文字入力画面で「かお」と入力して変換すると、予測変換の候補に顔文字が表示されます。

5.2 タッチ入力設定を変更する

ホーム画面でメニューボタンを押し、[設定] > [言語とキーボード] > [iWnnIME] をタップすると、以下の文字入力の各種設定を行うことができます。

オプション	説明
キー操作音	キーをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定します。
キー操作バイブ	キーをタップしたときに振動させるかどうかを設定します。
キーポップアップ	タップしたキーの拡大表示をするかどうかを設定します。
自動大文字変換	英字入力時、文頭文字を大文字にするかどうかを設定します。
キーボードのデザイン	スクリーンキーボードのデザインを変更します。
候補学習	入力変換した語句を学習させるかどうかを設定します。
予測変換	文字入力時、変換候補を表示させるかどうかを設定します。
入力ミス補正	入力間違いの修正候補を表示させるかどうかを設定します。
ワイルドカード予測	ワイルドカード予測機能を使用するかどうかを設定します。
日本語ユーザー辞書	漢字ひらがな入力モードで使用する日本語ユーザー辞書を登録します。
英語ユーザー辞書	半角英字入力モードで使用する英語ユーザー辞書を登録します。
学習辞書リセット	学習辞書をリセットします。

5

情報の入力