



Chapter 1

梱包品を確認してください

お買い上げいただいた商品には下記のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

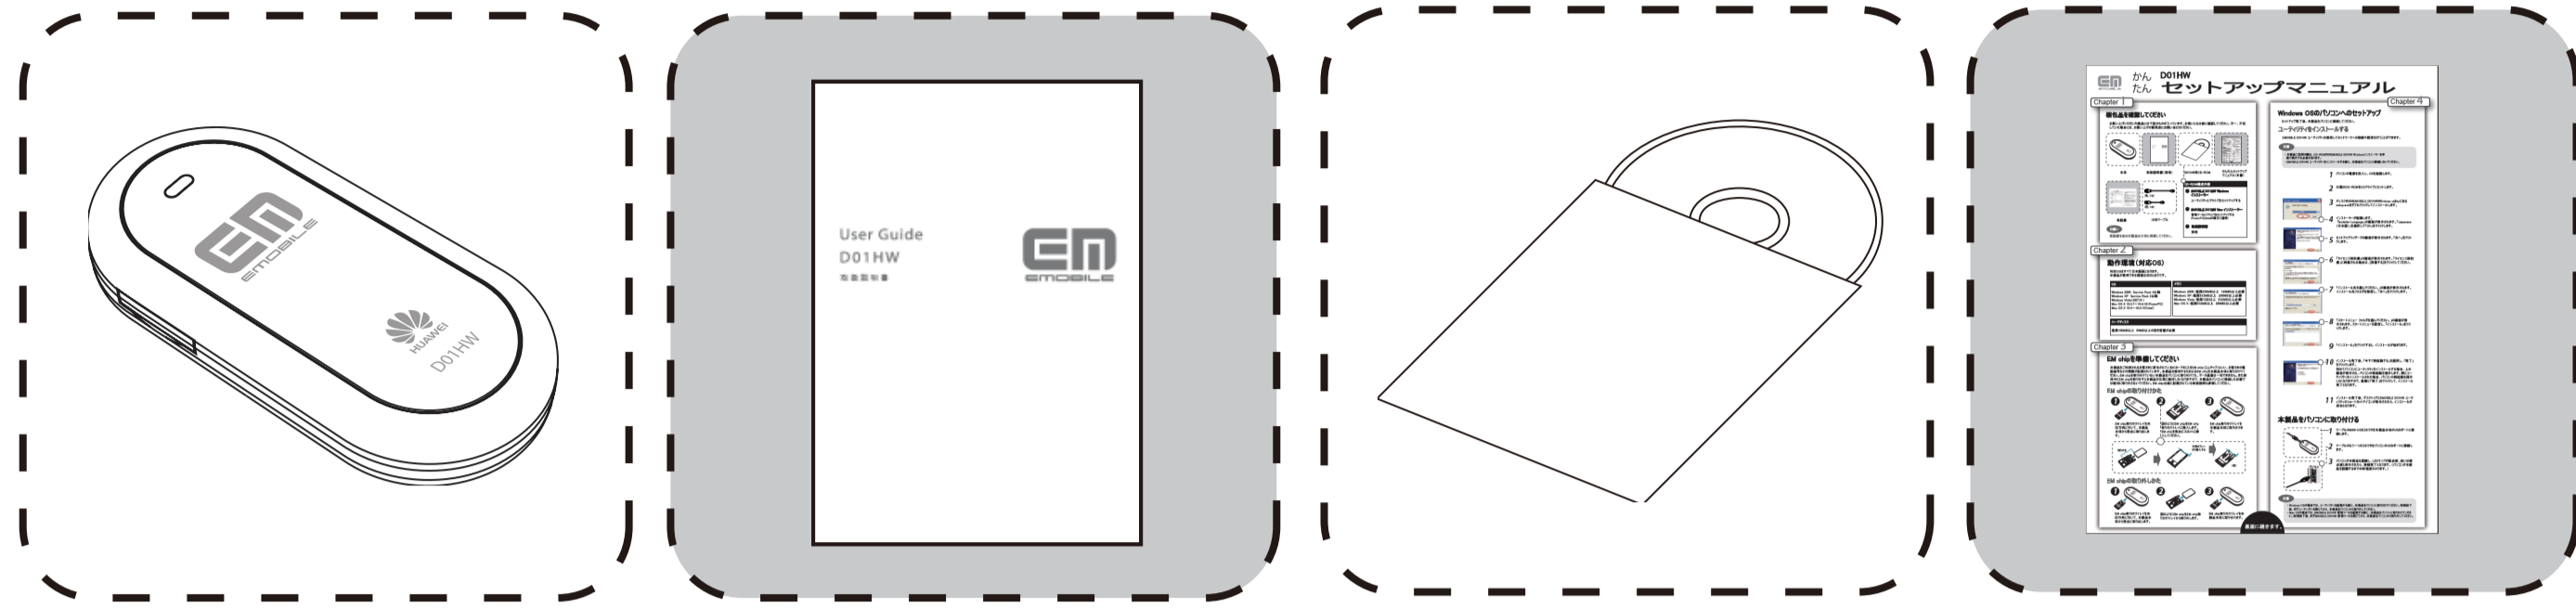

本体 取扱説明書(別冊) D01HW用CD-ROM かんたんセットアップマニュアル(本書)

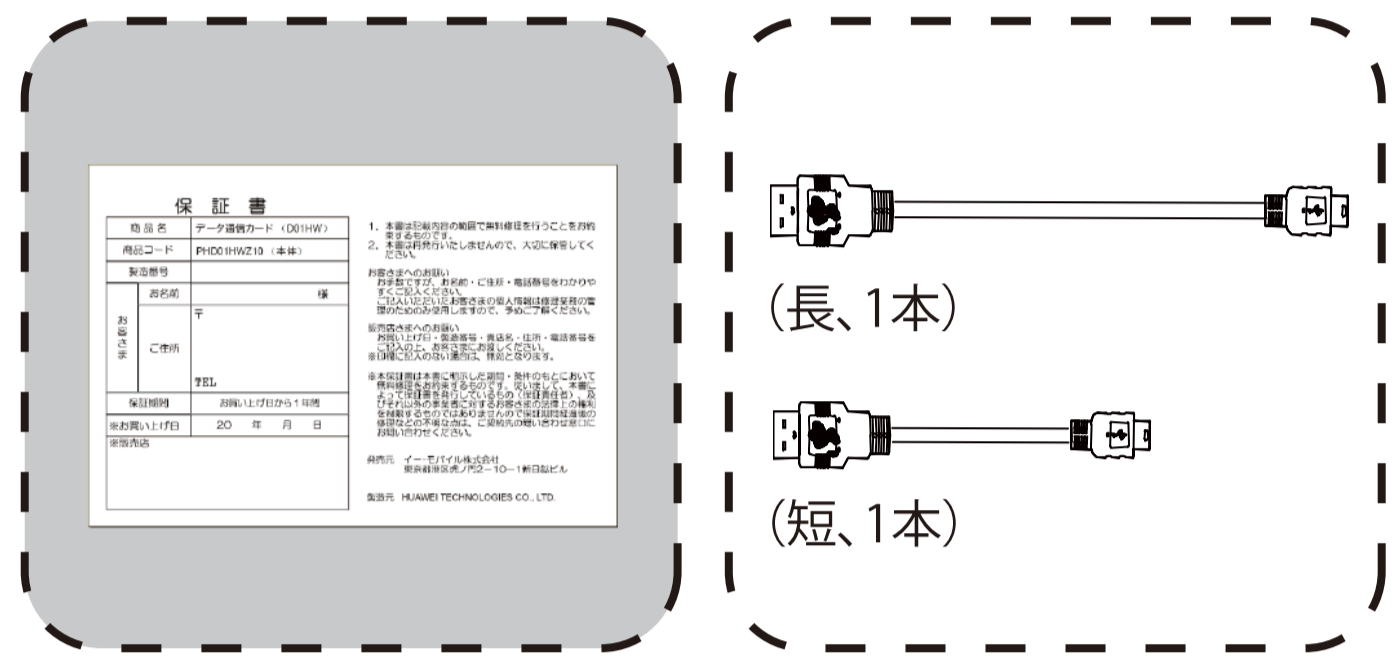

保証書 USBケーブル

保証書を含め付属品は大切に保管してください。

CD-ROM構成内容

- EMOBILE D01HW Windows インストーラー
ユーティリティとドライバをセットアップする
- EMOBILE D01HW Mac インストーラー
管理ツールとドライバをセットアップする
(PowerPCとIntelの両方に適用)
- 取扱説明書
別冊

Chapter 2

動作環境(対応OS)

対応OSはすべて日本語版となります。
本製品が使用できる環境は次のとおりです。

OS	メモリ
Windows 2000 Service Pack 4以降 Windows XP Service Pack 2以降 Windows Vista(32ビット) Mac OS X 10.3.7~10.4.10(PowerPC) Mac OS X 10.4~10.4.10(Intel)	Windows 2000: 推奨256MB以上 128MB以上必要 Windows XP: 推奨512MB以上 256MB以上必要 Windows Vista: 推奨1GB以上 512MB以上必要 Mac OS X: 推奨512MB以上 256MB以上必要
ハードディスク	
推奨100MB以上 50MB以上の空き容量が必要	

Chapter 3

EM chipを準備してください

本製品をご利用されるお客さまに貸与されているICカードのことをEM chip(エムチップ)といい、お客さまの電話番号などの情報が記録されています。本製品を使用するためにはEM chipを本製品本体に取り付けてください。EM chipを取り付けていない本製品をパソコンに取り付けても、データ通信は一切できません。また使用中にEM chipを取り外すと本製品が正常に動作しなくなりますので、本製品をパソコンに接続した状態では絶対に取り外さないでください。EM chip台紙に記載されている取扱説明も参照してください。

EM chipの取り付けかた

- EM chip取り付けトレイを矢印方向に引いて、本製品本体から完全に取り出します。
- 図のようにEM chipをEM chip取り付けトレイに挿入します。
EM chipを完全にスロットに挿入してください。
- EM chip取り付けトレイを本製品本体に取り付けます。

切り欠き ※奥までしっかり挿入する (表)

EM chipの取り外しかた

- EM chip取り付けトレイを矢印方向に引いて、本製品本体から完全に取り出します。
- 図のようにEM chipをEM chip取り付けトレイから取り外します。
- EM chip取り付けトレイを本製品本体に取り付けます。

裏面に続きます。

Chapter 4

Windows OSのパソコンへのセットアップ

セットアップ完了後、本製品をパソコンに接続してください。

ユーティリティをインストールする

EMOBILE D01HW ユーティリティを使用してネットワークへの接続や設定を行うことができます。

注意

- ・本製品ご使用の際は、CD-ROM内のEMOBILE D01HW Windowsインストーラーを手動で実行する必要があります。
- ・EMOBILE D01HW ユーティリティをインストールする前に、本製品をパソコンに接続しないでください。

- 1 パソコンの電源を投入し、OSを起動します。
- 2 付属のCD-ROMをCDドライブにセットします。
- 3 ディスク内の¥EMOBILE_D01HW¥Windows utilityにある setup.exeをダブルクリックしてインストールします。
- 4 インストーラーが起動します。「Installer Language」の画面が表示されます。「Japanese(日本語)」を選択して「OK」をクリックします。
- 5 セットアップウィザードの画面が表示されます。「次へ」をクリックします。
- 6 「ライセンス契約書」の画面が表示されます。「ライセンス契約書」に同意される場合は、「同意する」をクリックしてください。
- 7 「インストール先を選んでください。」の画面が表示されます。インストール先フォルダを指定し、「次へ」をクリックします。
- 8 「スタートメニュー フォルダを選んでください。」の画面が表示されます。スタートメニューを設定し、「インストール」をクリックします。
- 9 「インストール」をクリックすると、インストールが始まります。
- 10 インストール完了後、「今すぐ再起動する」を選択し、「完了」をクリックします。初めてパソコンにユーティリティをインストールする場合、上の画面が表示され、パソコンの再起動を提示します。既にユーティリティをインストールされた場合、パソコンの再起動を提示しなくなりますので、直接に「完了」をクリックして、インストール完了となります。

- 11 インストール完了後、デスクトップにEMOBILE D01HW ユーティリティのショートカットアイコンが表示されたら、インストールが成功となります。

本製品をパソコンに取り付ける

- 1 ケーブルのMINI-USBコネクタを本製品本体のUSBポートに接続します。
- 2 ケーブルのもう一つのコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。
- 3 パソコンが本製品を認識し、LEDランプが緑点滅、或いは橙点滅と表示されたら、接続完了となります。(パソコンが本製品を認識するまで45秒程度かかります。)

注意

- ・Windows OSの場合では、ユーティリティを起動する前に、本製品をパソコンに取り付けてください。利用終了後、まずユーティリティを閉じてから、本製品をパソコンから取り外してください。
- ・Mac OSの場合では、EMOBILE D01HW 管理ツールを起動する前に、本製品をパソコンに取り付けてください。利用終了後、まずEMOBILE D01HW 管理ツールを閉じてから、本製品をパソコンから取り外してください。

Windowsダイヤルアップについて

デスクトップ上の **EM** をダブルクリックして、EMOBILE D01HW ユーティリティを起動することができます。EMOBILE D01HW ユーティリティのメイン画面は下記の通りです。 **接続** をクリックして、ダイヤルアップに接続することができます。



APN: emb.ne.jp
 接続番号: *99**1#
 ユーザ名: em
 パスワード: em


画面中の設定はイー・モバイルが提供するインターネット接続サービスを使用する場合の設定です。他プロバイダ経由で接続する場合はプロバイダより入手した情報にて設定してください。

Mac OSのパソコンへのセットアップ

セットアップ完了後、本製品をパソコンに接続してください。

注意

EMOBILE D01HW 管理ツールをインストールする前に、本製品をパソコンに接続しないでください。

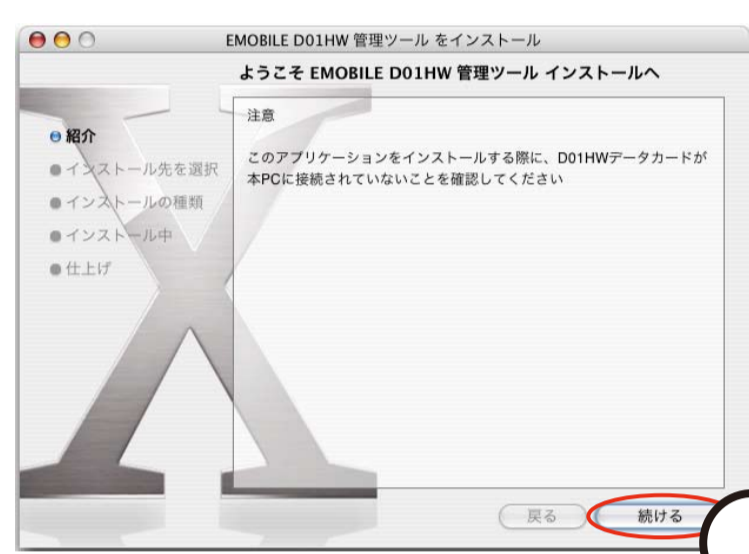


- 1 パソコンの電源を投入し、OSを起動します。
- 2 付属のCD-ROMをCDドライブにセットします。
- 3 デスクトップ上に表示されるCDのアイコン **EM** をダブルクリックします。
/EMOBILE_D01HW/Mac utilityフォルダをダブルクリックすると、下記ファイルが表示されます。
・EMOBILE_D01HW_Drv_App-intel.pkg
・EMOBILE_D01HW_Drv_App-power.pkg




- 4 パソコンのCPUタイプに対応するファイルをダブルクリックします。CPUがIntelの場合、EMOBILE_D01HW_Drv_App-intel.pkgを、CPUがPowerPCの場合、EMOBILE_D01HW_Drv_App-power.pkgをダブルクリックします。次の画面が表示されますので、画面右下の「続ける」をクリックします。

説明


Macintosh HDはお使いになっているハードディスクの名称です。お客さまによって、表示される名称は異なります。

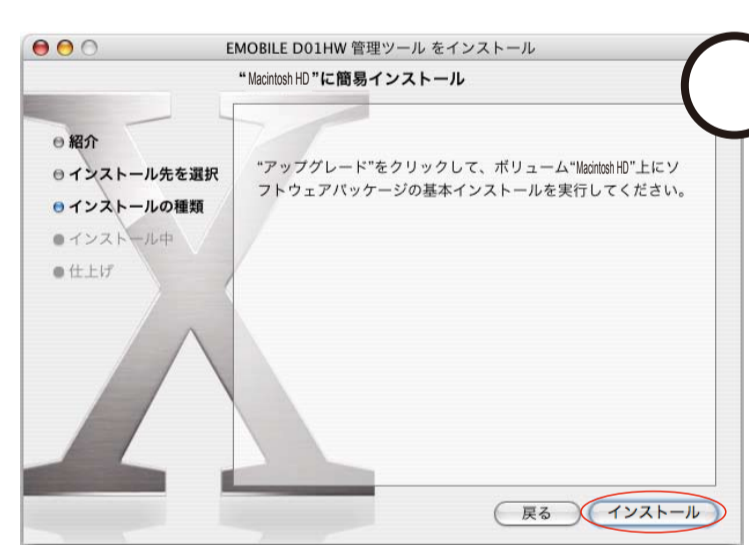

- 6 「Macintosh HD」に「簡易インストール」の画面が表示されます。「インストール」をクリックします。

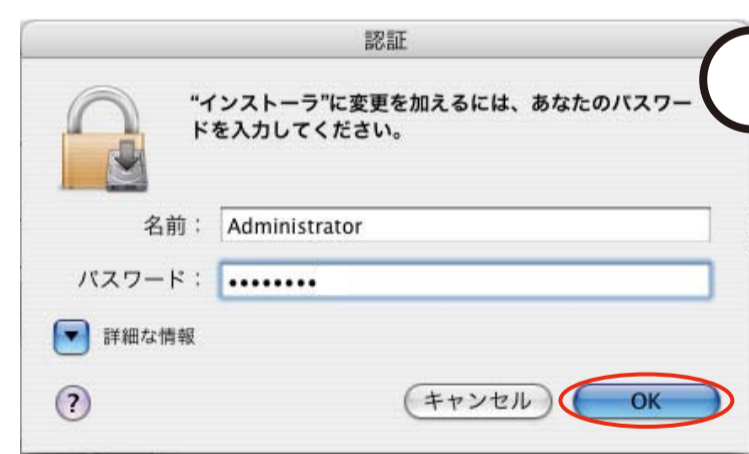


- 7 「認証」の画面が表示されます。お使いのMac OSのユーザ名とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。

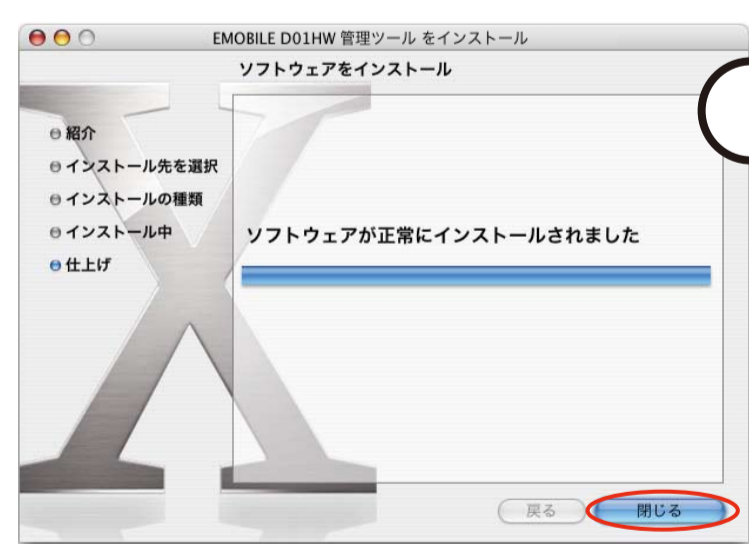

- 8 インストールが開始されます。
- 9 インストール完了後、次の画面が表示されます。「閉じる」をクリックすると、セットアップが完了します。
- 10 本製品をパソコンに取り付けます。手順はChapter 4の「本製品をパソコンに取り付ける」をご参照ください。

起動

EMOBILE D01HW 管理ツールを起動する前に本体をパソコンに接続してください。「Macintosh HD」>「アプリケーション」>「EMOBILE D01HW Management Tool」を選択してダブルクリックします。

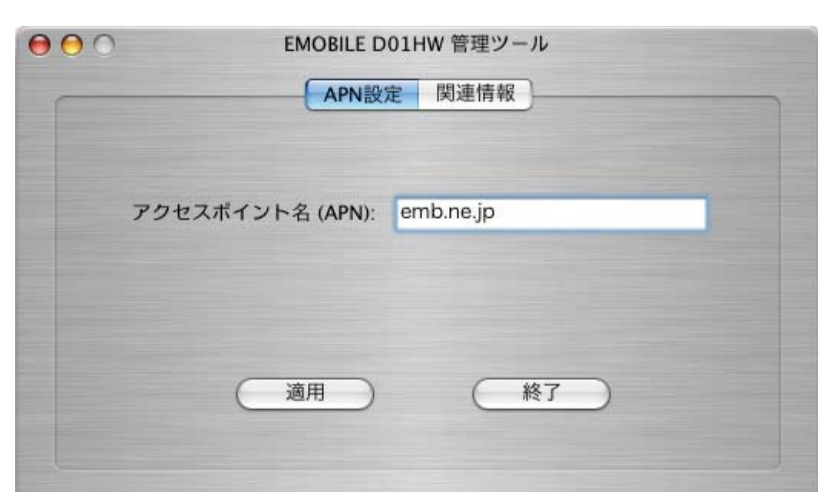


注意

- ・イー・モバイルのネットワークを利用する場合は、APNを「emb.ne.jp」に設定してください。また、他プロバイダをお使いの場合は、ご使用のプロバイダから正確な情報を入力してください。
- ・APNを設定する場合には、まず管理ツールを使って、新たなAPNを入力してから、「システム環境設定」の操作に従い、システム関連のパラメータを再度設定し直してください。システム環境設定はイー・モバイルのネットワークを利用する場合も必要となります。

システム環境設定

起動の作業終了後、下記通りにシステムの関連パラメータを設定する必要があります。

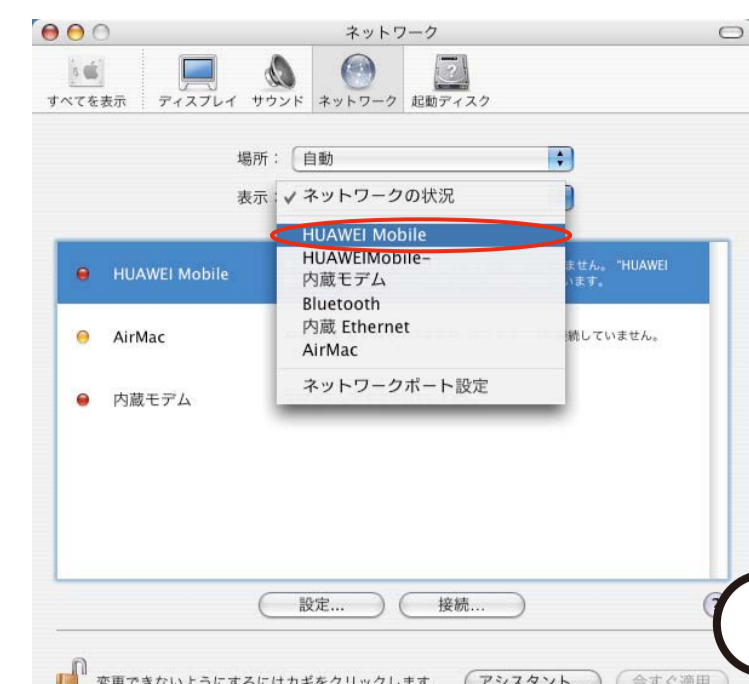

- 1 左上にある **システム環境設定** をクリックして「システム環境設定」を選択します。「システム環境設定」の画面が表示されます。



- 2 ネットワーク をクリックすると、「ネットワーク」の画面が表示されます。



- 3 「表示」のポップアップメニューで「HUAWEI Mobile」を選択すると、次の画面が表示されます。



- 4 「PPP」をクリックし、表示されるパラメータを設定します。下記設定はイー・モバイルが提供するインターネット接続サービスを使用する場合の設定です。他プロバイダ経由で接続する場合はプロバイダより入手した情報にて設定してください。

イー・モバイルのネットワークを利用する場合の設定は下記の通りです。

サービスプロバイダ: emb.ne.jp
 アカウント名: em
 パスワード: em
 電話番号: *99**1#



- 5 「今すぐ適用」をクリックして上記の設定を保存します。




- 6 「モデム」をクリックして下記のパラメータを設定します。
・モデム:
「HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem」を選択します。
「モデム内蔵のエラー訂正と圧縮を使用する」を有効にします。
「電話をかける前に発信音を確認する」を無効にします。
・ダイヤル
「トーン」を選択します。
・スピーカ
「切」を選択します。
・メニューバーにモデムの状態を表示する」を有効にします。

- 7 「今すぐ適用」をクリックして上記の設定を保存します。

ダイヤルアップについて

「システム環境設定」の完了後、ダイヤルアップにより接続することができます。ダイヤルアップするには、アプリケーションフォルダ内のインターネット接続をダブルクリックするか、「PPP」内の「今すぐダイヤル」ボタンを押します。

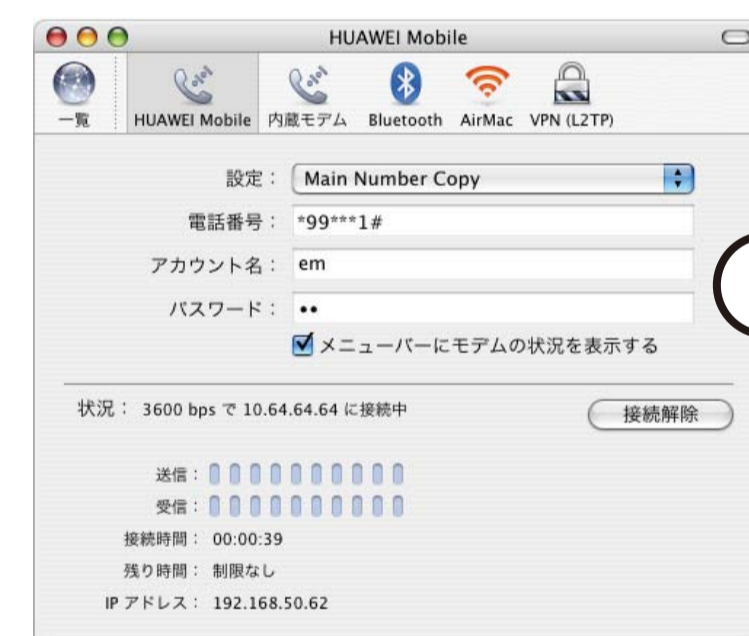

- 1 電話番号、アカウント名とパスワードを入力し、「接続」をクリックします。

- 2 次の画面が表示されたら、ダイヤルアップ完了となります。

説明

再接続する場合には、次の方法でダイヤルアップに接続することができます。

- 1 右上にある **再接続** をクリックすると、プルダウンメニューが表示されます。
- 2 「HUAWEI Mobile」を選択し、「接続」をクリックします。
- 3 システムの右上のタスクトレイに接続時間が表示されたら、接続完了となります。



再接続終了する場合には、ダイヤルアップの画面を開き、「接続解除」を押すか、**再接続解除** アイコンをクリックし、プルダウンメニュー中の「接続解除」をクリックします。

お問い合わせ先

イー・モバイル カスタマーセンター

0120-736-157

受付時間 9:00~21:00 (年中無休)

ホームページ <http://emobile.jp/>