


## 電源を入れる

- 1 電源ボタンを約 2 秒押し続けて電源を入れます。
- 2 本体ディスプレイにのマークが表示されていることを確認してください。

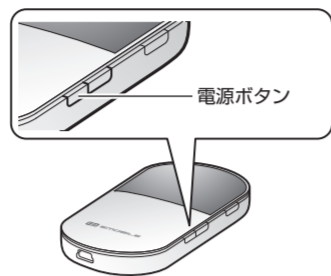

## ニンテンドー DS につなごう

ここでは、ニンテンドー DS / ニンテンドー DS Lite で、ニンテンドー Wi-Fi コネクション対応ソフトを使用した場合を例にして説明しています。  
※手順で使用している画面例は、すべてニンテンドー DS Lite のものです。

### 注意


無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式を「WEP」以外に設定している場合は、「WEP」に設定してください。ただし、セキュリティ設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線 LAN 端末が接続できなくなりますのでご注意ください。

- 1 ニンテンドー DS でニンテンドー Wi-Fi コネクション対応ソフトを起動し、「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示します。
  - ・ニンテンドー DSi の場合は、ニンテンドー DSi メニューから「本体設定」をタッチし、「インターネット」をタッチしてください。
  - ・操作方法については、各ソフトの取扱説明書を参照してください。


- 2 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。
  - ・ニンテンドー DSi の場合は、「接続設定」をタッチしてください。




- 3 「未設定」と表示されている接続先の 1 つをタッチします。

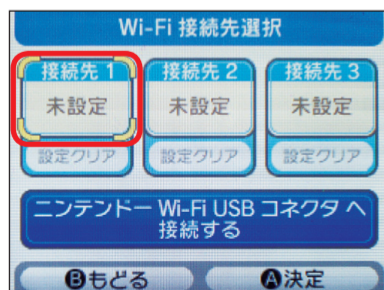


- 4 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

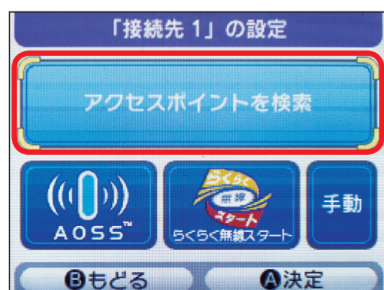


- 5 一覧画面から本製品の「SSID」(D25HW-XXXXXXXXXXXX) が表示されている項目をタッチします。
  - ・「SSID」については、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。
  - ・本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。

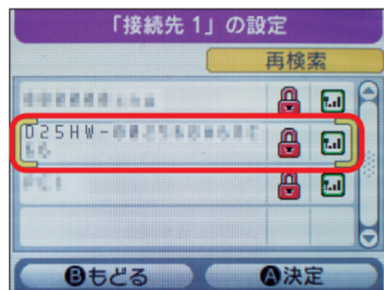

- 6 WEP キーを正しく入力し、「決定」をタッチします。
  - ・WEP キーについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WEP Key」欄を参照してください。

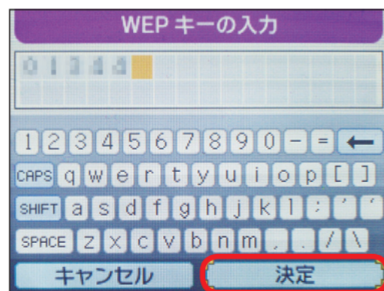

- 7 「はい」をタッチします。

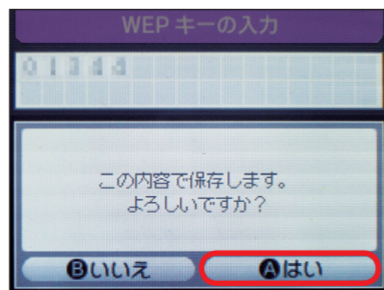

- 8 「はい」をタッチします。接続テストが始まります。「接続に成功しました。」が表示されたら設定完了です。

## PSP につなごう

画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000 で、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。PSP-1000<sup>\*</sup>を使用した場合や、その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSP の取扱説明書などを参照してください。

<sup>\*</sup> PSP-1000 のシステムソフトウェア ver1.52 以前では、一部手順が異なります。


- 1 PSP のワイヤレス LAN スイッチをオンにします。
- 2 PSP のホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」の順に選択し、○ボタンを押します。




- 3 「インフラストラクチャーモード」を選択し、○ボタンを押します。

- 4 「[新しい接続の作成]」を選択し、○ボタンを押します。
  - ・PSP-1000 の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「▷」を押します。


- 5 「検索する」を選択し、方向キー「▷」を押します。

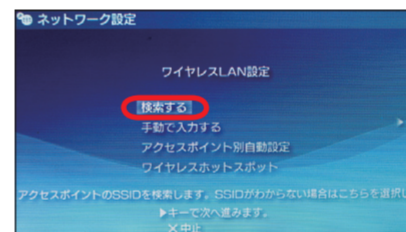


- 6 一覧画面から本製品の「SSID」(D25HW-XXXXXXXXXXXX) が表示されている項目を選択し、○ボタンを押します。
  - ・「SSID」については、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。
  - ・本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、○ボタンを押します。

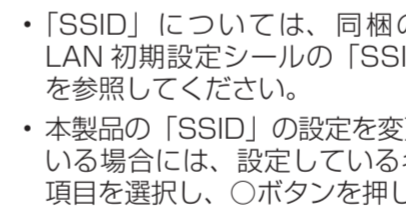


- 7 表示された SSID を確認し、方向キー「▷」を押します。

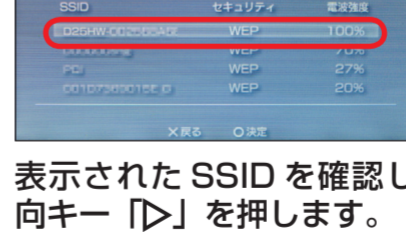

- 8 「WEP」を選択し、方向キー「▷」を押します。

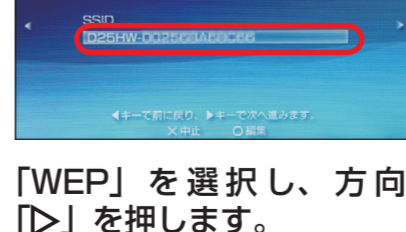


- 9 ○ボタンを押して WEP キーを正しく入力し、方向キー「▷」を押します。
  - ・WEP キーについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WEP Key」欄を参照してください。

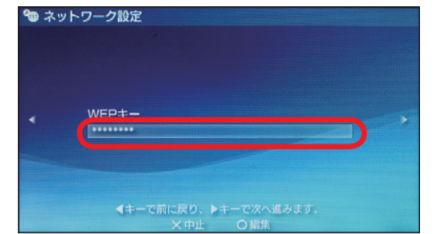


- 10 「かんたん」を選択し、方向キー「▷」を押します。


- 11 接続名を確認し、方向キー「▷」を押します。
  - ・PSP-1000 の場合、この画面は表示されません。手順 12 へお進みください。
  - ・接続名は変更することができます。○ボタンを押して入力画面を表示させ、任意の接続名を入力して設定してください。

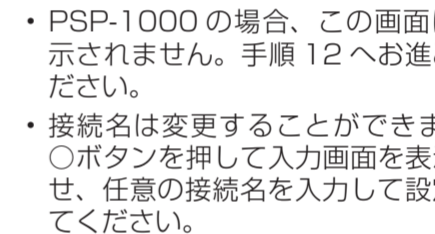



- 12 設定一覧を確認し、方向キー「▷」を押します。

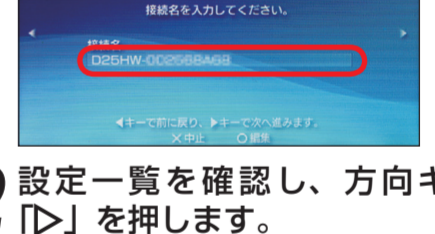

- 13 ○ボタンを押します。

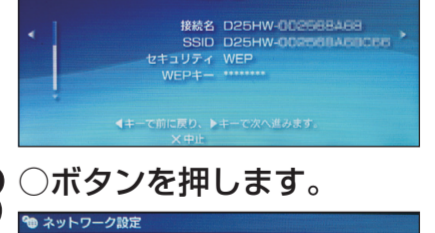

- 14 ○ボタンを押して接続テストを開始します。

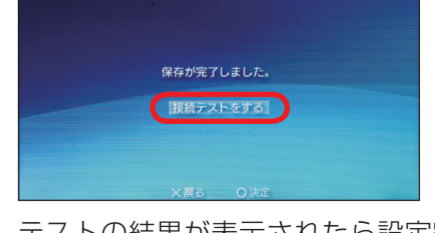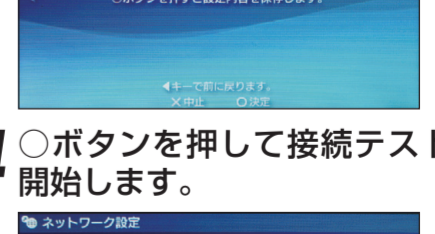

テストの結果が表示されたら設定完了です。

## iPod touch につなごう

画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。

**1** iPod touch を起動し、ホーム画面で「設定」をタッチします。



**2** 設定画面で「Wi-Fi」をタッチします。



**3** 「Wi-Fi」を「オフ」から「オン」にタッチして変更します。

- アクセスポイントの検索を開始します。



**4** 検索結果から本製品の「SSID」(D25HW-XXXXX XXXXXXX) が表示されている項目をタッチします。

もし表示されていない場合は本製品の無線 LAN 機能が ON になっているか確認してください。

※ 本製品は工場出荷状態では (D25HW で始まる英数字) で表示されるようになっております。お客さまが変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないよう注意してください。



**5** パスワード欄に WEP キーを正しく入力し、画面右下の「Join」をタッチします。

- パスワードについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WEP Key」欄を参照してください。



- 画面左上のステータスバーに Wi-Fi アイコンが表示され、「SSID」にチェックアイコンが表示されます。



### ポイント

- ※ 一度設定を完了すると、周囲に接続可能なワイヤレスネットワークが存在するときは、設定済みのワイヤレスネットワークへ自動的に接続されます。
- ※ 登録済みの複数のワイヤレスネットワークが存在する場合は、一番最後に設定をしたワイヤレスネットワークへ自動的に接続されます。

## iPad につなごう

画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。

**1** iPad を起動し、ホーム画面で「設定」をタッチします。



**2** 画面左にある「設定」リストの一番上にある「Wi-Fi」をタッチし、画面右の「Wi-Fi」を「オフ」から「オン」にタッチして変更します。

- アクセスポイントの検索を開始します。



**3** 検索結果から本製品の「SSID」(D25HW-XXXXXXXXXXXX) が表示されている項目をタッチします。


もし表示されていない場合は本製品の無線 LAN 機能が ON になっているか確認してください。

※ 本製品は工場出荷状態では (D25HW で始まる英数字) で表示されるようになっております。お客さまが変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないよう注意してください。



**4** パスワード欄に WEP キーを正しく入力し、「Join」をタッチします。

- パスワードについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WEP Key」欄を参照してください。

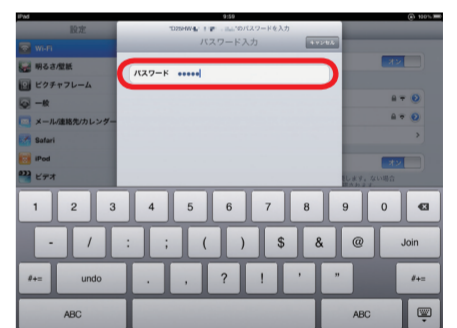

- 画面左上のステータスバーに Wi-Fi アイコンが表示され、「SSID」にチェックアイコンが表示されます。



### ポイント

- ※ 一度設定を完了すると、周囲に接続可能なワイヤレスネットワークが存在するときは、設定済みのワイヤレスネットワークへ自動的に接続されます。
- ※ 登録済みの複数のワイヤレスネットワークが存在する場合は、一番最後に設定をしたワイヤレスネットワークへ自動的に接続されます。