



### 3 USBケーブルで接続する (Windowsパソコンの場合)

Windows パソコンに本製品を接続する .....	56
EMOBILE GP01 ドライバをインストールする.....	57
インストーラーが自動的に起動しない場合 (Windows 7、Vista)....	60
インストーラーが自動的に起動しない場合 (Windows XP) .....	61
インターネットに接続する.....	62
Windows パソコンから本製品を取り外す .....	62
Windows 7 の場合 .....	62
Windows Vista および Windows XP の場合 .....	62
EMOBILE GP01 ドライバをアンインストールする .....	64
Windows 7 および Windows Vista の場合 .....	64
Windows XP の場合 .....	66

### 3 USBケーブルで接続する (Windows パソコンの場合)

#### Windowsパソコンに本製品を接続する

1. EM chip を取り付けけた本製品の USB コネクタに USB ケーブルを接続します。
2. USB ケーブルのもう一方のコネクタをパソコンの USB ポートに接続します。  
パソコンがデータ通信カード (本製品) を認識します。(パソコンが本製品を認識するまで約 45 秒かかります。)

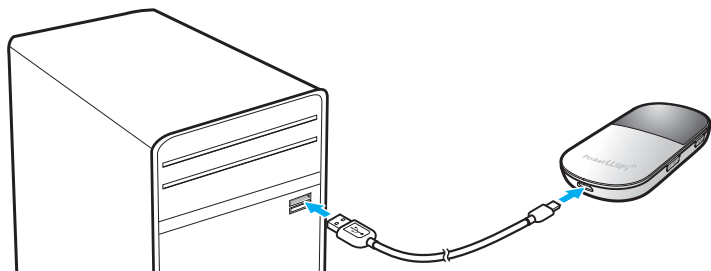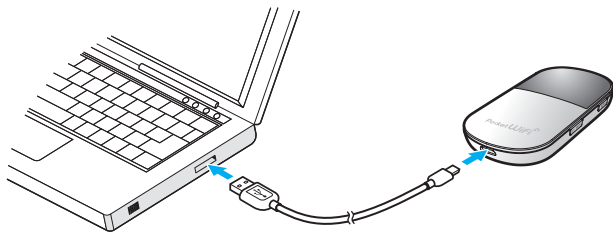

本製品を初めて接続したときは、このあと EMOBILE GPO1 ドライバのインストールを行います。57 ページ「EMOBILE GPO1 ドライバをインストールする」を参照してください。

#### 注意

本製品をパソコンに取り付けた状態でスタンバイ (サスペンド / レジューム)、または休止 (ハイバネーション) を行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本製品を取り外してから、スタンバイ (サスペンド / レジューム)、または休止 (ハイバネーション) を行ってください。また、本製品を取り付けた状態で、再起動したり電源を入れたりすると正常に動作しない場合があります。この場合、パソコンを起動する前に本製品を取り外してください。

# EMOBILE GP01 ドライバをインストールする

画面表示や手順は Windows 7 を例としています。

## 注意


- インストール中に本製品を取り外さないでください。インストールが正常に行われ、システムがダウンするなどの異常を起こすおそれがあります。
- 管理者権限(Administrator)でログインしてください。管理者権限の確認方法は 145 ページを参照してください。

1. パソコンの電源を入れ、OS を起動します。
2. 本製品をパソコンに接続します。

## 説明

本製品には、あらかじめデバイスドライバが保存されています。初めてお使いの場合、最初に USB 大容量記憶デバイスがインストールされ（本製品をパソコンに接続後約 45 秒かかります）、その後 EMOBILE GP01 ドライバのインストーラーが起動し、本製品のデバイスドライバがインストールされます。

3. 「自動再生」の画面が表示されたら、「AutoRun.exe の実行」をクリックします。  
Windows XP をお使いの場合は、「自動再生」の画面は表示されません。

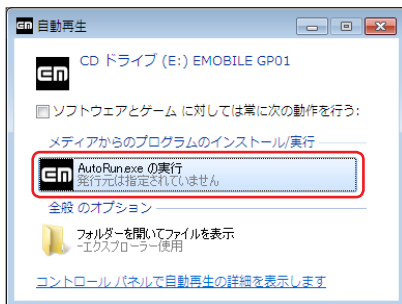

4. 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」をクリックします。
  - Windows Vista をお使いの場合は「許可」をクリックします。
  - Windows XP をお使いの場合、「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。次の手順に進んでください。インストーラーが自動的に起動し、「Installer Language」の画面が表示されます。

## 説明

インストーラーが自動的に起動しない場合は、60、61 ページを参照してください。

### 3 USB ケーブルで接続する (Windows パソコンの場合)

5. 「Japanese (日本語)」を選択して「OK」をクリックします。




「EMOBILE GP01 driver セットアップウィザードへようこそ」の画面が表示されます。

6. 「次へ」をクリックします。




「使用許諾契約書」の画面が表示されます。

7. 「使用許諾契約書」に同意する場合は、「同意する」をクリックしてください。

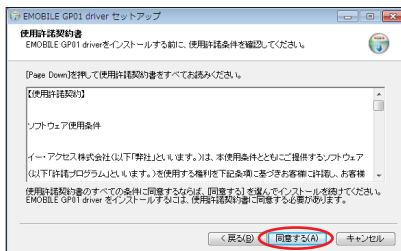

「インストール先を選んでください。」の画面が表示されます。

8. 「インストール先を選んでください。」画面が表示されますので、「インストール」をクリックします。

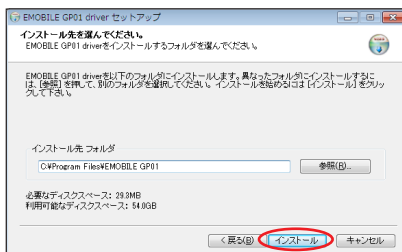

「インストール」をクリックすると、インストールが始まります。

9. 次の画面が表示されたら、「完了」をクリックします。



「完了」をクリックすると再起動します。

デスクトップにEMOBILE GP01 Setting Toolのショートカットアイコンが表示されたら、インストールが完了です。

引き続き、インターネットへ接続されるお客さまは62ページを参照してください。

**注意** パソコンを再起動しないとインストールが完了しません。必ず再起動してください。


### 3 USB ケーブルで接続する (Windows パソコンの場合)

#### インストーラーが自動的に起動しない場合 (Windows 7、Vista)

ご利用 PC の環境によってはインストールが自動的に開始されないことがあります。その場合は、下記の手順にてインストールしてください。

※まず、Windowsパソコンの電源を入れ、本製品を接続した状態にしてください。

1. 「スタート」メニューから「コンピューター」(Windows Vista の場合は「コンピュータ」)をクリックします。
2. 「EMOBILE GP01」をダブルクリックします。

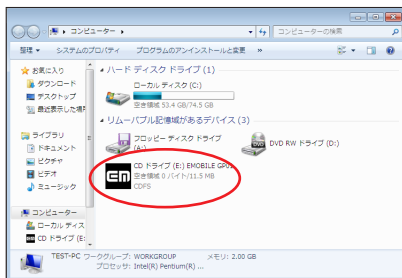

3. 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」をクリックします。
  - Windows Vista をお使いの場合は「許可」をクリックします。
4. 「Installer Language」の画面が表示されますので、「Japanese (日本語)」を選択して「OK」をクリックします。




「EMOBILE GP01 driver セットアップウィザードへようこそ」の画面が表示されます。58～59 ページの手順 6～9 に従って操作してください。

## インストーラーが自動的に起動しない場合 (Windows XP)

ご利用 PC の環境によってはインストールが自動的に開始されないことがあります。その場合は、下記の手順にてインストールしてください。

※まず、Windowsパソコンの電源を入れ、本製品を接続した状態にしてください。

1. 「スタート」メニューから「マイコンピュータ」をクリックします。
2. 「EMOBILE GP01」をダブルクリックします。

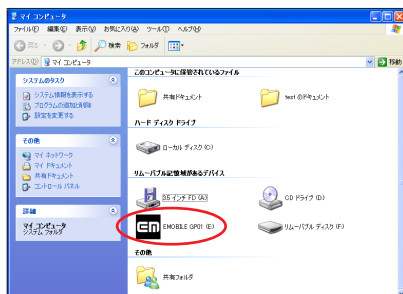


3. 「Installer Language」の画面が表示されますので、「Japanese (日本語)」を選択して「OK」をクリックします。



「EMOBILE GP01 driver セットアップウィザードへようこそ」の画面が表示されます。58～59 ページの手順6～9に従って操作してください。

# 3 USBケーブルで接続する (Windows パソコンの場合)

## インターネットに接続する

1. 本製品の電源ボタン (⏻ / WiFi) を約 5 秒押しして電源を入れます。  
無線 LAN 機能がオンになり **WiFi** が表示されます。また、インターネット接続モードが「オート」に設定されている場合は、接続状態を示すアニメーションが表示され、接続に成功すると  が表示されます。
  - お買い上げ時はインターネット接続モード (91 ページ) が「オート」に設定されています。画面左下に **M** が表示されている場合は、54 ページ「インターネットに接続する (インターネット接続モードが「マニュアル」の場合)」を参照してください。
  - インターネット接続モードが「オート」の場合、特に GPO1 設定ツールでの設定は不要です。そのままインターネットに接続できます。Internet Explorer など Web ブラウザを起動させ、確認してください。

### 説明


- GPO1 設定ツール画面から接続/切断の操作を行うこともできます。詳しくは、84 ページ「インターネットの接続/切断をする (接続)」を参照してください。
- インターネット接続モードを「マニュアル」に変更するには、GPO1 設定ツール画面から「マニュアル」を選択してください。詳細は 91 ページ「接続モード設定」を参照してください。
- 接続先 APN の選択は、GPO1 設定ツール画面から行います。91 ページ「接続モード設定」を参照してください。本体のみの操作では、APN を切り替えることはできません。


62

## Windowsパソコンから本製品を取り外す

### Windows 7 の場合

データの送受信が終了していることを確認し、本製品を取り外します。

- USBマストレージモードでmicroSDカードが取り付けられている場合は、タスクトレイの  をクリックし、「リムーバブルディスクの取り出し」をクリックします。安全に取り外し可能なことが表示されてから、本製品を取り外してください。




### Windows Vista および Windows XP の場合


「ハードウェアの安全な取り外し」機能でデバイスの動作を停止させてから、本製品をパソコンから取り外します。

### 注意


データ通信中は本製品を取り外さないでください。



1. タスクトレイのをダブルクリックします。  
「ハードウェアの安全な取り外し」の画面が表示されます。

**説明** Windows XPをお使いの場合、タスクトレイのをダブルクリックしてください。

2. 「USB 大容量記憶装置」を選択して、「停止」をクリックします。

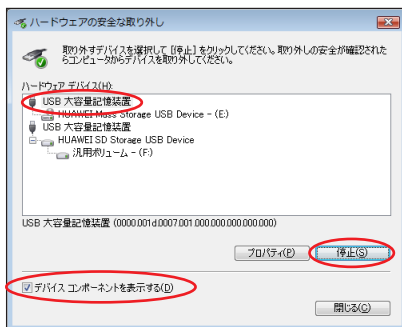

USB メモリを接続している場合など、複数の「USB 大容量記憶装置」が表示されている場合は、画面左下の「デバイスコンポーネントを表示する」のチェックをつけると、本製品を表す「USB 大容量記憶装置」を確認することができます。

下記が表示されている「USB 大容量記憶装置」のどちらか一方を選択して、「停止」をクリックしてください。

- ・ HUAWEI Mass Storage USB Device
- ・ HUAWEI SD Storage USB Device

「ハードウェアデバイスの停止」の画面が表示されます。


3. デバイスがパソコンから安全に取り外し可能であることを確認して、「OK」をクリックします。



「ハードウェアの安全な取り外し」の画面に戻ります。もう一つの「USB 大容量記憶装置」についても手順 2～3 の操作を行います。

### 3 USB ケーブルで接続する (Windows パソコンの場合)

4. 本製品が安全に取り外し可能なことが表示されたら、パソコンから USB ケーブルを取り外します。
5. 本製品から USB ケーブルを取り外します。

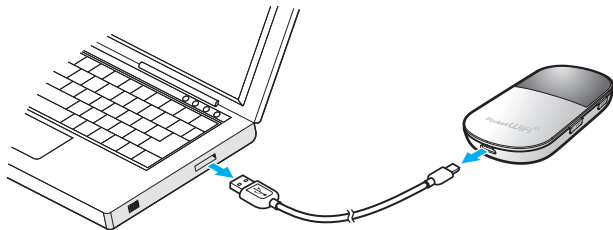


## EMOBILE GPO1 ドライバをアンインストールする

### Windows 7 および Windows Vista の場合

64

画面表示や手順は Windows 7 を例としています。

1. 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラム」→「プログラムと機能」の順に選択します。
2. 「EMOBILE GPO1 driver」を選択して、「アンインストールと変更」をクリックします。

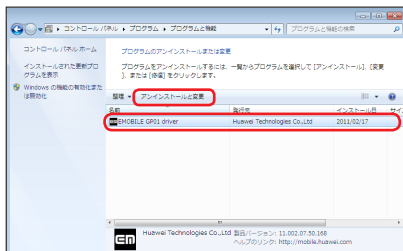


3. 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」をクリックします。
  - Windows Vista をお使いの場合は「続行」をクリックします。「EMOBILE GPO1 driver アンインストールウィザードへようこそ」の画面が表示されます。

4. 「次へ」をクリックします。



5. 「アンインストール」をクリックして実行します。

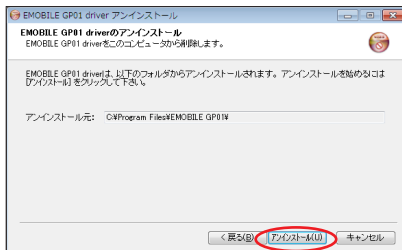

アンインストール完了後、「EMOBILE GP01 driver アンインストールウィザードは完了しました。」の画面が表示されます。


6. 「完了」をクリックすると、アンインストールが完了します。



# 3 USB ケーブルで接続する (Windows パソコンの場合)


## Windows XP の場合

1. 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」の順に選択します。
2. 「EMOBILE GP01 driver」を選択して、「変更と削除」をクリックします。

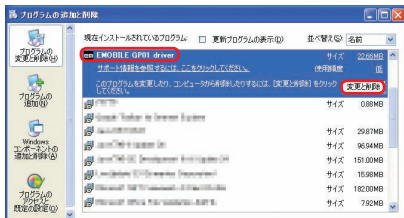


「EMOBILE GP01 driver アンインストールウィザードへようこそ」の画面が表示されます。

3. 「次へ」をクリックします。

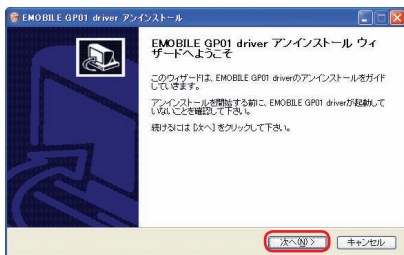

4. 「アンインストール」をクリックして実行します。

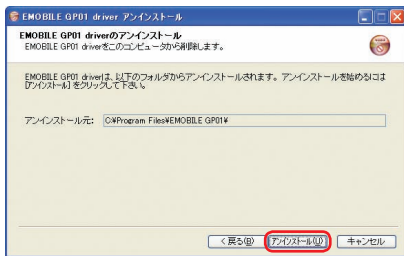

アンインストール完了後、「EMOBILE GP01 driver アンインストールウィザードは完了しました。」の画面が表示されます。

5. 「完了」をクリックすると、アンインストールが完了します。

