


14 ツール


この機能は様々な便利ツールを提供します。メインメニューから  を選択して「ツール」を表示します。


SIM ツールキット


イー・モバイルは、このサービスを提供していません。
(2008年4月現在)

アラーム

アラームの設定




6件のアラームを設定することができます。アラームが設定されると待受画面中に  が表示されます。

- 1 「メインメニュー」>「ツール」を選択します。
- 2  を押して「アラーム」を選択します。





- 3  を押してアラームリストから使用するアラームを選択すると、アラーム設定画面が開きます。




- 4 必要に応じて、次の設定を行います。

| アイコン | 項目 | 説明 |
|---|-------------|------------------------------------|
|  | 時刻 | アラーム起動時刻 |
|  | アラーム名 | アラーム名を設定できます。 |
|  | アラーム音 選択 | 標準音、またはデータフォルダに保存された音声のファイルを選択します。 |


■ アラーム

| アイコン | 項目 | 説明 |
|---|--------|---|
|  | ユーザー定義 | 毎日、1 回のみ、月～金、または月曜日から日曜日までのいずれかの日を選択します。 |
|  | スヌーズ | スヌーズを選択するとアラーム鳴動は停止しますが、5 分後に再びアラームが鳴動します。 スヌーズ動作をさせないためにはスヌーズを選択し、「オフ」を選択します。 |
|  | パイプ | パイプレタを「オン」または「オフ」に設定します。 |
|  | アラーム音 | アラーム音を「オン」または「オフ」に設定します。 |


アラーム設定の後、 を押して有効化を選択すると、アラームが有効になります。




アラーム鳴動時の画面

設定時刻になると、アラーム音が鳴るか／振動し、アラーム鳴動時の画面が表示されます。

- いずれかのキーを押すか、本体を開閉するとアラーム音を停止させることができます。
- アラームを停止しない場合、アラーム音／振動は 55 秒間継続し、5 分間隔で 3 回まで繰り返します。
- アラームの設定でスヌーズを有効にした場合は、アラーム鳴動時に  を押すとアラームをスヌーズします。(一度アラームは停止しますが、5 分後に再び鳴動します。)
- 本機の電源がオフの場合でも、アラームは鳴動します。アラームが鳴動すると、本機の電源をオンにするように選択することもできます。
- 通話中はアラーム音は鳴動／振動しませんがスヌーズは表示されます。
- スヌーズの操作は何回も実行でき、その間隔は 5 分です。


アラームの停止

リストからアラームを選択し、 を押してアラームを無効にします。

- 1 「メインメニュー」>「ツール」を選択します。
- 2  を押して「アラーム」を選択します。
- 3  を押して停止させたいアラームを選択します。
- 4  を押すと停止します。

カレンダー


カレンダーの表示

- 1 「メインメニュー」>「ツール」を選択します。
- 2  を押して「カレンダー」を選択します。
- 3 「設定」>「表示モード」を選択し、カレンダー表示を「月表示」、「週表示」または「日表示」か

ら選択します。選択は現在の表示モード以外のモードから選択できます。






月表示画面

月表示画面上で  を押し、
て前月/次月を表示します。




週表示画面


週表示画面上で  を押し、
前週/次週を表示します。
 を押して週の中の曜日を
移動します。次に  を押して
スケジュールイベントを作成する
か、またはカレンダーイベント
の詳細を表示します。


■ カレンダー



日表示画面


日表示画面上で  を押して前日／翌日を表示します。

 を押して一日のイベントの間で切替えます。

次に  を押してスケジュールイベントを作成するか、またはスケジュールイベントの詳細を表示します。


- 3 「設定」>「新規追加」を選択し、新しい予定を作成します。








下記の項目を設定することが出来ます。各アイコンの項目を選択し  キーを押すと、各項目を編集する画面になります。




14 ツール

新しいスケジュール






- 1 「メインメニュー」>「ツール」を選択します。
- 2  を押して「カレンダー」を選択します。


| アイコン | 項目 | 説明 |
|---|----|-----------------------------------|
|  | 予定 | スケジュールのタイトルを入力（全角・半角とも最大 20 文字まで） |
|  | 場所 | スケジュールの場所を入力（全角・半角とも最大 20 文字まで） |

| アイコン | 項目 | 説明 |
|---|------|---|
|  | 分類 | スケジュールのタイプを選択 <ul style="list-style-type: none"> ・ 予約 ・ パーソナル ・ 仕事 ・ 会議 ・ 電話 ・ 教育 ・ 旅行 ・ 休日 ・ その他 |
|  | 開始時刻 | スケジュールイベントの開始日付と時刻を設定 |
|  | 終了時刻 | スケジュールイベントの終了日付と時刻を設定 |

| アイコン | 項目 | 説明 |
|---|--------|--|
|  | アラーム設定 | アラームの設定状態 <ul style="list-style-type: none"> ・ アラームなし ・ アラームあり |
|  | 事前通知時間 | 予定開始時刻に対するアラームの起動時間の設定 <ul style="list-style-type: none"> ・ 定刻 ・ 10 分前 ・ 30 分前 ・ 60 分前 ・ カスタム (23 時間 59 分前までの任意の時間を設定できます) |
|  | 繰り返し間隔 | アラームサイクルを次のように設定： <ul style="list-style-type: none"> ・ 1 回のみ ・ 月曜日から日曜日のいずれか ・ 毎月 |

■ カレンダー



| アイコン | 項目 | 説明 |
|---|---------|---|
|  | 予定の内容 | スケジュールの内容を入力（最大全角 30 文字） |
|  | アラーム音 | アラーム音を次のように設定： <ul style="list-style-type: none">・ オフ・ オン |
|  | バイブレーター | バイブレーションを次のように設定： <ul style="list-style-type: none">・ オフ・ オン |
|  | トーンを選択 | スケジュールアラーム音を標準音またはデータフォルダから選択 |
|  | ピクチャー | 画像ファイルをデータフォルダから選択 |

スケジュールを設定した後、 を押してスケジュールイベントを保存します。

注

本体に最大 500 件、一日につき 15 件までの予定を登録できます。新しい予定を作成する際、最初にアラームをオンにしていない場合、繰り返し間隔、アラーム音、バイブレーターおよびアラーム画像を設定できませんのでご注意ください。


スケジュール作成操作

- 1 「メインメニュー」>「ツール」を選択します。
- 2  を押して「カレンダー」を選択します。
- 3 「設定」>「予定表示」>「全件表示」を選択してすべてのスケジュール予定を表示します。
- 4  を押して操作する予定を選択します。
- 5 「設定」を押して、予定に対して次の操作ができます。

| 項目 | 説明 |
|------|--------------|
| 編集 | 予定を編集します。 |
| 削除 | 予定を削除します。 |
| 新規追加 | 新しい予定を作成します。 |

| 項目 | 説明 |
|--------------|---|
| コピー | 予定を本体または microSD にコピーします。 |
| Bluetooth 接続 | Bluetooth 経由で送信します。 |
| エクスポート | 予定を microSD カードの中の「Others」>「PIM」へエクスポートします。 |
| インポート | 予定を microSD カードフォルダから本体へインポートします。 |
| マーク／マーク解除 | 1つの予定またはすべての予定をマーク／マーク解除します。 |

カレンダーのその他のメニュー設定

- 1 「メインメニュー」>「ツール」を選択します。
- 2  を押して「カレンダー」を選択します。（ご購入時は月表示画面に設定されています。）
- 3 「設定」を選択して次の操作を実行できます。

| 項目 | 説明 |
|-----------|---|
| 新規追加 | 新しいスケジュールを作成します。 |
| 移動 | 月表示画面から直接特定の日に移動します。 |
| 予定表示 | すべてのスケジュールを microSD カードにバックアップするために、すべてのイベント、特定のイベント、カレンダーファイルを表示します。 |
| 表示モード | カレンダーを他の2つの異なったモードで表示します。日表示または週表示。 |
| イベントマネージャ | すべてのスケジュールを管理します。 <ul style="list-style-type: none"> • 全てバックアップ • データの復元 |
| 予定削除 | すべてのイベント、過去のイベントまたは指定の期間のイベントを削除します。 |
| 設定 | 保存先、メインビュー、週の最初の曜日を設定します。 |
| メモリ使用状況 | 使用領域と合計容量などメモリ使用状況を表示します。 |

■ 電卓

スケジュールの操作と設定

スケジュールで登録された時間になると、設定した通知音が鳴動し、通知画面が表示されます。

- いずれかのキーを押すか、本体を開閉すると通知音の鳴動を停止することができます。
- 通知画面で、アラームをスヌーズ又は停止することができます。

注

- 本機の電源がオフの場合でも、設定時刻になった場合、自動的に電源が入り、アラームが鳴動／振動します。アラーム起動により、本体の電源がオンになった場合、アラーム終了後に電源をオンのままにするかオフにするか選択することができます。
- 発信中はアラーム音は鳴動／振動しませんが通知画面は表示されます。
- スヌーズは停止操作をするまで5分おきに繰り返し起動します。
- 携帯電話の使用が禁止されている場所でアラームが鳴動しないように十分ご注意ください。


14


ツ
ール





電卓



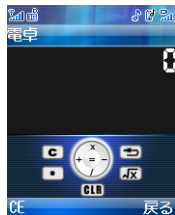


本機で足し算、引き算、掛け算、割り算を行うことができます。また、平方根を求めることもできます。

1 「メインメニュー」>「ツール」を選択します。

2  を押して「電卓」を選択します。



| 操作 | キー割当 |
|------------|--|
| 数字 (0 ~ 9) |  ~  |
| + |  |
| - |  |

| 操作 | キー割当 |
|--------------|---|
| X |  |
| / |  |
| = |  |
| 小数点 |  |
| 平方根を求める |  |
| カーソルの左の文字を削除 |  |
| クリア |  |
| 終了 |  |




注


電卓では正の実数だけを計算でき、負の実数を入力できません。

単位変換

長さおよび重量の単位を変換できます。

- 1 「メインメニュー」>「ツール」を選択します。


- 2  を押して「単位変換」を選択します。
- 3 変換カテゴリーで「長さ」または「長さ」を選択します。
- 4 「開始」欄で変換元の単位を選択します。
- 5 「終了」欄で変換後の単位を選択します。
- 6 「数値入力」欄に変換する元の数値を入力すると、ディスプレイの下方に変換結果が表示されます。
入力した数値をクリアするには、 を押すか、 を選択します。

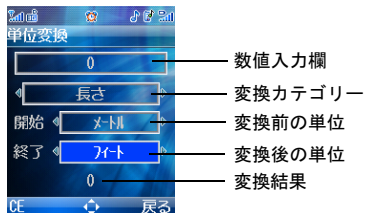

通貨変換

通貨変換

さまざまな通貨表示単位を選択できます。

- 1 「メインメニュー」>「ツール」を選択します。
- 2  を押して「通貨変換」を選択します。
- 3 「入力」欄に変換する元の数値を入力します。
- 4 「開始」欄で変換元の通貨を選択します。
- 5 「終了」欄で変換後の通貨を選択します。
- 6 「換算率」欄に通貨レートを入力すると、ディスプレイの下方に変換結果が表示されます。

14

ツ
ー
ル



通貨変換画面で「設定」を押すと頻繁に使用する通貨単位を選択できます。これによって「開始」または「終了」欄で選択される単位の切り替えが容易になります。




- JPY：日本の通貨
- CNY：中国の通貨
- USD：アメリカ合衆国の通貨
- HKD：香港の通貨
- GBP：英国の通貨
- EUR：欧州の通貨


同期

この機能を使用して本機の情報とサーバー上の情報を無線ネットワーク経由で同期できます。この同期できる情報には連絡先、カレンダーおよびタスクが含まれます。イー・モバイルは、このサービスを提供していません。(2008年4月現在)

プロフィールの設定

同期機能を使用する前に、プロフィールを設定する必要があります。

- 1 「メインメニュー」>「ツール」を選択します。
- 2  を押して「同期」を選択します。
- 3 「設定」>「新規追加」を選択してプロフィールを作成します。
- 4 プロファイルの名前を入力し、 を押して保存します。
- 5  を押して「アイテムの同期」、「サーバー設定」、および「ネットワークプロフィール」を切り替えます。

- 6 「アイテムの同期」画面で、同期する項目を選択し、 を押して確定します。その後同期項目の「データベース名」、「ユーザー名」、「パスワード」を入力します。
- 7 「サーバー設定」画面で「サーバーアドレス」、「ユーザー名」および「パスワード」を入力します。
- 8 「ネットワークプロフィール」画面で「プロキシアドレス」および「プロキシポート」を入力します。次に「アクセスポイント」を選択します。
- 9 「設定」>「保存」後、「データの同期」画面に戻り、保存したプロフィールにカーソルを合わせて、「設定」>「同期」を選択して同期を開始します。

注

このサービスは通信事業者の提供/非提供に依存します。詳細な情報は通信事業者にお問い合わせください。

プロフィールへの操作

同期プロフィールを設定した後、「設定」を選択して次の操作をすることができます。

■ タスクリスト

| 操作 | 説明 |
|------|------------------|
| 同期 | 同期を開始します。 |
| 新規追加 | 新しいプロファイルを作成します。 |
| 編集 | 新しいタスクを作成します。 |
| ログ表示 | 最新の同期ログを表示します。 |
| 名前変更 | プロファイルの名前を変更します。 |
| 削除 | プロファイルを削除します。 |


タスクリスト

14 ツール


特定の時間に実行するタスクを設定し、管理することができます。設定された時間になると自動的にタスクの実行が通知されるため、タスクの確認を行うことができます。




タスクは、未完了、完了、および全タスクの3つの種類に分類されます





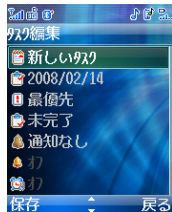

新しいタスク


- 1 「メインメニュー」>「ツール」を選択します。
- 2  を押して「タスクリスト」を選択します。

- 3 「設定」>「新規追加」を選択して新しいタスクを作成します。





| アイコン | 項目 | 説明 |
|---|----------|--|
|  | タスクのタイトル | 新しいタスクのタイトルを入力します。 |
|  | 期限 | 新しいタスクの期限を設定します。 |
|  | 優先度 | 新しいタスクの優先度レベルを設定します。 <ul style="list-style-type: none">• 最優先• 重要• 一般 |

| アイコン | 項目 | 説明 |
|---|---------|--|
|  | タスクの状態 | タスクの完了／未完了を設定します。 |
|  | タスクの通知 | 通知の有無： <ul style="list-style-type: none"> ・ 通知なし ・ 通知 |
|  | アラーム音 | アラーム音の設定： <ul style="list-style-type: none"> ・ オフ ・ オン |
|  | バイブレーター | バイブレーションの設定： <ul style="list-style-type: none"> ・ オフ ・ オン |
|  | 通知時間 | タスクの通知時間を設定します。 |
|  | タスクタイプ | タスクタイプの設定： <ul style="list-style-type: none"> ・ パーソナル ・ 仕事 ・ その他 |

タスクを設定した後、 を押してタスクを保存します。

注 本体に最大 1000 件のタスクを設定できません。新しいタスクを作成する際、最初にタスクの通知をオンにしていない場合、アラーム音、バイブレーターおよび通知時間を設定できませんのでご注意ください。

タスクへの操作

- 1 「メインメニュー」>「ツール」を選択します。
- 2  を押して「タスクリスト」を選択します。
- 3  を押して「未完了」、「完了」、および「全タスク」間で切替えます。
- 4 「設定」を選択して次の操作を実行できます。

| 項目 | 説明 |
|------|---------------|
| 編集 | タスクを編集します。 |
| 新規追加 | 新しいタスクを作成します。 |

■ タスクリスト

| 項目 | 説明 |
|-----------------|-------------------------------|
| Bluetooth 接続 | タスクを Bluetooth 経由で送信します。 |
| コピー | タスクをコピーします。 |
| 日付指定 表示 | 特定の日付のタスクを表示します。 |
| 完了に 設定 | タスクの達成状態を完了に設定します。 |
| 削除 | タスクを削除します。 |
| 全て削除 | すべてのタスクを削除します。 |
| メモリ使 用状況 | 登録件数と合計容量などメモリ使用状 況を表示します。 |

14

ツ
ール

タスクの通知表示

タスクを通知するとき、設定されたアラーム音が鳴動／振動し、操作画面が表示されます。

- いずれかのキーを押すか、または本体を開閉して音を停止させることができます。
- 操作画面では、アラームをスヌーズまたは停止できます。

注



- 本機に電源が入っていても、あらかじめ設定した時間に電源をオンにすることができます。
- 通話中はアラームは鳴動しませんが操作画面は表示されます。
- スヌーズは停止操作するまで5分おきに繰り返し操作画面が表示されます。

ボイスレコーダ

本機で音声を録音できます。




ボイスの録音

◆ 録音開始

- 1 「メインメニュー」>「ツール」を選択します。
- 2  を押して「ボイスレコーダ」を選択します。
- 3  を押して録音を開始するか、または「設定」>「録音」を選択して録音を開始します。

録音時間の変更。(→ P186)

◆ 録音中の操作




- 録音／一時停止：録音中に  を押して一時停止し、 を押して再開します。
- 停止と保存：録音中に  を押して録音を停止します。オーディオファイルは「データフォルダ」/「ミュージック」に自動的に保存されます。

◆ 録音後の操作

録音が完了した後、「設定」を選択して次の操作をすることができます。

- 送信：録音されたファイルをメールまたは Bluetooth 経由で送信します。
- 再生：録音されたファイルを再生します。
- 削除：録音されたファイルを削除します。

録音の再生

- 1 「メインメニュー」>「ツール」を選択します。
- 2  を押して「ボイスレコーダ」を選択します。
- 3 「設定」>「データフォルダに移動」を選択します。
- 4  を押して再生する録音ファイルを選択します。
- 5  を押して録音ファイルを再生します。


録音ファイルの再生。(→ P131)

メモ帳

注

録音が完了した後、「設定」>「再生」を選択して録音ファイルを再生することもできます。

録音時間の設定

- 1 「メインメニュー」>「ツール」を選択します。
- 2  を押して「ボイスレコーダ」を選択します。
- 3 「設定」>「録音時間」を選択して録音時間を次のように設定できます。



録音時間は、1分、5分、制限なしのいずれかを選択できます。(制限なしの場合の録音時間は、内蔵メモリもしくは使用している microSD カードの空きメモリ容量により異なります。)

メモ帳

本機にメモを最大 100 件登録できます。

新しいメモ



- 1 「メインメニュー」>「ツール」を選択します。

- 2  を押して「メモ帳」を選択します。
- 3 メモ帳に何も登録されていない場合は、メモ入力画面が表示されます。メモを作成します。
- 4 「設定」>「新規追加」を選択して新しいメモを作成します。
- 5  を押してメモを保存します。

注

メモは全角、半角合計で 1023 文字までです。

メモに対する操作


- 1 「メインメニュー」>「ツール」を選択します。
- 2  を押して「メモ帳」を選択します。
- 3  を押して操作したいメモを選択します。
- 4 「設定」を選択して次の操作を実行できます。


| 項目 | 説明 |
|-----------|-------------------------|
| 編集 | メモを編集します。 |
| 新規追加 | 新しいメモを作成します。 |
| Bluetooth | メモを Bluetooth 経由で送信します。 |
| 接続 | |
| 削除 | メモを削除します。 |
| 全て削除 | すべてのメモを削除します。 |
| メモリ | 登録件数と合計容量などメモリ使用 |
| 使用状況 | 状況を表示します。 |

ワールドタイム

世界の主要都市の時間を表示できます。

時間帯の表示


- 1 「メインメニュー」>「ツール」を選択します。
- 2  を押して「ワールドタイム」を選択します。

- 3  を押して時間帯間を切替えます。



タイムゾーンの設定

◆ タイムゾーンの設定


- 1 時間帯表示画面で  を押して希望の時間帯へ切替えます。
- 2 「設定」>「タイムゾーンの設定」を選択します。

◆ サマータイムに設定

夏時間を使用する都市の場合は、本機をサマータイムに設定する必要があります。これにより正しい現地時間を表示できます。

■ ストップウォッチ

◆ サマータイムに設定






- 1 時間帯表示画面で  を押して希望の時間帯へ切替えます。
- 2 「設定」 > 「サマータイムに設定」を選択します。



ストップウォッチ

ストップウォッチ機能を使用して最大 5 つの記録を本体に保存できます。

14



ツ
ー
ル

- 1 「メインメニュー」 > 「ツール」を選択します。
- 2  を押して「ストップウォッチ」を選択します。
- 3 ストップウォッチ画面で、次の操作を実行できます。
 - 開始  または  を押して時間計測を開始します。
 - 保存  または  を押して計測時間を保存します。すると次の計測が自動的に開始されます。順番に操作を続けます。

- 一時停止  を押して時間計測を一時停止します。
- 続行：一時停止状態で  を押すか、または「設定」 > 「続行」を選択して一時停止していたところから時間計測を続けます。
- リセット：一時停止状態で「設定」 > 「リセット」を押してすべてのストップウォッチの記録を消去します。

タイマー

最大 99 時間 59 分までタイマーを設定することができます。

- 1 「メインメニュー」 > 「ツール」を選択します。
- 2  を押して「タイマー」を選択します。
- 3 時間を入力します。
- 4  を押してタイマーを開始します。タイマーが待受画面に表示されます。

タイマー開始後、上記の手順 1 ~ 2 でタイマー画面を表示すると次の操作が実行できます。

- 一時停止：[一時停止] を押して時間計測を一時停止します。
- 続行：一時停止状態で [続行] を押して一時停止したところから時間計測を継続します。
- リセット：一時停止状態で [リセット] を押してタイマーをリセットします。



カスタマーセンター

お問い合わせ先の電話番号が登録されています。OK ボタンを押すと、自動的にイー・モバイル カスタマーセンターにダイヤルします。

(尚、イー・モバイル カスタマーセンターの詳細は裏表紙内側に記載してありますので、ご参照下さい。)

