

# 3 基本操作

## 電話をかける

「電話帳」の操作について(→P67)

「TV電話」の操作について(→P79)

## 電話をかける

- 1 電話番号を入力します。
  - キーパッドを使用して電話番号を入力します。
  -  を押して「通話履歴」から番号を選択します。
  - 「電話帳」から電話番号を選択します。詳細な操作方法については、「電話帳」を参照してください。
- 2  を押して電話をかけます。
- 3  を押して通話を終了します。

**注** 誤った番号を入力した場合は、 を 1 回押してカーソルの左側にある数字を削除します。

## 短縮ダイヤルを使用して電話をかける

- 1 「短縮ダイヤル番号」を設定します。(→P74)
- 2 待受画面で、設定した短縮ダイヤルキーを 1 秒以上押して音声電話をかけます。

## 電話を受ける／拒否する

着信があると着信音が鳴るか、振動します。

「電話帳」に登録されている相手から着信すると、相手の名前が表示されます。

また着信時の応答動作は着信応答設定メニューで設定することができます。(→P165)

## 電話を受ける／拒否する

### 自動応答が無効のときに電話を受ける

- 1 電話を受ける方法は次のとおりです。
  - 本体オープン：本体を開くことで、電話を受けます。
  - エニーキーアンサー：本体を開き、と以外のキーを押すことで電話を受けます。
  - 通話キー：本体を開き、を押して電話を受けます。
  - イヤホンマイクを接続している場合は、イヤホンマイクキーを押して電話を受けます。
- 2 電話を切る方法は次のとおりです。
  - 本体を閉じる、またはを押して電話を切ります。
  - イヤホンマイクを接続している場合は、イヤホンマイクキーを押して電話を切ります。

### 自動応答が有効のときに電話を受ける

- 1 電話を受ける方法は、次のとおりです。
  - 即時応答：着信して5秒後、自動的に電話がつながります。
  - 定型文：電話着信の20秒後に、相手に設定済みのSMSを送信します。
  - 録音メッセージ：着信して20秒後にあらかじめ設定した応答メッセージを流して、相手の伝言を録音します。(→P165)
- 2 電話を切る方法は次のとおりです。
  - 本体を閉じる、またはを押して電話を切ります。
  - イヤホンマイクを接続している場合は、イヤホンマイクキーを押して電話を切ります。

## 着信を拒否する

着信音が鳴るか、振動しているときに、次の操作を行います。

- を押して着信を拒否します。
- 本製品が閉じているとき、かつ通話中でなければ、音量キーを2秒以上押して着信を拒否します。
- 本体が開いている場合は、本体を閉じて着信を拒否することができます。ただし、イヤホンマイクが挿入されている場合は、上記2つのいずれかの操作を行います。

### 注

- イヤホンマイクキーが機能するのは、電話に出るときと電話を切るときだけです。イヤホンマイクキーを使って着信を拒否することはできません。
- 本製品を閉じた状態で着信した場合、1秒間以上カメラキーを押すことで着信音を無効にできます。

## 音声通話中の操作

### アイコンの説明



: 音声通話中です。



: 音声通話は保留中です。



: 割込着信があります。

## ■ 音声通話中の操作

### 受話音量を調整する

---

- 1 通話中に側面の音量キーを押して音量を調節します。

### 複数の相手への発信

---

通話開始前に、「割込通話」の設定を有効にしておく必要があります。(→ P193)

- 1 一人目の相手と通話します。
  - 電話番号を入力します。「設定」>「電話発信」を選択します。
- 2 二人目の電話番号を入力もしくは選択します。
  - 「設定」>「新規発信」を選択します。電話番号を入力します。「設定」>「電話発信」を選択します。
  - 「設定」>「その他のアプリケーション」>「電話帳」を選択します。「電話帳」から電話番号を選択します。「設定」>「発信」>「電話発信」を選択します。

### 通話を保留する

---

保留中は、相手に保留音が流れ、こちらの音声は聞こえなくなります。

- 1 保留機能を有効にするには、通話中に  を押すか、「設定」>「保留」を選択します。
- 2 通話を再開するには、 を押すか、「設定」>「再開」を選択します。

### ハンズフリーと受話口を切り替える

---

- 1 通話中にハンズフリー機器と、受話口を切り替えるには  を押します。

## 録音を開始／停止する

通話中に通話相手の音声を録音することができます。

- 1 録音を開始するには、「設定」>「録音開始」を選択します。
- 2 録音を停止するには、「設定」>「録音停止」を選択します。

### 注

- 録音した内容は、データフォルダの「ミュージック」内に自動的に保存されます。
- 録音中に通話を終了すると、録音も自動的に終了します。また、録音した内容は、データフォルダの「ミュージック」内に自動的に保存されます。

## 音声通話中の他の操作

項目	説明
ミュート／ ミュート 解除	通話中に  を押すと、音声をミュートできます。もう一度押すと、通話を再開できます。
切替	三者通話をしている際にどちらか一人だけと話すために電話を切り替えるには、「設定」>「切替」を選択します。
会議電話※	同時に3人以上で通話する場合に使用します。
2者通話※	会議電話中に「設定」>「2者通話」を選択すると、会議電話に参加しているメンバーの1人とのみ通話することができます。
通話終了	通話中に「設定」>「通話終了」を選択すると、現在の通話、アクティブな通話、保留中全履歴を選択して通話を終了することができます。

## ■ 通話履歴

### 3 基本操作

項目	説明
電話帳	通話中に「設定」>「その他のアプリケーション」>「電話帳」を選択すると、「電話帳」画面にアクセスすることができます。
SMS	通話中に「設定」>「その他のアプリケーション」>「SMS」を選択すると、「SMS」画面にアクセスすることができます。
通話履歴	通話中に「設定」>「その他のアプリケーション」>「通話履歴」を選択すると、「通話履歴」画面にアクセスすることができます。(→P50)

※イー・モバイルはこのサービスを提供していません。  
(2008年4月現在)

#### 注

割込通話は別途お申込みが必要なサービスです。詳しくは、お問い合わせ先(裏表紙内側)までご連絡ください。

## 通話履歴

- 1 待受画面にて、 または  を押します。



- 2 「全履歴」、「不在着信」、「着信履歴」、および「発信履歴」を切り替えるには、 または  を押します。

項目	説明
 全履歴	着信と発信の履歴を、すべて表示します。
 不在着信	応答できなかった着信の履歴を表示します。
 着信履歴	応答した着信の履歴を表示します。
 発信履歴	発信の履歴を表示します。


## アイコンの説明

 : 通話中です。

 : TV電話が行われています。

## 通話履歴の詳細を表示する

- 「全履歴」、「不在着信」、「着信履歴」、または「発信履歴」画面で、通話履歴を1つ選択し、 を押して詳細を表示します。

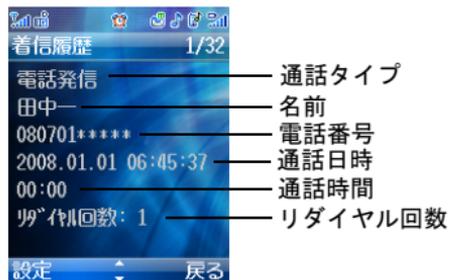

## 通話履歴

### 通話履歴を使用して電話をかける

- 1 待受画面にて、 または  を押します。
- 2 「全履歴」、「不在着信」、「着信履歴」、および「発信履歴」を切り替えるには、 を押します。
- 3  を押して通話履歴を選択します。
- 4  を押して音声電話をかけます。  
 を押してTV電話をかけます。

### 番号を保存する

- 1 待受画面にて、 または  を押します。
- 2 「全履歴」、「不在着信」、「着信履歴」、および「発信履歴」を切り替えるには、 を押します。
- 3  を押して通話履歴を選択します。
- 4 「設定」>「番号保存」を選択します。

- 本体に保存：選択した通話履歴の番号を本体に保存します。
- EM chip に保存：選択した通話履歴の番号をEM chip に保存します。
- 既存のアイテムに追加：選択した通話履歴の番号を既存の連絡先に保存します。

### 通話履歴を削除する

通話履歴を 1 件削除したい場合の手順は、次の通りです。

- 1 待受画面にて、 または  を押します。
- 2 「全履歴」、「不在着信」、「着信履歴」、および「発信履歴」を切り替えるには、 を押します。
- 3  を押して通話履歴を選択します。
- 4 「設定」>「削除」>「はい」を選択します。

通話履歴をすべて削除する場合の手順は、次の通りです。

- 1 待受画面にて、 または  を押します。

- 2 「全履歴」、「不在着信」、「着信履歴」、および「発信履歴」を切り替えるには、を押します。
- 3 「設定」>「マーク／マーク解除」>「全てをマーク」を選択します。
- 4 「設定」>「削除」>「はい」を選択します。

## 通話履歴の設定

通話履歴の「設定」では、以下の操作を行うことができます。

項目	説明
発信前編集	電話をかける前に番号を編集します。
SMS 新規作成	新しいSMSを作成します。
番号保存	選択した番号を、電話帳に保存します。(→P52)
発信	選択した番号に、電話またはTV電話をかけます。(→P52)

項目	説明
表示モード	「標準モード」: 通話履歴を、全件表示します。 「簡易モード」: 同じ電話番号への記録がまとめて表示されます。
削除	通話履歴を削除します。(→P52)
マーク／マーク解除	選択した通話履歴 またはすべての通話履歴に、マークの設定／解除を行います。
通信の状況	音声通話、TV電話、またはデータ通信の履歴を表示します。(→P53)

## 通信の状況

音声通話、TV電話、またはデータ通信の履歴を表示します。

- 1 「通話履歴」画面にアクセスするには、待受画面でまたはを押します。
- 2 「全履歴」、「不在着信」、「着信履歴」、および「発信履歴」を切り替えるには、を押します。
- 3 を押して通話履歴を選択します。

## 緊急通話

### 3

#### 基本操作

4 「設定」>「通信の状況」を選択します。

- 電話：前回の音声通話時間、着信音声通話時間、発信音声通話時間、すべての音声通話の合計時間、および最後のリセット時刻を表示します。
- TV電話：前回のTV電話時間、着信TV電話時間、発信TV電話時間、すべてのTV電話の合計時間、および最後のリセット時刻を表示します。
- データ通信：送信データの合計量、受信データの合計量、接続時間の合計、最後の送信データの量、最後の受信データの量、最後の接続時間、および最後のリセット時刻を表示します。

#### 注

- 「電話」、「TV電話」、または「データ通信」のいずれの画面においても「リセット」を選択することによって、その画面のすべての統計情報をリセットすることができます。

## 緊急通話

携帯電話の通話機能の一部が制限されている場合でも、110（警察）、119（消防・救急）、または 118（海上保安本部）に発信することができます。

## 自局電話番号

お客様の電話番号を確認します。

### 自局電話番号を表示する

1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。

2  を押して「通話設定」>「自局電話番号」を選択します。