



S42HW

かんたんガイド

## ご利用いただくにあたって

- 本機はイー・モバイルの提供するサービスエリアおよび国際ローミングのサービスエリアにおいてご使用になれます。  
This product can be used in the coverage that EMOBILE offers and the coverage of the international roaming.
- サービスエリア内であっても、屋内や電車の中、トンネル、地下、ビルの陰、山間部など電波の伝わりにくいところでは、通信ができない場合があります。また地域的に電波の伝わりにくい場所もありますので、あらかじめご了承ください。
- 電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- 本機は高い秘匿性を有しておりますが、電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとはいえません。留意してご利用ください。
- 本機は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- EM chip (USIMカード) を取り付けていない状態では一部使用できない機能があります。
- 他社のICカードを本機に挿入した場合、お客さまの責任となり、当社は一切の責任を負いません。
- 本書および本書に記載された製品の使用によって発生した損害、およびその回復に要する費用については、当社は一切の責任を負いません。
- 本機の使い方を誤ったときや静電気、電氣的ノイズの影響を受けたとき、また、故障・修理のときや電池交換の方法を誤ったときは登録している情報が消失するおそれがありますが、当社は一切の責任を負いません。
- 本機に登録した情報は必ず別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。


## お買い上げ品の確認

S42HWの同梱品を確認してください。

- S42HW本体
- S42HW取扱説明書
- S42HWかんたんガイド
- 保証書 (S42HW用、ACアダプタ用)
- microSDカード (試供品)
- 電池パック
- USBケーブル
- ACアダプタ

## 各部の名称

- 電源を入れる前に、EM chip、microSDカード、および電池カバーを本体に取り付けてください。電池カバーを外した状態では、本機の動作や通話品質に影響を及ぼす場合があります。

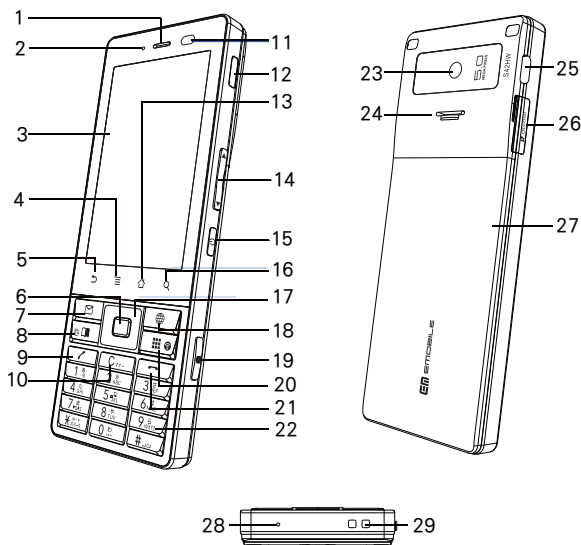

### 1 受話口

・通話相手の声がかこから聞こえます。

### 2 通知ランプ

・本機の状態を通知します。

### 3 ディスプレイ (タッチパネル)

・指で直接触れて操作します。

### 4 メニュー

・各画面でメニューを表示するときに使用します。

### 5 戻る

・前画面に戻るか、メニューまたは通知パネルを閉じます。  
・キーボードを開いているときに押すと、キーボードを閉じます。

### 6 センターキー

・メニュー項目などの選択の決定に使用します。  
・画面ロックがかかったとき、センターキーまたは電源キーを押し、画面を点灯させます。センターキーを長押し (約1秒以上) すると、画面ロックを解除します。

- 7 **EMnetメールキー**
  - ・待受画面からメールメニューを呼び出すことができます。
  - ・待受画面で長押し（約1秒以上）すると、メール新規作成の画面が表示されます。
- 8 **連絡先キー**
  - ・待受画面から連絡先メニューを呼び出すことができます。
  - ・待受画面で長押し（約1秒以上）すると、通話履歴が表示されます。
- 9 **通話キー**
  - ・電話をかけるときや受けるときに使用します。
  - ・待受画面から電話番号を入力する画面を表示します。
- 10 **クリアキー**
  - ・文字、電話番号入力時にカーソルの前にある文字、数字を削除します。
  - ・文字、電話番号入力時に長押し（約1秒以上）すると、入力した文字、電話番号をすべて削除します。
  - ・待受画面で長押し（約1秒以上）すると、マナーモードを設定／解除します。
- 11 **近接センサー**
  - ・通話中に顔など近づいたことを感知します。
- 12 **赤外線ポート**
  - ・赤外線を使用して、連絡先などのデータを送受信します。
- 13 **ホーム**
  - ・ホーム画面に戻ります。
  - ・長押しすると、最近使用したアプリケーションが表示されます。
- 14 **音量キー**
  - ・着信音量や通話音量、音楽の再生音量などを調節します。
- 15 **電源キー**
  - ・画面ロックをかけます。
  - ・本機の電源が切れた状態で長押しすると、電源が入ります。
  - ・本機の電源が入った状態で長押しすると、マナーモードや機内モードを設定したり、電源を切ったりできます。
- 16 **検索**
  - ・クイック検索ボックスを起動します。本機内やウェブページの情報を検索できます。
  - ・長押しすると、音声検索ができます。
- 17 **スクロールキー**
  - ・メニューのスクロールやカーソルの移動に使用します。
- 18 **ブラウザキー**
  - ・待受画面からブラウザ機能を呼び出すことができます。
- 19 **カメラキー**
  - ・カメラの撮影時などに使用します。

## 20 アプリ一覧キー

- ・アプリ一覧が表示されます。
- ・待受画面で長押し(約1秒以上)すると、Pocket WiFi 機能のON/OFFを設定できます。

## 21 終話キー

- ・通話を終了します。
- ・操作を終了して、ホーム画面に戻ります。

## 22 テンキー

- ・電話番号や文字を入力するときなどに使用します。

## 23 カメラ

- ・カメラの撮影時などに使用します。

## 24 スピーカー

- ・着信音や再生中の音楽などがここから流れます。

## 25 microUSB端子／充電端子

- ・付属のUSBケーブルを接続します。

## 26 microSDカードカバー

- ・microSDカードの取り付け／取り外しをします。

## 27 電池カバー

## 28 送話口

- ・通話相手に自分の音声をここから送ります。

## 29 ストラップ取り付け穴


- ・ストラップを取り付けます。

## ご使用前の準備

EM chipや電池パック、microSDカードの取り付けは、本機の電源を切った状態で行ってください。


### ■EM chipの取り付け

EM chipのIC部分を下にして、EM chipの切り欠きの部分を右側にして、EM chipの表面を押しながら、矢印の方向にEM chipが固定されるまでゆくりと差し込む

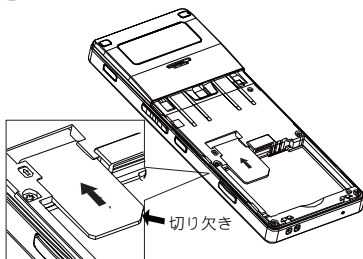


### ■電池パックの取り付け

電池パックと本機の端子が合うようにaの方向に押しながら、bの方向にパチッと音がするまで押し込む

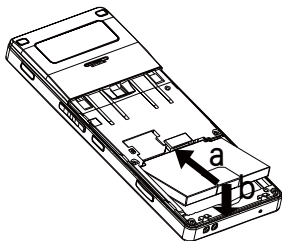


### ■リアカバーの取り付け

図のように矢印の方向にパチッと音がするまでスライドさせて取り付ける

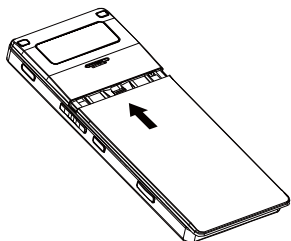


### ■microSDカードの取り付け

接続端子がある面を下にして、microSDカードを矢印の方向にスロットへ差し込む

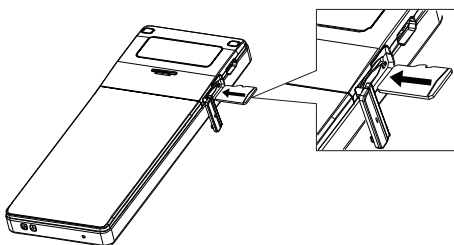


### ■ACアダプタで充電する

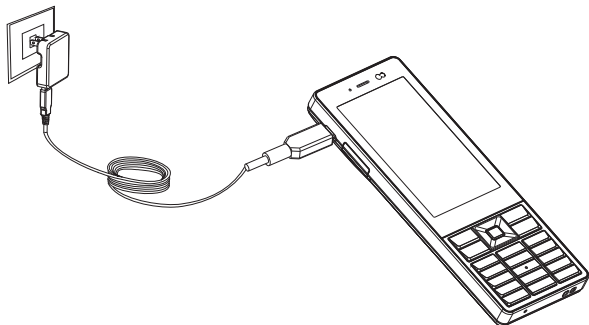




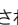
1. 本機の充電端子にUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込みます。
2. ACアダプタのUSBコネクタにUSBケーブルのUSBプラグを差し込みます。
3. ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントに差し込みます。
4. 充電が完了したら、家庭用ACコンセントからACアダプタのプラグを抜き、USBケーブルを本機とACアダプタから抜きます。

## 電源を入れる／切る

### ■電源を入れる

- 1  を長押しします。
  - ・ はじめて電源を入れたときは、初期設定を行います。
  - ・ ホーム画面が表示されるまでに、1分以上かかる場合があります。
  - ・ 反応がない場合は充電が不十分な可能性がありますので、再度充電してください。

### ■電源を切る





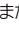
- 1  を長押しします。
- 2  で「電源を切る」を選択し、 を押します。
- 3 「電源を切る」確認画面が表示され、 を押します。




## 画面ロック

### ■画面ロックを設定する

本機の操作ができないように、画面をロックします（画面ロック）。カバンやポケットに入れているときなど、誤動作を防ぐことができます。

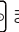- 1 本機起動中に  を押し、画面ロックがかかります。
  - ・ ロックを解除するには、 または  を押して画面を点灯させ、 を右方向にドラッグします。または、画面を点灯させてから、 を長押ししても、ロックを解除できます。

### ■画面ロックの解除方法を設定する

- 1 ホーム画面で  →「設定」を選択します。
- 2 「現在地情報とセキュリティ」→「画面ロックの設定」／「画面ロックの変更」を選択します。
  - ・ 解除方法を「なし」以外に設定している場合は、設定中の解除方法を入力してから操作3に進みます。
- 3 項目を設定します。

項目	説明
なし	画面ロックの解除セキュリティを無効に設定します。
パターン	パターンの入力画面で画面ロックを解除するように設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>画面の指示に従って、パターンを設定してください。</li> </ul>
暗証番号	暗証番号の入力画面で画面ロックを解除するように設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>画面の指示に従って、暗証番号を設定してください。</li> </ul>
パスワード	パスワードの入力画面で画面ロックを解除するように設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>画面の指示に従って、パスワードを設定してください。</li> </ul>

## 初期設定

はじめて電源を入れたときは、初期設定としてGoogleアカウントなどの設定を行います。電源を入れてしばらくすると、Androidのマークが表示されます。Googleアカウントを設定すると、「Gmail」や「マーケット」などGoogleが提供するオンラインサービスを利用できます。初期設定でGoogleアカウントの設定をスキップした場合、「Gmail」や「マーケット」などをはじめて起動したときにGoogleアカウント設定画面が表示されます。

- ここでは、EM chipが取り付けられた状態で、はじめて電源を入れたときの初期設定を説明します。

### ■使用前の設定

#### 1. Androidのマークをタップ


- 「言語変更」を選択すると、画面に表示される言語を変更できます。お買い上げ時は、「日本語」に設定されています。






## 2. Googleアカウントの設定

- Googleアカウントをお持ちでない場合「作成」を選択してアカウントを作成できます。
- Googleアカウントをすでにお持ちの場合「ログイン」を選択して、お持ちのアカウントを入力し、「ログイン」を選択します。
- Googleアカウントを後で設定する場合「スキップ」を選択します。Googleアカウントの設定をスキップした場合は、Google位置情報サービスの利用を設定し、ホーム画面が表示されます。

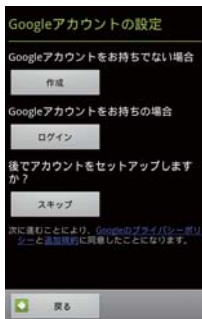

## 3. Google位置情報


位置情報サービスを設定し、「次へ」を選択します。

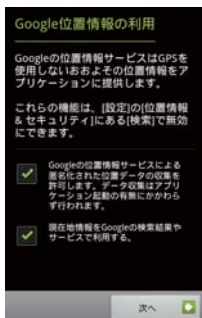


## 4. バックアップと復元

データのバックアップを設定し、「次へ」を選択します。

- ※ Googleが提供する各種サービス、またサードパーティのアプリケーションの設定やデータなどを、クラウドにバックアップすることができます。ただし、バックアップ機能については、各アプリケーションの開発元にお問い合わせください。

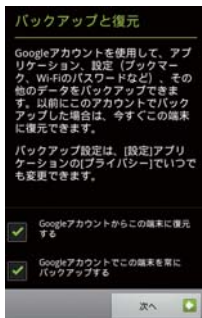

5. セットアップ完了  
「セットアップを完了」を選択し、初期設定が完了します。

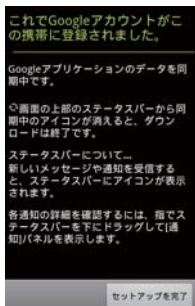

## ディスプレイの使いかた

### ■タップ/ダブルタップ

項目やアイコンに軽く触れて指を離します。2回続けて同じ位置をタップする操作を、ダブルタップと呼びます。



### ■スライド

画面に軽く触れたまま、目的の方向になぞります。



### ■スワイプ

画面を指ですばやくはらうように操作します。



### ■ドラッグ

アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞります。



### ■ピンチ

Webページや静止画などの表示中に、画面を2本指で開くと表示を拡大、つまむと表示を縮小することができます。



### ■ロングタッチ

アイコンやキーに触れた状態を保ちます。



# ホーム画面

## ■ ホーム画面の見かた





## ■ ホーム画面のカスタマイズ

よく使うプログラムのショートカットやウィジェットなどをホーム画面に追加して便利に利用できます。



1. 画面上の何も無い場所でロングタッチします。
2. ホーム画面に追加したいアイテムを選択します。
3. 追加したいアイコン/ウィジェットを選択します。

ウィジェットやアイコンを削除するには、削除するアイテムをロングタッチして本機が振動したら、アイテムをタップしたままドラッグし、までドラッグします。アイテムとが赤色に変わったら離します。

項目	説明
ショートカット	アプリケーションを起動したり、本機の設定項目を表示したりするショートカットを追加します。
ウィジェット	アプリケーションを利用するためのツールを追加します。
フォルダ	「新しいフォルダ」を作成したり、連絡先のフォルダなどを追加します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>新しいフォルダにはショートカットをまとめて格納できます。格納するには、ショートカットのアイコンをロングタッチします。本機が振動したらフォルダの上までドラッグし、画面から指を離します。</li> </ul>

## ■ 拡張ホーム画面を利用する


ホーム画面で左/右にスワイプするか、ホーム画面下部の **☰** を選択すると、拡張ホーム画面を表示します。拡張ホーム画面は4つあり、広いスペースでショートカットやウィジェットの追加などができます。



拡張ホーム画面（左側）



ホーム画面

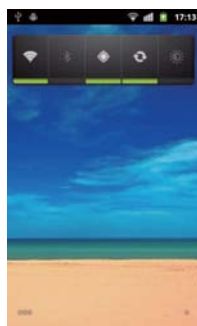

拡張ホーム画面（右側）

拡張ホーム画面で **↑** または **☰** を押すと、ホーム画面に戻ります。

- ・ **☰** をロングタッチすると、ホーム画面（拡張ホーム画面を含む）の状態が、画面下部にサムネイル表示されます。

## ■ アイコンの説明

### ● 通知アイコン

アイコン	説明
	新着Gmailあり
	新着Eメールあり
	新着EMnetメールあり
	新着チャット（Googleトーク）あり
	新着留守番電話サービスの伝言メッセージあり
	予定（カレンダー）の通知あり
	音楽再生中
	同期トラブルなどのエラーあり
	本機内のメモリがいっぱい
	Wi-FiがONかつWi-Fiネットワークが利用可能
	Pocket WiFi設定中
	USBテザリング設定中
	Pocket WiFi設定中かつUSBテザリング設定中
	VPN接続中
	USBケーブルでコンピュータに接続中
	USBデバッグ接続中
	非表示の通知あり（数字は件数）
	発信中／通話中
	不在着信あり
	保留中
	着信転送設定中（「常に転送」のみ）
	Bluetoothでデータ受信あり
	データのアップロード中
	データのダウンロード中
	アプリケーションのインストール完了

### ● ステータスアイコン

アイコン	説明
	3G接続中
	3G使用中
	GPRS接続中
	GPRS使用中

## ● ステータスアイコン

アイコン	説明
	HSPA接続中
	HSPA使用中
	Wi-Fiネットワーク接続中
	Bluetooth ON
	Bluetoothデバイスに接続中
	機内モード ON
	アラーム設定中
	ハンズフリー通話中
	データ同期中
	電波レベル
	ローミング中
	圏外
	EM chip未挿入
	マナーモード
	ミュート（音声入力不可）
	要充電
	電池パック残量が少ない <ul style="list-style-type: none"> <li>残量が少なくなると、電池アイコンが緑色→黄色→赤色に変化します。</li> </ul>
	電池パック残量十分
	電池パック充電中
	GPS ON
	GPS測位中

## 文字入力

テキストや数字の文字入力が必要なプログラムを起動したときは、テンキーで文字入力ができます。キーボードには、次の2種類があります。

・Androidキーボード

・FSKAREN

### ■キーボード（入力方法）を変更する






1. 文字入力欄をロングタッチします。
2. 「入力方法」 → 「Androidキーボード」 / 「FSKAREN」 を選択します。
  - ・日本語を入力する場合は、FSKARENをご利用ください。
  - ・Androidキーボードでは日本語を入力できません。
  - ・初期設定はFSKARENになっています。

# 電話をかける

## ■電話画面について



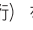

## ■電話をかける

1.  を押すと、電話番号入力画面が表示され、電話番号（市外局番を含む全桁）を入力します。
2.  または  を押して、発信します。
3. 通話が終わったら、 または  を押します。

# 連絡先

よく使う電話番号やメールアドレスなどを連絡先に登録しておく、簡単に電話をかけたり、メールを作成したりできます。また、登録した連絡先をウェブ上のGoogleアカウントなどと同期することもできます。

## ■連絡先に登録する

1.  を押し、連絡先リストが表示されます。
2.  → 「連絡先を新規登録」を選択します。
3. 必要な項目を入力します。





4. 「完了」をタップして、連絡先を保存します。

#### ■連絡先の内容を確認／編集する


1. 「連絡先」タブ画面で確認したい連絡先をタップして、連絡先の詳細が表示されます。
2. 連絡先を編集する場合、メニューキーを押して、「連絡先を編集」をタップします。

#### ■赤外線で連絡先を送信する

全件送信する場合：

1. ホーム画面で  → 「設定」 → 「無線とネットワーク」を選択します。「赤外線」にチェックをつけ、赤外線をONに設定します。
2. 連絡先一覧画面で、 → 「赤外線送信」を選択します。
3. 赤外線通信用パスワード（4桁から16桁の数字）を入力し、「OK」をタップします。
4. 受信側の端末も同じ赤外線通信用パスワードを入力し、送信が開始されます。

1件送信する場合：

1. 連絡先一覧画面で、送信したい連絡先をタップします。
2. 連絡先の詳細情報画面で、 → 「共有」 → 「赤外線通信」を選択し、送信が開始されます。

## EMnetメール




EMnetメールのアドレス (@emnet.ne.jp) を使用して、メッセージや画像などの送受信ができます。絵文字やデコレーションメールも利用できます。EMnet メールアプリケーションを利用すると、EMnetメール/SMSを送受信でき、統合されたメールボックスで管理できます。

#### 注意

EMnetメールを利用するには別途EMnetへの加入が必要です。ただし、SMSのみを利用の場合はその限りではありません。

別途パケット通信料がかかります。

#### ■EMnetメールを作成／送信する

1.  を押し、「EMnetメール」 → 「MMS作成」、または、 を長押し、「EMnetメール」を選択して、MMS作成画面が表示されます。
2. 「To」欄をタップ→メールアドレスを入力します。
  - ・電話帳／送信履歴／受信履歴から宛先を選択する場合、 → 「連絡先から選択」 / 「送信履歴から選択」 / 「受信履歴から選択」 → 送信する連絡先をタップします。
  - ・名前やメールアドレスなどの一部を入力すると、一致する連絡先が表示されます。表示された連絡先をタップすると、宛先に追加できます。
  - ・複数の相手に送信する場合は、メールアドレスをカンマ (,) で区切ります。



3. 件名欄をタップ→件名を入力します。
4. 本文入力欄をタップ→本文を入力します。
5. 「送信」をタップします。
  - ・「保存」をタップすると作成中のメールを下書きとして保存します。
  - ・「破棄」をタップすると削除されます。

## 新着EMnetメール／Gmail／メールを確認する

EMnetメール／Gmail／メールを受信すると、EMnetメール／Gmail／メールを受信したことを示すメッセージやアイコンが表示されます。（画面はGmailを受信した場合を例としています。）

1. ステータスバーを下向きにスライドして通知パネルを開きます。





2. 「新着メール」をタップすると、新着メールを確認できます。



# インターネット

## ■Webページの閲覧

 を押し、Webページを開くことができます。ウェブブラウザを使って、インターネットの携帯向けサイトやPCサイトを閲覧できます。ウェブページによっては、表示できない場合や、正しく表示されない場合があります。

アドレスバーにURLを入力して  をタップします。



タッチパネルをドラッグしてページをスクロールしたり、ダブルタップして表示を拡大・縮小することができます。

本体を横向きにすると、Webページが自動的に回転します。

## ■ブラウザメニュー

Webページ閲覧画面でメニューボタンを押すと、ブラウザメニューが表示されます。

新しいウィンドウでウェブページを開きます。

ウィンドウを切り替えます。

次のページに進みます。



ブックマーク一覧画面を表示します。

ウェブページの情報更新／更新停止します。


Webページの設定、履歴などを表示します。

# Pocket WiFi

## ■Wi-Fiテザリングを利用する

Pocket WiFi (Wi-Fiテザリング) を利用すると、他の通信機器から本機の3Gパケット通信を経由して、インターネットへ接続できるようになります。

1. ホーム画面で  を長押しします。


・ステータスバーに  が表示され、Pocket WiFiが有効になります。

### 注意

通信にはパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。  
他の通信機器から本機に同時に接続できるのは、最大5台までです。

## ■SSIDおよびセキュリティ（パスワード）を確認する

お買い上げ時は、SSIDは「PocketWiFi」、セキュリティ（パスワード）は「WPA2 PSK」（8桁の数字）が設定されています。

1. ホーム画面で  → 「設定」 → 「無線とネットワーク」を選択します。
2. 「テザリングとPocket WiFi」 → 「Pocket WiFi設定」を選択します。
3. Pocket WiFi設定画面で「Pocket WiFiのセキュリティ設定」を選択します。
4. SSIDおよびセキュリティ（パスワード）を確認します。
  - ・ネットワークSSIDおよびセキュリティ（パスワード）を変更し、「保存」を選択すると設定を変更できます。
  - ・「パスワードを表示」にチェックを付けると、入力したパスワードを表示します。
  - ・データの初期化を行うと、パスワードも初期化されます。

## Android マーケット

Androidマーケットを利用すると、便利なアプリケーションや楽しいゲームなどをインストールすることができます。

### ■アプリケーションのインストール

1. インストールしたいアプリケーション名をタップし、詳細画面で機能やユーザーコメントなどを確認します。
2. 「無料」 → 「OK」をタップします。  
有料の場合、金額表示欄をタップして、「OK」をタップします。
3. インストールをタップし、ダウンロードが始まります。
4. ダウンロード状況を確認します。

インストールが終了すると、ステータスバーの通知領域に  が表示されます。

### 注意

アプリケーションの購入はお客様の責任で行ってください。

アプリケーションの購入に際してお客さままたは第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。

本書の最新版および取扱説明書は、イー・モバイル公式サイトからダウンロードできます。

<http://emobile.jp/>

## お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口にご連絡ください。

**【お問い合わせ先】** イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイル携帯電話から：157（無料）

一般電話から：0120-736-157（無料）

※ 他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

海外から：+81368313333（有料）

受付時間 9：00～21：00（日本時間／年中無休）

※ 間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

※ 一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場合があります。

ホームページ <http://emobile.jp/>

イー・アクセス株式会社 2011年7月 第1版