

ミュージックプレーヤー

ミュージックプレーヤーについて

パソコンからmicroSDカードに転送した、またはオンラインストアから購入してダウンロードした音楽、オーディオブック、ポッドキャストを視聴できます。



メディアファイルをmicroSDカードにコピーする

音楽、写真、動画などのファイルを簡単に転送できます。USBケーブルで本機をパソコンに接続し、次のいずれかの方法を使用します。


- Windows Explorerなどのファイルマネージャアプリケーションを使用
詳細については、「本機とパソコンでデータをコピー／移動する」(P.141)をご参照ください。
- Media Goを使用
Media Goは、<http://www.sonyericsson.co.jp/mediago/> からダウンロードできます。詳細については、「Media Goを使ってデータを転送する」(P.145)をご参照ください。

ミュージックプレーヤーを使用する

■ 楽曲を再生する

- 1 ホーム画面で  ▶ 「ミュージック」
- 2  をタップ
- 3 カテゴリ（「アーティスト」／「アルバム」／「トラック」／「プレイリスト」）を選択
- 4 上下にスクロールし、楽曲を閲覧
- 5 楽曲をタップ

■ ミュージックプレーヤー画面の見かた

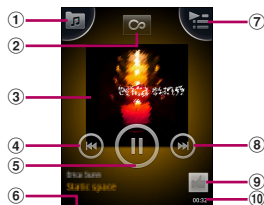

(ミュージックプレーヤー画面)

- ① アーティスト／アルバム／トラック／プレイリストの楽曲一覧を表示
- ② インフィニットボタン
再生中の楽曲に関連する情報をオンラインで検索
- ③ アルバムアート（入手できる場合）
- ④ 前の楽曲に戻る／巻き戻し
- ⑤ 再生／一時停止ボタン
- ⑥ プログレスバー
ドラッグ／タップで早送り／巻き戻し
- ⑦ 再生中の楽曲とその楽曲を含む一覧を表示
- ⑧ 次の楽曲に進む／早送り
- ⑨ Facebook上で「いいね！」を指定／解除
Facebook（Sony Ericsson端末用Facebook）にログインしている場合に表示されます。
- ⑩ 現在の楽曲の再生時間

■ 次の楽曲に進む／前の楽曲に戻る

- 1 ミュージックプレーヤー画面で  / 

■ 楽曲を一時停止する

- 1 ミュージックプレーヤー画面で 

■ 楽曲を早送り／巻き戻しする

- 1 ミュージックプレーヤー画面で  /  をロングタッチ

◆お知らせ

- ・ プログレスバーを左右にドラッグしても操作できます。

■ 音量を調節する

- 1 ミュージックプレーヤー画面で 

■ イコライザーを使用する

- 1 ミュージックプレーヤー画面で 

2 「イコライザー」

3 項目を選択

■ 現在の楽曲を表示する

- 1 ミュージックプレーヤー画面で 

■ ミュージックプレーヤーをバックグラウンド再生にする

ミュージックプレーヤーをバックグラウンドで再生している間は、他のアプリケーションを自由に使用できます。

1 ミュージックプレーヤー画面で /

■ バックグラウンドで再生中のミュージックプレーヤーに戻る

1 ステータスバーを下向きにドラッグ

2 楽曲タイトルをタップ

◆お知らせ

-  を長押し▶「ミュージック」と操作してもミュージックプレーヤーに戻ります。

■ 楽曲を削除する

1 ミュージックプレーヤー画面で ▶カテゴリを選択

2 削除する楽曲のタイトルをロングタッチ

3 「削除」▶「削除」

◆お知らせ

- 同様の操作で、アルバムも削除できます。

■ 複数の楽曲を同時に削除する

1 ミュージックプレーヤー画面で ▶

2 「複数のアイテムを削除」

3 削除する楽曲にチェックを入れる

4 「削除」▶「削除」

■ 楽曲を共有する

1 ミュージックプレーヤー画面で ▶カテゴリを選択

2 共有する楽曲のタイトルをロングタッチ

3 「送信」



4 転送方法を選択

5 画面の指示に従って操作

◆お知らせ

- 同様の操作で、アーティストやアルバム、プレイリストも共有できます。
- 著作権保護された楽曲はコピーや送信、転送ができない場合があります。


■ 複数の楽曲を同時に共有する

- 1 ミュージックプレーヤー画面で  
- 2 「複数のアイテムを送信」
- 3 共有する楽曲にチェックを入れる
- 4 「送信」
- 5 転送方法を選択
- 6 画面の指示に従って操作

◆お知らせ


・著作権保護された楽曲はコピーや送信、転送ができない場合があります。

■ 楽曲を着信音に設定する

- 1 ミュージックプレーヤー画面で  ▶ カテゴリを選択
- 2 着信音に設定する楽曲のタイトルをロングタッチ
- 3 「着信音に設定」

■ 楽曲をランダムに再生する

楽曲をランダムな順序で再生できます。作成したオリジナルのプレイリストやアルバムもランダム再生できます。

- 1 ミュージックプレーヤー画面で 
- 2 カテゴリを選択
 - ・「トラック」を選択した場合は、手順4へ進みます。

3 項目をタップ

楽曲一覧が表示されます。


4 「すべてシャッフル」

プレイリスト


ミュージックプレーヤーでは、自動的に「新規追加されたトラック」「再生回数の多いトラック」「未再生トラック」のプレイリストが作成されます。また、自分の好きな楽曲を集めて新しいプレイリストを作成することもできます。

Media Go (P.145) を使用すると、ミュージックライブラリを管理したり、プレイリストを作成したりして、自分用のプレイリストを作成することもできます。


■ プレイリストを再生する

- 1 ミュージックプレーヤー画面で  ▶ 「プレイリスト」
- 2 プレイリストをタップ
- 3 楽曲をタップ


■ 新規追加された楽曲を再生する

- 1 ミュージックプレーヤー画面で  ▶ 「プレイリスト」
- 2 「新規追加されたトラック」
- 3 楽曲をタップ



■ 再生回数の多い楽曲を再生する

- 1 ミュージックプレーヤー画面で  ▶ 「プレイリスト」
- 2 「再生回数の多いトラック」
- 3 楽曲をタップ


■ 未再生の楽曲を再生する

- 1 ミュージックプレーヤー画面で  ▶ 「プレイリスト」
- 2 「未再生トラック」
- 3 楽曲をタップ


■ オリジナルのプレイリストを作成する

- 1 ミュージックプレーヤー画面で  ▶ カテゴリを選択
- 2 アーティスト名／アルバム／楽曲のタイトルをロングタッチ
- 3 「プレイリストに追加」 ▶ 「新規プレイリストの作成」
- 4 プレイリストの名前を入力 ▶ 「OK」 ▶ 「保存」
プレイリストが作成され、アーティスト／アルバム／楽曲が追加されます。
 - ・ミュージックプレーヤー画面で  ▶ 「プレイリスト」と操作すると、作成したプレイリストが表示されます。


■ 楽曲をプレイリストに追加する

- 1 ミュージックプレーヤー画面で  ▶ カテゴリを選択
- 2 追加するアーティスト名／アルバム／楽曲のタイトルをロングタッチ
- 3 「プレイリストに追加」
- 4 追加するプレイリスト名をタップ
アーティスト、アルバム、楽曲がプレイリストに追加されます。

■ プレイリストから楽曲を削除する

- 1 ミュージックプレーヤー画面で  ▶ 「プレイリスト」
- 2 プレイリストをタップ ▶ 削除する楽曲のタイトルをロングタッチ
- 3 「プレイリストから削除」

■ プレイリストを削除する

- 1 ミュージックプレーヤー画面で  ▶ 「プレイリスト」
- 2 削除するプレイリストをロングタッチ
- 3 「削除」 ▶ 「削除」