

## 本体アプリケーション「1.05a」へのアップデート手順

対象：EM・ONE（S01SH）の本体バージョンが以下のいずれかの商品をご使用中のお客様  
1.01a/1.02/1.02a/1.03/1.03a/1.04a

※ EM・ONE 購入後にOS をWindows Mobile 6 Classic へ有償アップグレードしたものは対象外です。

EM・ONE を「1.05a」にアップデートするには、次のようにして行います。

- ① 準備
- ② アップデートを行う
- ③ アップデート後のフォロー

※「1.05a」などの末尾のaはWebからダウンロードしたファイルです。

※『本体アプリケーション「1.05a」へのアップデート手順』の中に記載している時間は、ご購入時のEM・ONE をアップデートする場合にかかる時間です。この時間は、お使いのEM・ONE の状態（追加コンテンツやメモリ使用状況など）によって変わる場合があります。

### ① 準備

#### ■地域の確認


地域設定は「日本語（日本）」にしてください。**スタート** - **設定** - **システム**タブ - **地域**をタップすると、地域を確認できます。

#### ■アップデート前のバックアップ

事前に Sprite Backup（S01SH 版）（※1）を使って現在ご使用中のEM・ONEでのバックアップを必ず実行してください。ただし、バックアップを実行する前に、リセット（再起動）を実施してください。

（取扱説明書ページ12-2を参照ください）

※1 Web掲載のS01SH用バックアップツールで、ダウンロード可能です。

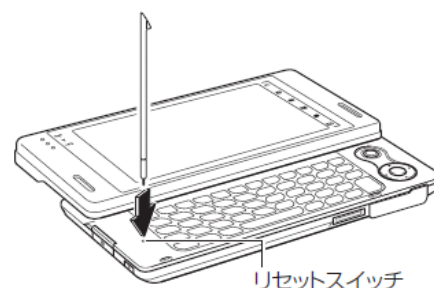

※ここで作成して頂いたバックアップファイルは、アップデート中に、万が一、本体が起動しなくなって修理に出される場合、後でデータを復元するために必要となります。

※本体アプリケーション「1.05a」へのアップデートが完了した場合に、ここで作成して頂いたバックアッ

プファイルで復元しないでください。本体アプリケーションのデータが正常に動作しなくなります。  
※Sprite Backup (SO1SH 版) により保存したバックアップデータはユーザーデータ部に対してのバックアップでありシステム部分を「1.05a バージョン」のものからアップデート前のバージョンへ戻す為のものではありません。

## ■メモリ空き容量の確認

EM・ONE 本体にアップデートソフトをダウンロードして実行するために、以下のデータ記憶用メモリの空き容量が必要になります。

- ・ miniSD カードをお使いのとき：約 40MB 以上
- ・ miniSD カードをお使いにならないとき：約 58MB 以上

※アップデートソフトのサイズは、約 17.1MB あります。

※データ記憶用メモリの空き容量を確認するには、**スタート** - **設定** - **システム** タブで、**メモリ** をタップします。表示されたメモリ画面で“データ記憶用”の“空き領域：”で確認できます。

※データ記憶用メモリの空き容量が少ないときは、次の方法で空き容量を増やします。

- ・ Internet Explorer Mobile のキャッシュを削除：

**メニュー** - **ツール** - **オプション** - **メモリ** タブから、**ファイルを削除** をタップしてキャッシュを削除します。

- ・ Opera Browser のキャッシュを削除：

**メニュー** - **ツール** - **設定** - **履歴** タブから **キャッシュ削除** をタップしてキャッシュを削除します。

- ・ miniSD カードをお持ちの方は、サイズの大きいデータや追加したコンテンツを miniSD カードにコピーして、サイズの大きいデータや追加したコンテンツを削除します。

## ■パスワード設定の解除の確認（推奨）

- ・ パスワードを設定してお使いの場合は、アップデート中に何度か再起動し、その度にパスワードの入力を行う必要があるため、一旦、パスワードの設定を解除しておくことをお勧めします。

### 【解除手順】

- 1 **スタート** - **設定** - **個人用** タブから、**ロック** をタップして、現在のパスワードを入力し、パスワード画面左上のチェックをはずしてください。
- 2 **スタート** - **設定** - **システム** タブから、**ユーティリティ** をタップして、**パスワード確認** タブで「無効にする」にチェックを入れてください。

※パスワードの設定を解除すると、アップデート後にパスワードの再設定が必要になります。

## ② アップデートを行う

### 【アップデート中のご注意】

- ・ アップデート実行中は、EM・ONE を操作しないでください。
- ・ アップデート実行中は、AC アダプタを抜いたり、電源オフ、リセット操作、電池カバーを取り外すなどの操作は行わないでください。
- ・ miniSD カードをお使いの場合は、アップデートが完了するまで miniSD カードを取り外さないでください。

### 【手順】


- 1 リセット（再起動）を実施します。（取扱説明書ページ12-2を参照ください）
- 2 AC アダプタを接続し、電源を入れます。
- 3 miniSD カードをお使いのときは、miniSD カードを取り付けます。
- 4 Opera Browser または Internet Explorer Mobile を起動して、イー・モバイルお客さまサポート、ダウンロード、EM・ONE（S01SH）本体アプリケーション（1.05a バージョン）ダウンロードのページを開きます。  
詳細は、イー・モバイルサービスサイトの新着情報をご確認ください。  
ダウンロードファイル名：S01SH\_firm\_V1\_05a.exe
- 5 ・ Opera Browser をお使いの場合：  
表示された画面で、「保存」を選択し画面左下の OK をタップします。  
・ Internet Explorer Mobile をお使いの場合：  
表示された画面で、「ダウンロード後にファイルを開く」のチェックを外して、  
**名前を付けて保存**をタップします。
- 6 保存先の場所を **miniSD カード** または **メインメモリ** にして、**保存** をタップします。  
アップデートソフトのダウンロードが始まります。  
【メモ】  
電波状態などの条件によってダウンロードに時間がかかることがあります。
- 7 ダウンロード完了後、リセット（再起動）を実施します。（取扱説明書ページ12-2を参照ください）  
【メモ】  
・ EM・ONE 本体アプリケーションの動作の安定を担保するために必ずリセット（再起動）を実施してください。  
・ miniSD カードをお使いのときは、miniSD カードを取り付けます。
- 8 EM・ONE で **スタート** - **プログラム** - **ファイルエクスプローラ** をタップします。
- 9 ファイルエクスプローラ画面で、「My Documents」または「miniSD カード」をタップし、手順 6 でダウンロードしたアップデートソフト「S01SH\_firm\_V1\_05a」を表示します。

10 アップデートソフト「S01SH\_firm\_V1\_05a」をタップします。


【メモ】

「アップデートソフトが壊れています」のメッセージが表示されたときは、アップデートソフトが正しくダウンロードできなかった可能性がありますので、もう一度アップデートソフトをダウンロードしてください（このときACアダプタを差しておこなってください）。

11 表示された確認画面で、「はい」をタップします。

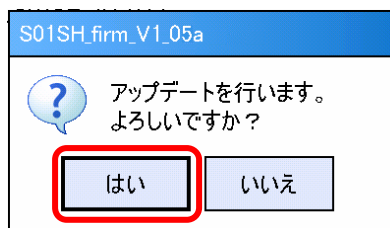


12 「アップデート エージェント」の画面が表示されたら、画面左下のOKをタップします。  
(×部分のOKはタップしないでください)

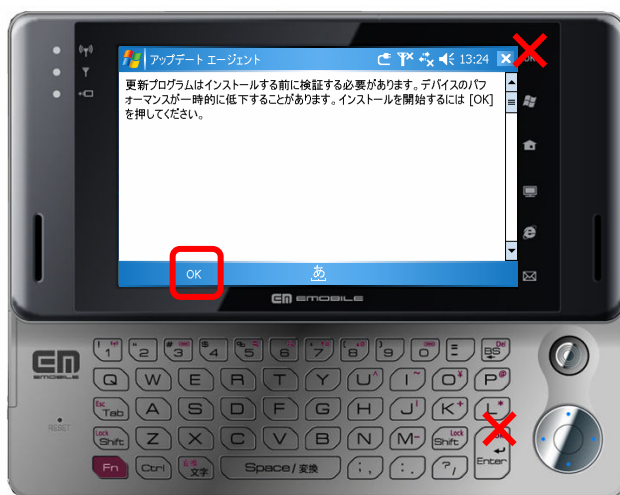

【メモ】

OKは画面左下をタップしてください。Enterキーは押さないでください。

13 「スタート」の画面が表示されたら、画面左下の更新をタップします。




【メモ】

・更新をタップすると、EM・ONEは自動的に再起動します（再起動の操作は不要です）。

・パスワードを設定しているときは、次の手順の前にパスワード画面が表示されますので、パスワードを入力してください。


14 再起動後、アップデートが開始され、「更新中」の画面が表示されます。

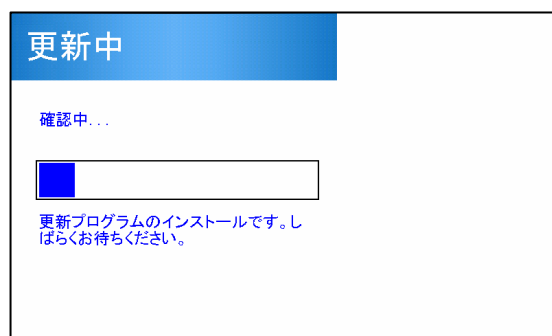

更新中の時間は目安として約10分です。※ただし、状況によって前後します。

【メモ】

- ・アップデートが終了すると、再びEM・ONEが再起動します。  
「更新が正常に完了しました。」のメッセージが表示されると、アップデートが終了します。
- ・パスワードを設定していないときは、次の手順の前にパスワード設定画面が表示されることがありますが、ここでパスワード設定を入力してもかまいません。画面右上のOKをタップすると次の画面へ進みます。

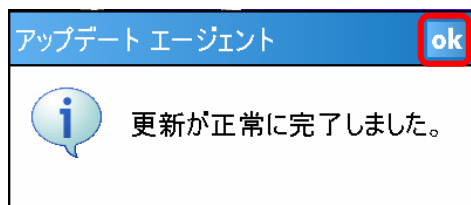


15 「更新が正常に完了しました。」のメッセージが表示されたら、OKをタップします。

これでEM・ONEのアップデートが完了しました。

16 EM・ONEのバージョンが「1.05a」にアップデートされたことを確認します。

スタート - 設定 - システムタブをタップし、SO1SH情報をタップするとバージョンを確認できます

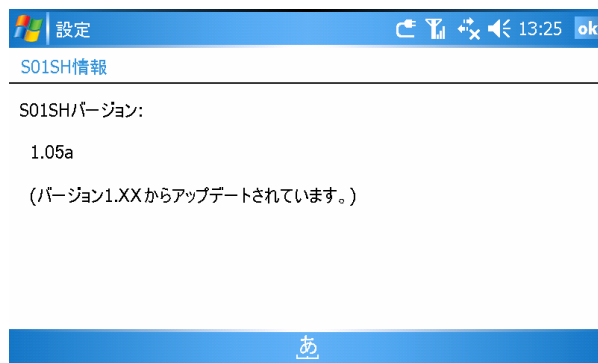

### ③アップデート後のフォロー

#### ■パスワードの再設定を行う

アップデート前にパスワードの設定を一旦解除した場合は、アップデート後に忘れずにパスワードの再設定を行ってください。

- 1 **スタート** – **設定** – **個人用**タブから、**ロック**をタップして、**パスワード**タブ左上のチェックをつけてください。
- 2 パスワード入力が必要になるまでの時間、パスワードの種類、パスワード、確認を入力してください。
- 3 **ヒント**タブを選択してヒントを入力してください。
- 4 **OK**をタップします。
- 5 「パスワードの設定の変更を保存しますか？」で**はい**をタップしてください。

#### ■アップデートソフトを削除する

アップデート終了後、アップデートソフトは不要になりますので、次の方法で削除することをお勧めします。

- 1 **スタート** – **プログラム** – **ファイルエクスプローラ**をタップし、ファイルエクスプローラを起動します。
- 2 フォルダを切り替えて、アップデートソフト「S01SH\_firm\_V1\_05a」を表示します。
- 3 「S01SH\_firm\_V1\_05a」をタップしたままにして、表示されたメニューから**削除**をタップして、さらに、**はい**をタップします。

#### ■アップデート完了後、旧バージョンのバックアップファイル（※2）を復元しないでください。

※2 Sprite Backup（S01SH版）を使って本体バージョン（1.00/1.01a/1.02/1.02a/1.03/1.03a/1.04a）で作ったバックアップファイルのことです。

本体アプリケーション「1.05a」にアップデートした本体に旧バージョンのバックアップファイルを復元しないでください。本体アプリケーションのデータが正常に動作しなくなります。誤って本体アプリケーション「1.05a」にアップデートした本体に旧バージョンのバックアップファイルを復元してしまった場合は、以下の①～④の操作手順を実行すれば動作できる場合があります。ただし、①～④の操作手順を実行しても正常に動作しない場合は、本体の全データを消去するフォーマットを実施する以外方法はありません。（取扱説明書ページ12-5を参照ください）

- ① **スタート** – **プログラム** – **ファイルエクスプローラ**をタップ
- ② 画面右下にある**メニュー**をタップし、**すべてのファイルを表示**をタップしてチェックをつける。

- ③ 画面上部に表示されるプルダウンメニューから「マイデバイス」をタップし、表示された画面内の「Windows」フォルダをタップ
- ④ 表示されたフォルダ・アイコン一覧から「MoveLink2」をタップ  
(「MoveLink2」は、画面を下にスクロールしていくと表示されます。「MoveLink2」をタップしても何も反応しませんが、ファイルは実行されています。)

#### **■アップデート完了後、バージョン情報を確認し、新バージョンのバックアップをとる(推奨)**

本アップデート後、バックアップソフト「Sprite Backup(SO1SH 版)」を使ってバックアップされることをお勧めします。ただし、Sprite Backup(SO1SH 版)はファイル管理を日付で管理しておりますので、同日のバックアップは上書きされてしまいます。必ず、同じ日付のバックアップファイルが無いことを確認してからバックアップを実行してください。