



# 電源を入れる

## クイックスタート

XPERIA 10 II

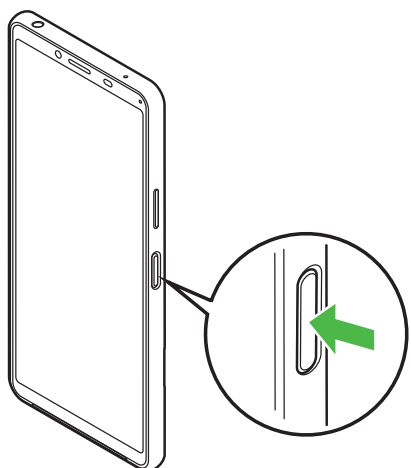

電源キーを1回振動  
するまで長押し

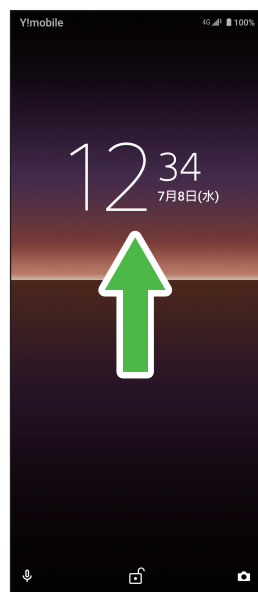

画面を上になぞる

2020年4月 第1版発行  
ソフトバンク株式会社  
ご不明な点はお求めになった  
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。  
機種名: Xperia 10 II  
製造元: ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社  
「Xperia」はソニー株式会社の商標または登録商標です。



やめましょう、  
歩きスマホ。



キケン!  
水ぬれ充電





あぶない!  
電池への衝撃



\*501944201\*


5-019-442-01

## 各部の名称／キーのはたらき

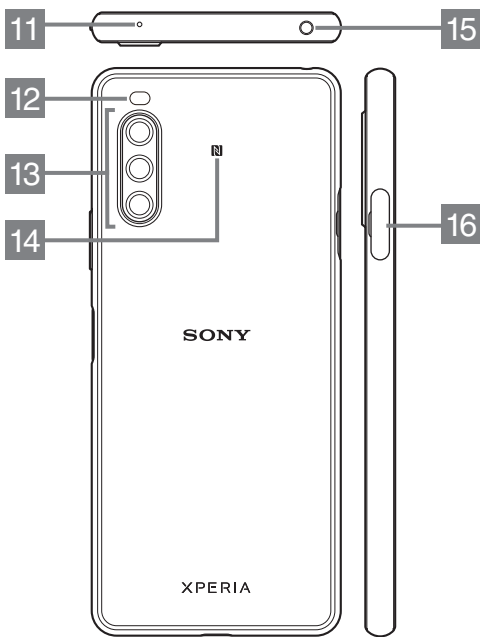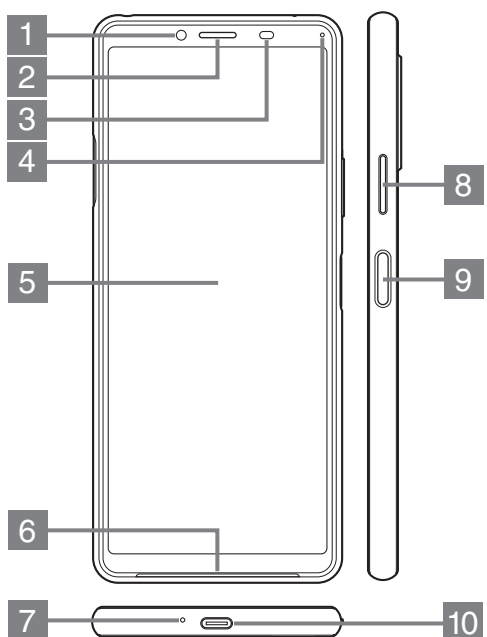

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1 フロントカメラ          | 11 セカンドマイク              |
| 2 受話口／スピーカー        | 12 フラッシュ／フラッシュライト       |
| 3 近接／明るさセンサー       | 13 カメラ                  |
| 4 通知LED            | 14 NFC / おサイフケータイ®かざし位置 |
| 5 ディスプレイ           | 15 ヘッドセット接続端子           |
| 6 スピーカー            | 16 SIMカード / SDカード挿入口    |
| 7 送話口 (マイク)        |                         |
| 8 音量キー／ズームキー (上下)  |                         |
| 9 電源キー／指紋センサー      |                         |
| 10 USB Type-C™接続端子 |                         |

## ロック画面

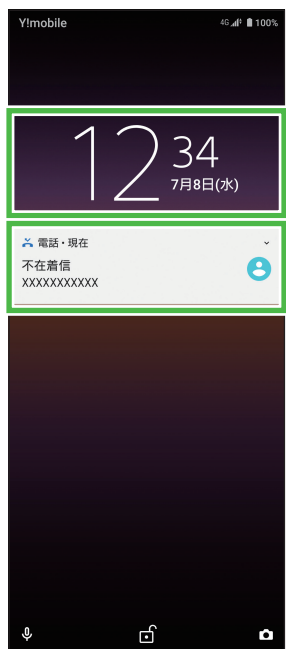


一定時間何も操作しないと画面が消灯します (画面ロック)。画面ロック中に電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。ロック画面を上になぞると、画面ロックが解除されます。

日付／時刻

通知：着信などの通知が表示されます。

## ホーム画面

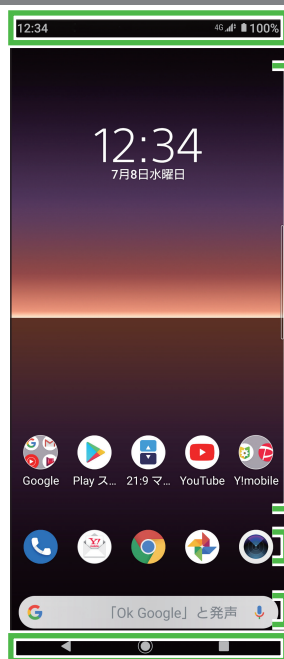

ステータスバー：着信などの通知や、本機の状態をアイコンなどで表示します。

カスタマイズエリア

ドック (Dock) メニュー：ショートカット (アプリ) などを配置でき、ホーム画面シートを切り替えても常に表示されます。

クイック検索ボックス

ナビゲーションバー：

- ◀ 前の画面に戻る
- ホーム画面に戻る
- 履歴の表示

## 取扱説明書

このスマートフォンまたはパソコンで、取扱説明書を確認できます。

### ■ オンラインマニュアル

このスマートフォンまたはパソコンでも確認できます。

### スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

### パソコンから

<https://ymobile.jp/s/V0jDM>

※PDF版もダウンロードできます。

## お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ■ My Y!mobile

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<http://ymobile.jp/s/BvhGB>

### ■ チャットサポート

“チャットでチャチャッと”相談!各種変更も可能です!

<http://ymobile.jp/s/EarSf>

### ■ 総合窓口 (通話料有料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから **151**  
他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から **0570-039-151**  
[オペレーター対応時間] 電話 **10:00 ~ 19:00** / チャット **9:00 ~ 20:00**

### ■ 各種お手続き (通話料無料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから **116**  
他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から **0120-921-156**  
[受付時間] 自動音声応答により24時間受付




※本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。

# Wi-Fi設定

## ステップ1 Wi-Fiルーターを準備する


### 1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する

ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？  
※色や形はメーカーによって異なります。

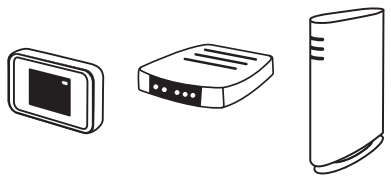

### 2 電源が入っているか確認する

「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？  
※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。

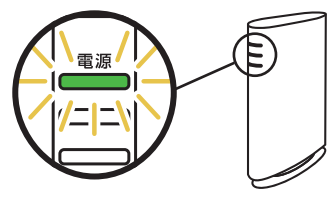

### 3 ネットワークとパスワードを確認する

**重要**


**ネットワーク**

メモ：  
※「SSID」などと記載されていることもあります。

**パスワード**

メモ：  
※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。

[製品名]Wi-Fiルーター  
ネットワーク XXXX-XXXX  
パスワード 9999abcd



## ステップ2 スマートフォンを設定する






1 ホーム画面を左になぞる

2 (設定) を押す

3 [ネットワークとインターネット] を押す

4 [Wi-Fi] を押す

○が表示されているときは、○を押して○に切り替えてください。






5 ネットワークを選ぶ

6 [パスワードを表示する] を押す

7 パスワードを入れて [接続] を押す

完了!

ステップ1で確認したネットワーク

重要

ステップ1で確認したパスワード

重要

ステータスバーにWi-Fi、ネットワークの欄に「接続済み」が表示されます。

### ■接続できない場合

ネットワークの欄に「パスワードを確認して、もう一度お試しください」と表示されたときは、以下の手順で再設定してください。





1 ネットワークを選ぶ

2 [パスワードを表示する] を押す

3 パスワードを入れて [接続] を押す