

## 4 パソコンをUSB接続する


<b>Windows パソコンに接続する</b> .....	<b>56</b>
EMOBILE GLO6P ドライバをインストールする .....	57
Windows パソコンから取り外す .....	59
EMOBILE GLO6P ドライバをアンインストール（削除）する場合 .....	61
<b>Mac に接続する</b> .....	<b>62</b>
EMOBILE GLO6P ドライバをインストールする .....	63
Mac から取り外す .....	65
EMOBILE GLO6P ドライバをアンインストール（削除）する場合 .....	66

## 4 パソコンを USB 接続する

### Windows パソコンに接続する

画面表示は Windows 8 を例としています。

1. EM chip <micro> を取り付けた本製品の microUSB コネクタに microUSB ケーブルを接続します。
2. microUSB ケーブルのもう一方のコネクタをパソコンの USB ポートに接続します。  
パソコンがデータ通信カード（本製品）を認識します（パソコンが本製品を認識するまで約 45 秒かかります）。

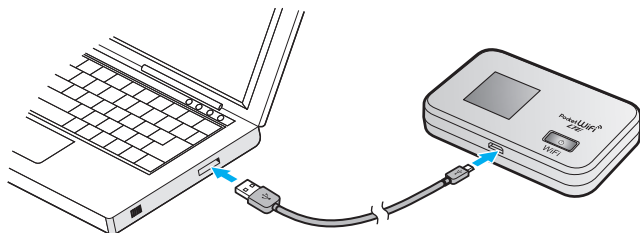

- 本製品を初めて接続したときは、EMOBILE GLO6P ドライバのインストールを行います。

#### 注意

本製品をパソコンに取り付けたままで、スタンバイ（サスペンド／レジューム）機能や休止（ハイバネーション）機能、再起動を実行しないでください。正常に動作しない場合があります。それぞれの機能を実行する場合は、本製品を取り外してから行ってください。

## EMOBILE GLO6P ドライバをインストールする

本製品とパソコンを microUSB ケーブルで接続してデータ通信を行う場合、EMOBILE GLO6P ドライバのインストールが必要です。本製品をパソコンに初めて接続したときは、以下の操作を行います。

1. パソコンの電源を入れ、OS を起動し、本製品をパソコンに接続します。
2. CD ドライブへの操作を確認するメッセージが表示されたら、「EMOBILE GLO6P」を選択します。(Windows 8 のみ)
  - 自動再生の設定によってはメッセージが表示されなかったり、一定時間が過ぎるとメッセージが消える場合があります。そのときは、59 ページを参照してドライバをインストールします。
3. 「AutoRun.exe の実行」を選択します。



- 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」(Windows Vista の場合は「許可」)を選択します。
  - Windows XP の場合、「自動再生」および「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。次の手順に進んでください。
4. 「Japanese (日本語)」を選択して「OK」を選択します。




## 4 パソコンを USB 接続する


5. 「次へ」を選択します。



6. 「同意する」を選択します。

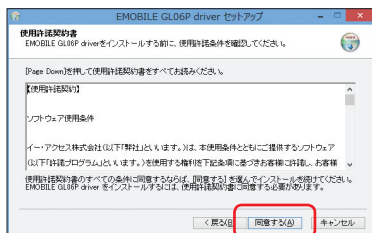

7. 「インストール」を選択します。

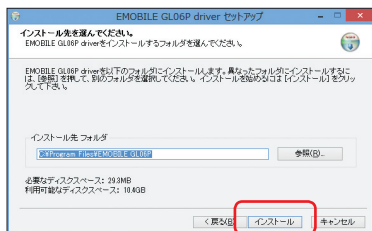

8. 「完了」を選択します。



再起動後、デスクトップに「EMOBILE GLO6P Setting Tool」のショートカットアイコンが表示されたらインストールが完了です。

## インストーラーが自動起動しなかったときは

本製品を接続してもインストーラーが自動起動しない場合は、下記の手順をお試しください。

1. デスクトップ画面で、画面の右端からスワイプ（マウスで操作する場合は、カーソルを画面の右上隅／右下隅に移動）→チャームで「検索」→「アプリ」→「コンピューター」を選択します。
  - Windows 7 の場合は、「スタート」→「コンピューター」（Windows Vista の場合は「コンピュータ」、Windows XP の場合は「マイコンピュータ」）をクリックします。
2. 「EMOBILE GLO6P」を選択します。
  - 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」（Windows Vista の場合は「許可」）を選択します。
  - Windows XP の場合、「自動再生」「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。次の手順に進んでください。以降は、57 ページ「EMOBILE GLO6P ドライバをインストールする」手順 4 からを参照してください。

### 注意

- インストール中に本製品を取り外さないでください。インストールが正常に行われず、システムがダウンするなどの異常を起こすおそれがあります。
- 管理者権限 (Administrator) でログインしてください。管理者権限の確認方法は 138 ページを参照してください。

## Windows パソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外すときは、次の方法で行ってください。無理に取り外すと、故障の原因となります。

### 注意

データ通信中は本製品を取り外さないでください。

### ● Windows 8 / Windows 7 の場合

データの送受信が終了していることを確認し、本製品を取り外します。

### ● Windows Vista および Windows XP の場合

「ハードウェアの安全な取り外し」機能でデバイスの動作を停止させてから、本製品をパソコンから取り外します。


#### 1. タスクトレイの をダブルクリックします。

「ハードウェアの安全な取り外し」の画面が表示されます。

- Windows XP をお使いの場合、タスクトレイの  をダブルクリックしてください。

## 4 パソコンを USB 接続する

2. 「USB 大容量記憶装置」を選択して、「停止」をクリックします。

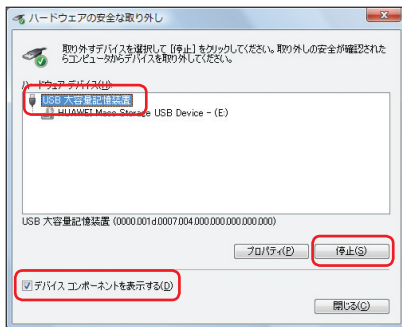

USB メモリを接続している場合など、複数の「USB 大容量記憶装置」が表示されている場合は、画面左下の「デバイスコンポーネントを表示する」のチェックを付けると、本製品を表す「USB 大容量記憶装置」を確認することができます。

下記が表示されている「USB 大容量記憶装置」を選択して、「停止」をクリックしてください。

・ HUAWEI Mass Storage USB Device

「ハードウェアデバイスの停止」の画面が表示されます。

3. デバイスがパソコンから安全に取り外し可能なことを確認して、「OK」をクリックします。



「ハードウェアの安全な取り外し」の画面に戻ります。

4. 本製品が安全に取り外し可能なことが表示されたら、パソコンから microUSB ケーブルを取り外します。
5. 本製品から microUSB ケーブルを取り外します。

## EMOBILE GLO6P ドライバをアンインストール（削除）する場合

インストールした EMOBILE GLO6P ドライバを利用しなくなった場合は、パソコンからドライバをアンインストール（削除）します。

### 注意

- 本操作は、Windows パソコンから、EMOBILE GLO6P ドライバをアンインストール（削除）する操作です。アンインストール（削除）すると USB 接続での通信が利用できなくなります。
- アンインストール（削除）してしまった場合、再度ご利用になるには、もう一度インストールする必要があります。

1. デスクトップ画面で、画面の右端からスワイプ（マウスで操作する場合は、画面の右上隅／右下隅に移動）→チャームで「設定」→「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」を選択します。
  - Windows 7 / Windows Vista の場合は、「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラム」→「プログラムのアンインストール」をクリックします。
  - Windows XP の場合は、「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」の順にクリックします。
2. 「EMOBILE GLO6P driver」を選択して「アンインストールと変更」を選択します。




- Windows XP の場合は、「EMOBILE GLO6P driver」を選択して「変更と削除」をクリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら「はい」（Windows Vista の場合は「続行」）をクリックします。
- Windows XP の場合は「ユーザーアカウント制御」画面は表示されません。

3. 「次へ」を選択します。



## 4 パソコンを USB 接続する

4. 「アンインストール」を選択します。

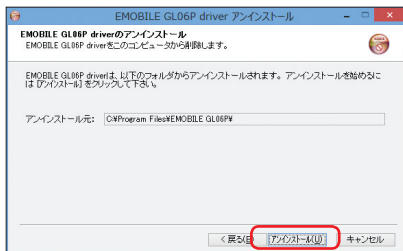

5. 「完了」を選択します。




デスクトップからEMOBILE GL06P Setting Toolのショートカットアイコンが消去されたら、アンインストールが完了です。

## Mac に接続する

画面表示や手順は Mac OS X 10.8 を例としています。

1. EM chip <micro> を取り付けた本製品の microUSB コネクタに microUSB ケーブルを接続します。
2. microUSB ケーブルのもう一方のコネクタを Mac の USB ポートに接続します。

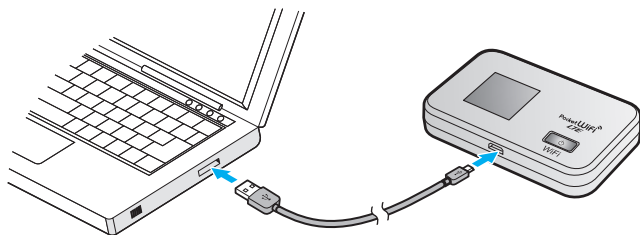

- 本製品を初めて接続したときは、EMOBILE GL06P ドライバのインストールを行います。

### 注意

本製品を Mac に取り付けただけでスリープ機能、再起動を実行しないでください。正常に動作しない場合があります。それぞれの機能を実行する場合は、本製品を取り外してから行ってください。




## EMOBILE GLO6P ドライバをインストールする

本製品を Mac に初めて接続したときは、EMOBILE GLO6P ドライバのインストールを行います。


1. パソコンの電源を入れ、OS を起動し、本製品をパソコンに接続します。  
デスクトップにショートカットアイコンが表示され、「EMOBILE GLO6P」フォルダが自動的に開きます。
2. 「EMOBILE GLO6P driver」をダブルクリックします。
3. 「続ける」をクリックします。



4. 「続ける」をクリックします。

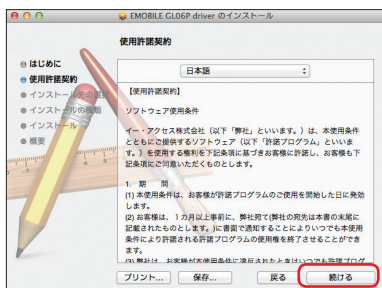


5. 「使用許諾契約」に同意する場合は、「同意する」をクリックします。

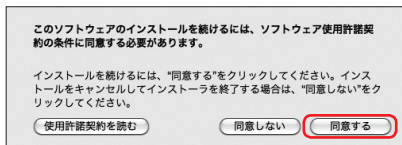

「インストール先の選択」の画面が表示された場合は、インストール先を選択して、「続ける」をクリックします。


## 4 パソコンを USB 接続する

6. 「Macintosh HD」に標準インストール」の画面が表示されたら「インストール」をクリックします。

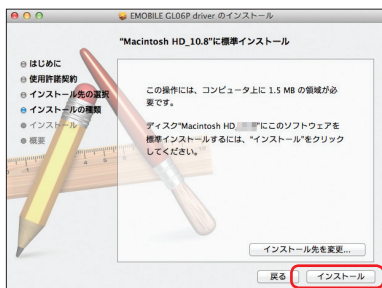


- ・「Macintosh HD」はハードディスクの名称です。ご使用の環境によって表示される名称は異なります。

7. お使いの Mac の名前（ユーザ名）とパスワードを入力して、「ソフトウェアをインストール」をクリックします。

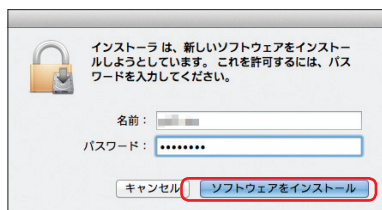

8. 「再起動」をクリックします。

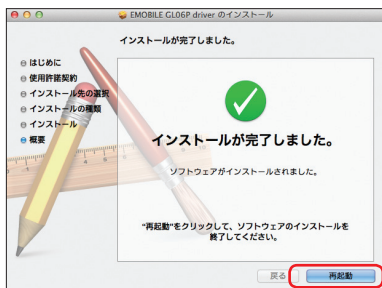

再起動後、Dock に「EMOBILE GLO6P Setting Tool」のショートカットアイコンが表示されたらインストールが完了です。

## インストーラーが自動起動しなかったときは

本製品を接続してもインストーラーが自動起動しない場合は、下記の手順をお試しください。

1.  → 「デバイス」 → 「EMOBILE GLO6P」をクリックします。
2. 「EMOBILE GLO6P driver」をダブルクリックします。  
以降は、63 ページ「EMOBILE GLO6P ドライバをインストールする」手順 3 からを参照してください。
3. 「続行」をクリックします。

### 注意



- ・ インストール中に本製品を取り外さないでください。インストールが正常に行われず、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりするおそれがあります。
- ・ 管理者権限(Administrator)でログインしてください。管理者権限の確認方法は 138 ページを参照してください。


## Mac から取り外す

本製品を Mac から取り外すときは、次の方法で行ってください。無理に取り外すと、故障の原因となります。

### 注意

データ通信中は本製品を取り外さないでください。

1.  をクリックして、Finder の画面を表示させます。
2. 「デバイス」の一覧で本製品の取り出しアイコン (  ) をクリックします。
  - ・ デスクトップにある本製品のアイコンをゴミ箱へドラッグしても取り出せます。

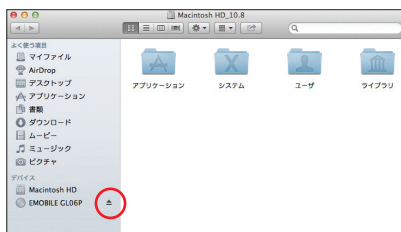

3. Mac から microUSB ケーブルを取り外します。
4. 本製品から microUSB ケーブルを取り外します。

## 4 パソコンを USB 接続する

### EMOBILE GLO6P ドライバをアンインストール（削除）する場合

インストールした EMOBILE GLO6P ドライバを利用しなくなった場合は、Mac からドライバをアンインストール（削除）します。

#### 注意

- 本操作は、Mac から、EMOBILE GLO6P ドライバをアンインストール（削除）する操作です。アンインストール（削除）すると USB 接続での通信が利用できなくなります。
- アンインストール（削除）してしまった場合、再度ご利用になるには、もう一度インストールする必要があります。

1. アプリケーションの画面を表示させます。
2. 「EMOBILE GLO6P Uninstall」アイコンをダブルクリックします。



3. アンインストール確認メッセージが表示された場合は「OK」をクリックします。  
お使いの Mac の名前（ユーザ名）とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。



- アンインストール完了メッセージが表示された場合は「OK」をクリックします。Dock から EMOBILE GLO6P Setting Tool ショートカットアイコンが消去されたら、アンインストールが完了です。