

# 電話／オプションサービス


4

電話をかける.....	P.76
電話を受ける.....	P.79
通話中の操作.....	P.80
通話履歴の確認／利用.....	P.82
オプションサービス.....	P.83

## 電話をかける

- 通話中の操作については、「通話中の操作」(▶P.80)をご参照ください。

### 1 ホーム画面で

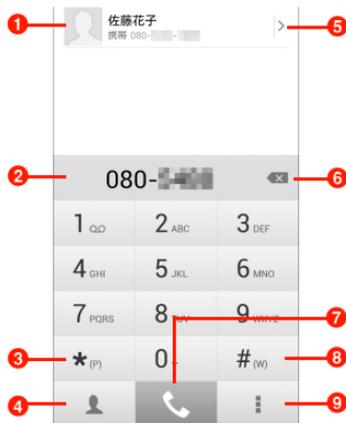

電話番号入力画面

- 1 候補の連絡先**  
☑(ユーザー)に登録されている連絡先が候補として表示されます。電話番号を入力していないときは、通話履歴が表示されます。
- 2 電話番号表示欄**  
入力した電話番号が表示されます。
- 3 \***  
\*を入力します。電話番号の入力後にロングタッチすると「,」が入力されます。「,」の後ろに番号を入力して電話をかけると、電話がつながって約2秒後に番号がブッシュ信号として自動的に送信されます。
- 4 連絡先**  
連絡先一覧画面を表示して、連絡先を検索します(▶P.92)。
- 5 連絡先詳細**  
候補の連絡先の連絡先詳細画面を表示します。
- 6 削除**  
カーソルの左側にある番号を削除します。ロングタッチすると、入力した番号をすべて削除できます。
- 7 電話発信**
- 8 #**  
#を入力します。電話番号の入力後にロングタッチすると「:」が入力されます。「:」の後ろに番号を入力して電話をかけ、電話がつながった後に「はい」をタップすると、番号がブッシュ信号として送信されます。
- 9 メニュー**  
メニューを表示します。

## 2 電話番号（市外局番を含む全桁）を入力

- 通話履歴や （ユーザー）に登録した連絡先から相手の電話番号を選択して、電話をかけることもできます。

## 3

発信されます。相手が応答すると通話中画面が表示されます。

## 4 通話が終わったら

### 電話番号入力画面のメニュー

電話番号入力画面で  をタップすると、次のメニューが表示されます。

- 電話番号の入力状況によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
不在着信	不在着信のみを表示します。
全履歴	すべての通話履歴を表示します。
通話履歴を全件消去	通話履歴をすべて消去します。

	項目	説明
設定	着信音	着信音を設定します。
	着信時のバイブレーション	着信時にバイブレーションを動作させるかどうかを設定します。
	ダイヤルタッチ音	ダイヤルキーをタップしたときにタッチ音を鳴らすかどうかを設定します。
	転送電話	転送電話（  P.84）、留守番電話（  P.85）を設定します。
	ボイスメール	ボイスメールサービスを設定します。
	発信番号制限	2013年12月現在、イー・モバイルではご利用できません。
	その他の設定	発信時に電話番号を通知するかどうかを設定します（  P.87）。また、通話中にかかってきた電話を受けるかどうかを設定します（  P.86）。
アカウント	インターネット通話（SIP）のアカウントを設定します。	
インターネット通話を使用	インターネット通話の設定をします。	

## 電話番号を通知して電話をかける

発信者番号を通知に設定している場合は、相手にお客さまの番号が通知されます (▶P.87)。

## 日本国内から国際電話をかける

日本国内から海外に音声電話をかけたり、海外から電話を受けたりすることができます。サービスの詳細、お客さまのお申し込み状況に関しましては、お問い合わせ先 (▶P.255) までご連絡ください。

- 市外局番が「0」で始まる場合、「0」を除いてダイヤルしてください (一部の国・地域を除く)。

### 1 電話番号入力画面で「010」-「国番号」-「相手先電話番号」を入力

- 例えば、イタリア (国番号39) のローマ (06-\*\*\*-\*\*\*\*) に電話をかける場合は、010-39-6-\*\*\*-\*\*\*\*を入力します。

### 2

発信されます。相手が応答すると通話中画面が表示されます (▶P.80)。

### 3 通話が終わったら

## ■ お知らせ

- 海外の滞在先でも本機で電話をかけたり、受けたりすることができます (▶P.239)。

## 緊急通報 (110/119/118) 発信について

本機ではPINコードの入力時 (▶P.37) などでも「緊急通報」をタップすると、110 (警察)、119 (消防・救急)、118 (海上保安庁) へ発信することができます。

## ■ お知らせ

- 機内モード設定中は、緊急通報できません。
- 海外で現地の緊急電話をかける場合、無線ネットワークや無線信号、本機の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

## 緊急通報位置通知について

「緊急通報位置通知」とは、本機から緊急通報を行った場合、発信した際の位置の情報を緊急通報受理機関（警察など）に対して通知するシステムです。


本機ではお客様の現在地（GPS情報）を緊急通報受理機関に通知します。

- 発信場所や電波の受信状況により、正確な位置が通知されないことがあります。緊急通報受理機関に対して、必ず口頭で発信場所や目標物をお伝えください。
- GPS測位方法で通知できない場合は、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。
- 基地局測位情報の精度は、数100m～10km程度となります。また、実際の位置とは異なった位置情報が通知される場合があります（遠方の基地局電波を受信した場合など）。
- 緊急通報位置通知機能は、接続先となる緊急通報受理機関が、位置情報を受信できるシステムを導入した後にご利用いただけるようになります。
- 「184」を付けて、「110」、「119」、「118」の緊急通報番号をダイヤルした場合などは、緊急通報受理機関に位置情報は通知されません。ただし、緊急通報受理機関が人の生命等に差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の位置情報を取得する場合があります。
- 申込料金、通信料は一切必要ありません。

## 電話を受ける

- 通話中の操作については、「通話中の操作」(P.80) をご参照ください。

### 1 電話がかかってくる

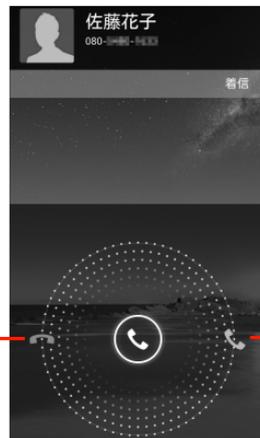

電話着信画面

#### ① 拒否アイコン

📞 をここにドラッグすると、かかってきた電話を拒否 (P.80) します。

#### ② 通話アイコン

📞 をここにドラッグすると、かかってきた電話に出ます。

**2** を右にドラッグ  
通話中になります。

**3** 通話が終わったら 

### ■ お知らせ

- 着信中に  (音量上キー) /  (音量下キー) /  (電源キー) を押すと、着信音やバイブレーションを停止できます。

## 着信を拒否する

電話がかかってきたとき、着信を拒否できます。


**1** 電話着信画面で を左にドラッグ

着信を拒否します。

- 拒否した着信は、転送電話または留守番電話の「通話中の着信時に転送」( P.84) に従います。設定していない場合は切断されます。

## 通話中の操作

### 通話中画面の見かた

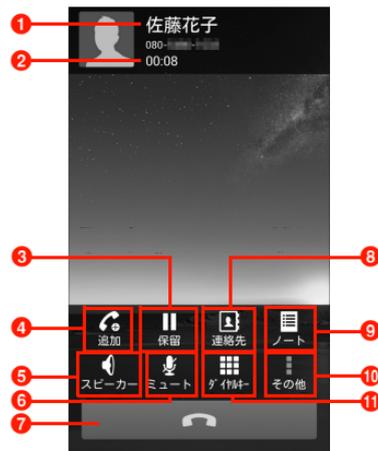

通話中画面

**1** 名前

連絡先に登録されている名前が表示されます。登録されていない場合は、電話番号が表示されます。

**2** 通話時間

**3** 保留<sup>※</sup>

通話を保留します (別途お申し込みが必要です) ( P.81)。割込通話中は「切り替え」と表示され、通話相手を切り替えます。

#### 4 追加\*

通話を保留にして、別の相手に電話をかけます（別途お申し込みが必要です）。

割込通話中は「グループ通話」と表示されますが、2013年12月現在、イー・モバイルではご利用できません。

#### 5 スピーカー

相手の声をスピーカーから出力し、ハンズフリーで通話します。

#### 6 ミュート

自分の声が相手に聞こえないようにします。

#### 7 終了

通話を終了します。

#### 8 連絡先\*

連絡先一覧画面を表示します（▶P.92）。

#### 9 ノート\*

ノートを起動します（▶P.209）。

#### 10 その他

「追加」「保留」「連絡先」「ノート」を表示します。

#### 11 ダイヤルキー

ダイヤルキーを表示します。

※：「その他」をタップしたときに表示されます。

## 通話音量を調節する

相手の声の音量を調節できます。

### 1 通話中に （音量上キー） / （音量下キー）

#### ■ 相手の声を大きくする場合

① （音量上キー）を押す

#### ■ 相手の声を小さくする場合

① （音量下キー）を押す

## 通話を保留／保留解除する

「割込通話」（▶P.86）をお申し込みいただいているときは、通話を保留できます。

• 保留中でも、発信側には通話料金がかかります。

### 1 通話中画面で「その他」→「保留」

## 通話履歴の確認／利用

不在着信を含むすべての発着信は、通話履歴として記録されます。通話履歴を利用して電話をかけたり、連絡先に登録したりできます。

### 1 ホーム画面で

電話番号入力画面の上部に通話履歴一覧が表示されます。通話履歴一覧の左右にある空白部分をタップすると、通話履歴画面が表示されます。



通話履歴画面

- 1 タップすると、連絡先に追加したり、項目を選択して電話発信やメール作成などができます。

- 2 (青)：着信履歴を示します。
- 3 (赤)：不在着信を示します。
- 4 (緑)：発信履歴を示します。
- 5 ダイヤルキーを再表示します。
- 6 連絡先一覧画面を表示して、連絡先を検索します (P.92)。
- 7 通話詳細を表示します。
- 8 メニューを表示します。

### 2 通話履歴をタップ

発信されます。

#### ■ お知らせ

- 同じ相手と連続して発着信した場合は、1つの履歴項目にまとめて記録されます（最新の不在着信を除く）。
- 通話履歴画面で「不在着信」をタップすると、不在着信履歴のみを表示できます。再度「全履歴」をタップすると、すべての通話履歴を表示できます。

## 通話履歴を消去する

- 1 通話履歴画面で消去する通話履歴をロングタッチ
- 2 「通話履歴から消去」

### ■ お知らせ

- 通話履歴をすべて消去するには、通話履歴画面で☰→「通話履歴を全件消去」→「OK」をタップします。

## 通話履歴画面のメニュー

通話履歴画面で通話履歴をロングタッチすると、次のメニューが表示されます。

- 通話履歴によって、表示される項目は異なります。

項目	説明
XXXXXXXXXXXX※に発信	電話を発信します。
発信前に番号を編集	履歴の電話番号を編集して発信できます。
連絡先に追加	履歴の電話番号を👤(ユーザー)に登録します。
SMSを送信	SMSを作成します。
名刺として送信	連絡先をvCardファイルにして送信します。
通話履歴から消去	通話履歴を消去します。

※：XXXXXXXXXXXXには、名前や電話番号が表示されます。

## オプションサービス

本機では、以下のオプションサービスが利用できます。

サービス名称	内容
転送電話	電波の届かない場所にいるときや、通話中のため電話に出られないときなどに、かかってきた電話を指定した電話番号に転送します。
留守番電話	電波の届かない場所にいるときや、通話中のため電話に出られないときなどに、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話※	今まで話していた相手との通話を保留にし、かかってきた電話を受けることができます。
発信者番号通知	自分の電話番号を相手に通知する／通知しないように設定することができます。
電話番号リクエスト	発信者番号を通知に設定している相手からかかってきた電話のみ受け取ることができます。

※：別途お申し込みが必要な有料サービスです。

### ■ お知らせ

- 電波の届かない場所では、本機からは操作できません。
- オプションサービスの詳細については、イー・モバイルのホームページにてご確認ください。

## 転送電話

電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときなどに、かかってきた電話を指定した電話番号に転送します。

### ■ 転送条件

転送条件は次のメニューから選択します。

項目	説明
常に転送	かかってきた電話を本機に着信させずに転送します。
通話中の着信時に転送	通話中にかかってきた電話を転送します。
不在着信時に転送	転送開始時間内に電話に出なかったときに、かかってきた電話を転送します。 • 転送開始までの時間は、設定できません。
着信不可時に転送	電波の届かない場所にいるときに、かかってきた電話を転送します。

### 転送電話を設定／開始する

転送条件ごとに転送先の電話番号を設定できます。

- 1 ホーム画面で  →  → 「設定」 → 「転送電話」
- 2 「常に転送」／「通話中の着信時に転送」／「不在着信時に転送」／「着信不可時に転送」

- 3 転送先の電話番号を入力→「有効にする」／「更新」
  -  をタップすると、 (ユーザー) に登録した連絡先から電話番号を選択できます。

### 転送電話を停止する

- 1 ホーム画面で  →  → 「設定」 → 「転送電話」
- 2 「常に転送」／「通話中の着信時に転送」／「不在着信時に転送」／「着信不可時に転送」
- 3 「無効にする」

### ■ お知らせ

- 転送電話の開始中でも、着信音が鳴っている間は  を右にドラッグして通話できます。ただし、「常に転送」に設定している場合は、着信しないため、通話はできません。
- 1つの転送条件に、転送電話と留守番電話を同時に設定できません。

## 留守番電話

電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときなどに、相手のメッセージを留守番電話センターでお預かりします。

### 留守番電話を設定／開始する

転送条件ごとに留守番電話センターへの転送を設定できます。転送条件は、転送電話と同じメニューから選択できます(▶P.84)。

- 1 ホーム画面で→→「設定」→「転送電話」
- 2 「常に転送」／「通話中の着信時に転送」／「不在着信時に転送」／「着信不可時に転送」
- 3 「08070017000」(留守番電話センターの電話番号)を入力→「有効にする」／「更新」

### 留守番電話を停止する

- 1 ホーム画面で→→「設定」→「転送電話」
- 2 「常に転送」／「通話中の着信時に転送」／「不在着信時に転送」／「着信不可時に転送」
- 3 「無効にする」

## ■ お知らせ

- 留守番電話の開始中でも、着信音が鳴っている間はを右にドラッグして通話できます。ただし、「常に転送」に設定している場合は、着信しないため、通話はできません。
- 1つの転送条件に、転送電話と留守番電話を同時に設定できません。

### 伝言メッセージを聞く

留守番電話センターに録音されている伝言メッセージを聞くことができます。

- 1 ホーム画面で
- 2 「1416」→
  - 「1」をロングタッチしても、留守番電話センターに接続されます。

## ■ お知らせ

- 伝言メッセージが録音されると、ステータスバーにが表示されます。通知パネルを開いて「新しいボイスメール」をタップしても、メッセージを確認できます。

## 割込通話

割込通話を利用すると、通話中にかかってきた電話を受けられます。

- ご利用いただくには、別途お申し込みが必要です。
- 割込通話と合わせて転送電話または留守番電話を開始しているときに、通話中にかかってきた電話に応答しなかった場合は、かかってきた電話は設定に応じて転送先または留守番電話センターに接続されます。
- 転送電話または留守番電話の「常に転送」に設定している場合は、着信しないため、割込通話をご利用できません。

### 割込通話を設定する

- 1 ホーム画面で  →  → 「設定」 → 「その他の設定」
- 2 「割込通話」にチェックを付ける

### 割込通話を停止する

- 1 ホーム画面で  →  → 「設定」 → 「その他の設定」
- 2 「割込通話」のチェックを外す

## 通話中にかかってきた電話を受ける

最初に話していた相手を保留にして、かかってきた相手の着信に応答します。

### 1 通話中に割込通話を着信したら、を右にドラッグ

- 割込通話を着信すると、着信を知らせる「プー、プー」という音が受話口から鳴ります。

### ■ お知らせ

- 通話中の相手は電話番号または名前と通話時間、保留中の相手は電話番号または名前と「保留中」が表示されます。
- 割込通話の着信を拒否する場合は、を左にドラッグします (P.80)。
- 割込通話中に「その他」をタップすると「グループ通話」が表示されますが、2013年12月現在、イー・モバイルではご利用できません。

## 通話の相手を切り替える

通話の相手を切り替えて、保留中の相手と通話します。

### 1 割込通話中に「その他」 → 「切り替え」

## 発信者番号通知

発信の際に、自分の電話番号を通知するか、非通知にするかを設定します。

**1** ホーム画面で  →  → 「設定」 → 「その他の設定」 → 「発信者番号」

**2** 項目をタップ

項目	説明
ネットワーク既定	電話番号の通知／非通知は、使用しているネットワークにより決定されます。
番号を非通知	自分の電話番号を非通知にします。
番号を通知	相手に自分の電話番号を通知します。

### ■ お知らせ

- 本設定の内容にかかわらず、電話番号の前に以下の数字を付けてダイヤルすることで、発信者番号を通知する／しないを設定できます。
  - 相手にお客さまの番号を通知する場合：相手の電話番号の前に「186」を付ける
  - 相手にお客さまの番号を通知しない場合：相手の電話番号の前に「184」を付ける

## 電話番号リクエスト

電話をかけてきた相手が電話番号を通知している場合のみ着信するように設定します。

- 発信者番号を非通知に設定している発信元には、発信者番号通知を案内するガイダンスが流れます。

**1** ホーム画面で 

**2** 「\*254#」 →  → 「OK」

### ■ 停止する場合

① 「#254#」 →  → 「OK」

### ■ お知らせ

- 留守番電話、転送電話、割込通話が設定されている場合にも、本サービスが優先されます。
- 公衆電話や海外からの電話など発信者側の意思にかかわらず電話番号の通知ができないときは、正常に動作しない場合があります。