

GL10P クイックスタート(接続編)

このたびは、「GL10P」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- GL10P をご利用の前に、「クイックスタート(準備編)」、「クイックスタート(接続編)(本書)」、「お願いとご注意」および「取扱説明書」をご覧ください。
- 取扱説明書は、イー・モバイルホームページ (<http://emobile.jp/products/gl10p/orisetu.html>) からご確認ください。

GL10Pは、4G / LTE / 3G 方式に対応しております。

EMOBILE 4Gは、第 3.5 世代移動通信システム以上の技術に対しても 4G の呼称を認めるという国際電気通信連合 (ITU) の声明に基づきサービス名称として使用しています。

ご注意

- ・ 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ・ 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

無線 LAN 機能をオンにする

本機とパソコンやゲーム機などの無線 LAN 端末を接続し、データ通信を行えます。無線 LAN 接続するには、SSID (ネットワーク名) とセキュリティキー (WPA キーまたは WEP キー) が必要です。

本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「GL10P の SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

- ・ SSID やセキュリティキーを変更した場合は、設定している SSID、セキュリティキーを利用してください。
- ・ 本機のホーム画面で「SSID」を選択し、現在の SSID とセキュリティキーを表示することができます。マルチ SSID 機能 (SSID B) がオンの場合は、SSID A と SSID B の SSID / セキュリティキーが一覧表示されます。SSID とセキュリティキーを表示しないように設定することもできます。詳しくは、取扱説明書の「LAN Wi-Fi の詳細設定を行う」を参照してください。
- ・ 本機の工場出荷時状態における SSID は、「EMOBILE-GL10P-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないようご注意ください。
- ・ 通信の安全性を高めるために、暗号化方式は WEP よりも WPA/WPA2 に設定することをおすすめします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。

無線 LAN 機能をオンにするには

本機の電源を入ると、自動的にインターネットに接続され、無線 LAN 機能がオンになります。本体ディスプレイに が表示されていることを確認します。無線 LAN 端末の接続数が 0 になり、ディスプレイが消灯した状態から 1 分経過すると、本機がスリープモードになり、無線 LAN 機能がオフになります (工場出荷状態)。スリープモードを解除し、無線 LAN 端末を再度接続する場合は、電源ボタンを押すと無線 LAN 機能がオンになります。無線 LAN 機能がオンになると、「接続数」アイコンが「OFF」から「0」になります。



- ・ 無線 LAN 機能がオフになるまでの時間は本機の「設定」の「スリープ設定」で変更ができます。詳しくは、取扱説明書の「スリープモードを設定する」を参照してください。
- ・ 一部の無線 LAN 端末には、無線 LAN 接続後一定時間データ通信が行われないと、無線 LAN 接続を切断する機能が搭載されています。その機能を搭載した無線 LAN 端末を本機に接続しているとき、無線 LAN 端末の機能によって無線 LAN 接続が切断され、その後本機がスリープモードになることがあります。

Windows パソコンを接続する (Windows 8 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「GL10P の SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

- 1 パソコンの無線 LAN 機能をオンにする
- 2 画面の右上か右下にマウスポインタを合わせて、チャームを表示させる



- 3 「設定」→「ネットワーク」
- 4 本機の SSID (EMOBILE-GL10P-XXXX) を選択→「接続」



- 5 本機のセキュリティキーを正しく入力→「次へ」




無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- ・ Windows Vista と Windows XP の接続については、取扱説明書を参照してください。

Windows パソコンを接続する (Windows 7 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「GL10P の SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

- 1 パソコンの無線 LAN 機能をオンにする
- 2 「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」
- 3 「ネットワークに接続」
- 4 本機の SSID (EMOBILE-GL10P-XXXX) を選択→「自動的に接続する」にチェックを付ける→「接続」
- 5 本機のセキュリティキーを正しく入力→「OK」

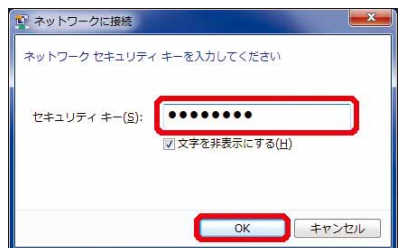

無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- ・ Windows Vista と Windows XP の接続については、取扱説明書を参照してください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

イー・モバイル カスタマーセンター

- イー・モバイル携帯電話から：157 (無料)
- 一般電話から：0120-736-157 (無料)
- ※ 他社の携帯電話、PHS からでもご利用いただけます。
- 海外から：+ 81-3-6831-3333 (有料)
- 受付時間 9:00 ~ 21:00 (日本時間 / 年中無休)
- ※ 間違い電話が多くなってあります。番号をよくお確かめの上、おかけください。
- ※ 一部のひかり電話、IP 電話等からはご利用いただけない場合があります。
- ホームページ <http://emobile.jp/>

発売元 (保証責任、保証履行)


イー・アクセス株式会社
東京都港区虎ノ門 2-10-1
虎ノ門ツインビルディング

製造元：HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.

Mac を接続する (Mac OS X 10.8 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「GL10P の SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

- 1 アップルメニューから「システム環境設定...」→「ネットワーク」
- 2 「Wi-Fi」を選択→「Wi-Fi を入にする」
- 3 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の SSID (EMOBILE-GL10P-XXXX) を選択
- 4 本機のセキュリティキーを正しく入力→「このネットワークを記憶」にチェックを付ける→「接続」

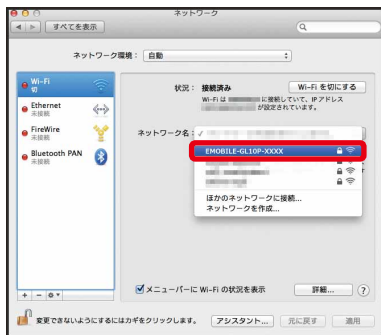

無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

- ・ 「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネットワークに接続することを確認」のチェックを外してください。

iPhone / iPod touch / iPad を接続する

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「GL10P の SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

- 1 iPhone、iPod touch または iPad を起動→ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi」
- 2 本機の SSID (EMOBILE-GL10P-XXXX) をタップする
- 3 本機のセキュリティキーを正しく入力→「Join」



無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

iPhone の商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iPhone、iPod touch、iPad は Apple Inc. の登録商標です。TM and © 2011 Apple Inc. All rights reserved. Apple は Apple Inc. の商標です。


ソフトバンク Wi-Fi スポットに接続する

ソフトバンク Wi-Fi スポットを利用する前に、次の手順で 4 桁のログインパスワードを入力してください。

- 1 ホーム画面で「インターネット Wi-Fi」をタップする
- 2 「インターネット Wi-Fi」が「ON」になっていることを確認し、「ソフトバンク Wi-Fi スポット」の「OFF」をタップして「ON」にする
- 3 「ログインパスワード」をタップする
- 4 数字のキーをタップし、4 桁のログインパスワードを正しく入力→「OK」をタップする



- ・ インターネット Wi-Fi 機能がオフに設定されている場合、ソフトバンク Wi-Fi スポットはご利用できません。お買い上げ時、インターネット Wi-Fi 機能はオンに設定されています。

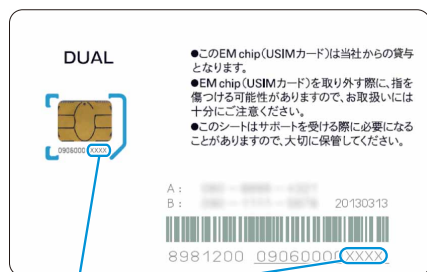

ソフトバンク Wi-Fi スポットのログインパスワードは、こちらの数字の下 4 桁です。


Android™ 搭載端末を接続する

一般的な Android™ 搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。画面表示や手順は、Android™4.1 で、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「GL10P の SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

- 1 スマートフォンを起動→メニューから「設定」→「Wi-Fi」
- 2 本機の SSID (EMOBILE-GL10P-XXXX) をタップする



- 3 本機のセキュリティキーを正しく入力→「接続」

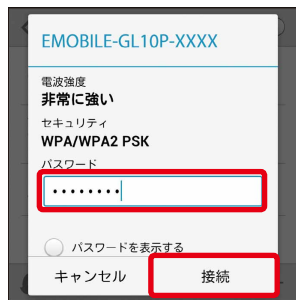

無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が1つ増えます。

• 接続のしかたはお使いの Android™ 搭載端末によって異なります。詳しくは、お使いの Android™ 搭載端末の取扱説明書を参照してください。

マルチ SSID 機能をオンにする

マルチ SSID 機能 (SSID B) をオンにすると、ゲーム機など WEP のみに対応した無線 LAN 端末と WPA に対応したパソコンなどの無線 LAN 端末を混在して同時に利用することができます。ゲーム機など、「WEP」に対応している無線 LAN 端末を接続する場合は、以下の手順にてマルチ SSID 機能を有効にして、SSID B に接続してください。

- 1 ホーム画面で「インターネット Wi-Fi」をタップする



- 2 「インターネット Wi-Fi」の「ON」をタップし、「OFF」にする




- 3 ホーム画面に戻り、「インターネット Wi-Fi」のアイコンが「OFF」になっていることを確認し、「SSID」をタップする



- 4 「SSID B」の「SSIDB 有効」の「OFF」をタップし、「ON」にする
「SSID B」は「SSID A」の下にあります。



インターネット Wi-Fi 機能がオンの状態で「SSIDB 有効」を「ON」にすると、以下の画面が表示されます。「はい」をタップすると、インターネット Wi-Fi 機能が自動的にオフになります。

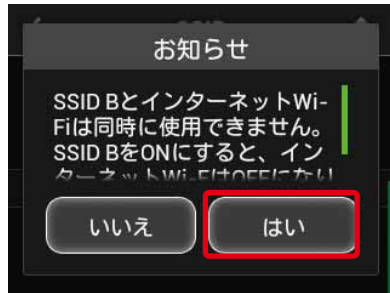

• 無線 LAN 設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線 LAN 端末が接続できなくなることがあります。その場合には、無線 LAN 端末の接続設定を変更してください。
• お買い上げ時、マルチ SSID 機能はオフになっています。
• マルチ SSID 機能またはインターネット Wi-Fi 機能がオンのときは、無線 LAN 端末は最大 9 台まで接続できます。詳しくは、取扱説明書を参照してください。
• マルチ SSID 機能とインターネット Wi-Fi 機能は、同時に利用できません。マルチ SSID で複数の暗号化方式の無線 LAN 端末を接続する場合は、4G / LTE / 3G 回線を利用してインターネット接続する必要があります。
• マルチ SSID 機能をオンにしている場合、接続している無線 LAN 端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。

ニンテンドー 3DS LL / 3DS / DSi LL / DSi を接続する

手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「GL10P の SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

※ 本書に記載されているニンテンドー 3DS LL / 3DS / DSi LL / DSi の接続方法は、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

- 1 メニューを表示して、次の順番に項目をタッチする
操作方法について詳しくは、各ソフトの取扱説明書を参照してください。
ニンテンドー DSi LL / DSi をご利用の場合、DS 専用ソフトでは「上級者設定」を使った接続は使用できません。

ニンテンドー 3DS LL / 3DS の場合

「本体設定」→「はじめる」→「インターネット設定」→「インターネット接続設定」→「接続先の登録」→「自分で設定する」

ニンテンドー DSi LL / DSi の場合

「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」→「上級者設定」→「未設定」と表示されている接続先の 1 つをタッチ

- 2 「アクセスポイントを検索」
- 3 一覧画面から本機の SSID (EMOBILE-GL10P-XXXX) が表示されている項目をタッチする
- 4 本機のセキュリティキーを正しく入力し、「OK」
- 5 「はい」または「OK」
- 6 「はい」または「OK」

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」または「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

PlayStation® Vita を接続する


画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS Vita の取扱説明書を参照してください。

本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「GL10P の SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

- 1 PS Vita のホーム画面から、「設定」→「はじめる」→「ネットワーク」→「Wi-Fi 設定」
- 2 「Wi-Fi」にチェックを付ける
- 3 「アクセスポイント」の一覧画面から本機の SSID (EMOBILE-GL10P-XXXX) が表示されている項目を選択する



- 4 本機のセキュリティキーを正しく入力→「OK」

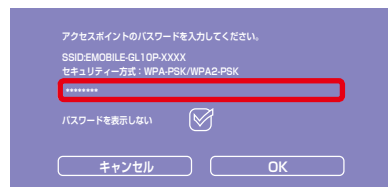


- 5 Wi-Fi 設定画面に戻ったら、本機の SSID が Wi-Fi で接続されていることを確認する

PSP® (PlayStation® Portable) を接続する

画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000 で、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。PSP-1000* を使用した場合や、その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSP の取扱説明書を参照してください。

本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「GL10P の SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。
※ PSP-1000 のシステムソフトウェア ver.1.52 以前では、一部手順が異なります。

- 1 PSP のワイヤレス LAN スイッチをオンにする
- 2 PSP のホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」の順に選択→○ボタンを押す
- 3 「インフラストラクチャーモード」を選択→○ボタンを押す
- 4 「[新しい接続の作成]」を選択→○ボタンを押す
PSP-1000 の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「▷」を押します。
- 5 「検索する」を選択→方向キー「▷」を押す
- 6 一覧画面から本機の SSID (EMOBILE-GL10P-XXXX) が表示されている項目を選択→○ボタンを押す

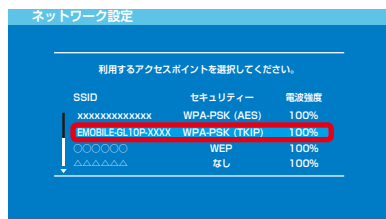


- 7 表示された SSID を確認→方向キー「▷」を押す




- 8 「WPA-PSK (TKIP)」を選択→方向キー「▷」を押す

- 9 ○ボタンを押して本機のセキュリティキーを正しく入力→方向キー「▷」を押す

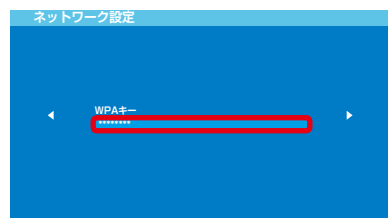


- 10 「かんたん」を選択→方向キー「▷」を押す

- 11 接続名を確認→方向キー「▷」を押す
PSP-1000 の場合、この画面は表示されません。手順 12 へお進みください。接続名は変更することができます。○ボタンを押して入力画面を表示させ、任意の接続名を入力して設定してください。

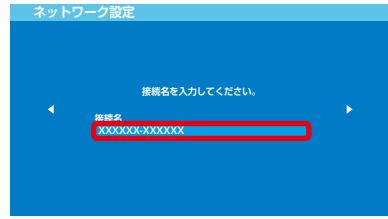

- 12 設定一覧を確認→方向キー「▷」を押す

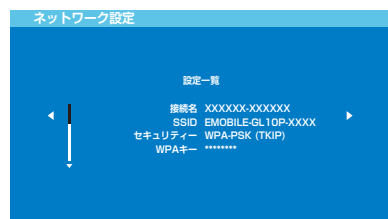


- 13 ○ボタンを押す
設定が保存されます。
- 14 保存が完了したら、○ボタンを押して接続テストを開始する
テストの結果が表示されたら設定完了です。


IEEE802.11b 専用の無線 LAN 端末と接続する

次の手順で設定を変更してください。

- 1 ホーム画面で「設定」をタップする
- 2 設定画面で「Wi-Fi 通信規格設定」をタップする

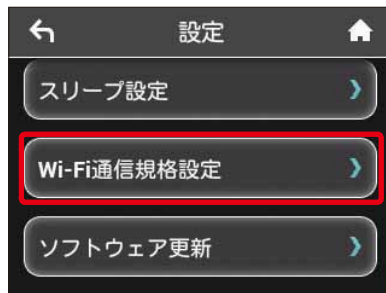

- 3 Wi-Fi 通信規格設定画面で「IEEE 802.11 g/n」をタップする
- 4 「IEEE 802.11 b/g/n」にチェックを付ける

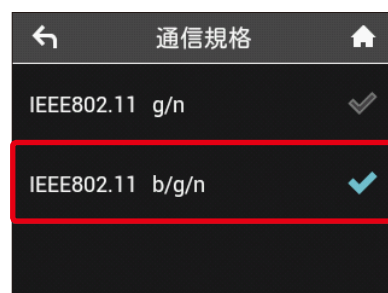

• 設定を変更すると、インターネット Wi-Fi 5GHz のアクセスポイントでは利用できなくなります。