

## おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用することができます。

### ? こんなときは

- Q. おサイフケータイ®が利用できない
- A. 電池残量が不足していませんか。このときは本機を充電してください。
- A. 本機の電源を切り、SIMカードを取り外し正しく取り付けたと、再度電源を入れてください。
- 
- Q. 読み取りがうまくいかない
- A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー/ライター（読み取り機）にかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。
- A. リーダー/ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。
- A. 〻のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。
- 
- Q. メールリモートロックがかからない
- A. 本機がメールを受信できない状況の場合は、ロックがかかりません。

### 🚫 おサイフケータイ®利用時の警告

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失/変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

## 利用の準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

- 詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

### 1

ホーム画面でお気に入りトレイを上にフリック  （おサイフケータイ）



 おサイフケータイ®画面が表示されます。

### 2

画面の指示に従って操作


 初期設定が完了します。

## サービスを利用する

ICカード内のデータをリーダー/ライターにかざして読み取りを行います。

### 1

本機の  マーク付近をリーダー/ライターにかざす

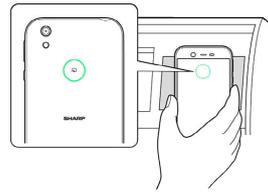

 読み取りが完了します。

- リーダー/ライターの音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

## おサイフケータイ®を利用禁止にする

1

ホーム画面でお気に入りトレイを上フリック → (おサイフケータイ)



おサイフケータイ®画面が表示されます。

2



おサイフケータイ®設定画面が表示されます。

3

### おサイフケータイ ロック



4

次へ → OK

おサイフケータイ®ロックが設定されます。

## + おサイフケータイ®利用時の操作

### おサイフケータイ®ロックを解除する

おサイフケータイ®設定画面で **おサイフケータイ ロック** →

次へ → 操作暗証番号を入力 → OK → OK

### メールリモートロックを設定する

本機にメールを送って、おサイフケータイ®ロックを設定できるようにします。

おサイフケータイ®設定画面で **メールリモートロック設定**

→ 操作暗証番号を入力 → OK → **有効にする** (  表示) → **登録メールアドレス1** / **登録メールアドレス2**  
→ **メールアドレスを設定** → **保存** → OK

- ・ **登録メールアドレス1** と **登録メールアドレス2** に設定したメールアドレスに設定完了メールが送信されます。設定完了メールにはメールリモートロックをかける際に必要な情報が含まれていますので、取り扱いにご注意ください。
- ・ **有効にする** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### メールリモートロック完了通知メールに位置情報を添付するかどうかを設定する

おサイフケータイ®設定画面で **メールリモートロック設定**

→ 操作暗証番号を入力 → OK → **位置情報を通知する** (  表示)

- ・ **有効にする** が有効のときに設定できます。
- ・ **位置情報を通知する** をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

### メールリモートロックを利用する

本機のMMS宛に、登録メールアドレスからメールを送信する

- ・ 本機がメールを受信するとおサイフケータイ®機能がロックされ、メールの送信元のアドレスにおサイフケータイ®ロック完了通知が送信されます。
- ・ 本機に送信するメールは、設定完了メールに記載されている手順で作成してください。

### おサイフケータイ®ロック設定時に操作暗証番号を入力するかどうかを設定する

おサイフケータイ®設定画面で **暗証番号入力設定** → **常に要求する** / **要求しない** → 操作暗証番号を入力 → OK