


各部の名称とはたらき

電池について


電池は本機に内蔵されています。お客様による取り外しはできません。

本体正面について

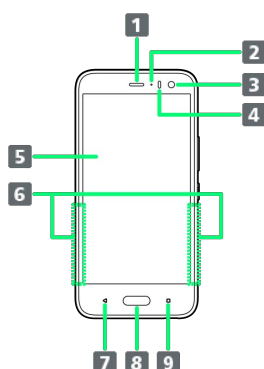


名称	説明
1 受話口	相手の声が聞こえます。
2 通知ランプ	充電中や電話/メールの着信時に点灯/点滅します。
3 正面カメラ	写真や動画の自分撮りなどに使用します。
4 近接光センサー	通話中に顔の接近を検知し、タッチパネルの誤操作を防止します。また、周囲の明るさを検知して、画面の明るさを自動調節します。
5 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
6 エッジセンス部	本機が握られたことを検知するセンサーです。詳しくは、「エッジセンスを利用する」を参照してください。
7 戻るキー (◀)	前の画面に戻ります。
8 ホームキー/指紋スキャナー (◻)	ホーム画面を表示します。画面ロックの解除、指紋認証などに使用します。
9 最近使用したアプリキー (◻)	最近使用したアプリを一覧表示して、起動や一覧からの削除ができます。

本体背面と側面について

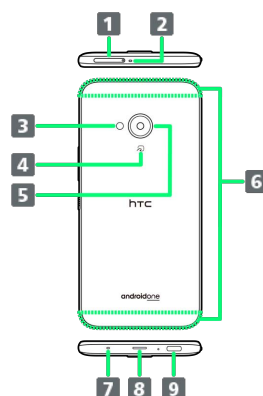

名称	説明
1 SIMカード/SDカードのトレイ	SIMカードおよびSDカードを取り付け/取り外しできます。
2 セカンドマイク	通話相手が聞き取りやすいようにノイズを抑制します。
3 フラッシュライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
4 FeliCaマーク	NFC/おサイフケータイ®利用時に、このマークをリーダー/ライターにかざします。
5 メインカメラ	写真や動画を撮ることができます。
6 内蔵アンテナ部	通話やデータ通信で利用するアンテナが内蔵されています。
7 送話口(マイク)	自分の声を相手に伝えます。
8 スピーカー	音楽や動画、スピーカーフォンなどの音声が聞こえます。
9 外部接続端子	指定の充電用機器やイヤホンなどを接続します。

キーについて



名称	説明
1 音量大/小キー	音量を調節します。
2 電源キー (◻)	画面を消灯/点灯します。長押しで電源ON/OFFを行います。