

## microUSBケーブルで接続する (Windows)

Windowsパソコンへの取り付け／取り外し.....	42
Windowsパソコンでのドライバのインストール／アンインストール.....	43

## Windows/パソコンへの取り付け／取り外し

本機は、電源を入れると自動的にインターネットに接続され、microUSBケーブルでパソコンと接続してデータ通信が行えます。

### Windows/パソコンに本機を取り付ける


本機をはじめて接続したときは、自動的にデバイスドライバがインストールされます。

1

パソコンの電源を入れる

2

本機の外部接続端子にmicroUSBケーブルを接続し、USBプラグをパソコンに差し込む

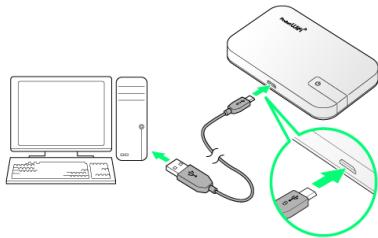

☑ パソコンが本機を認識します（パソコンが本機を認識するまでしばらくかかります）。

### Windows/パソコンから本機を取り外す


パソコンをお使いの場合は、データのアップロードやダウンロードなどが終了していることを確認し、本機を取り外してください。

1

データのアップロードやダウンロードなどが終了していることを確認

2

パソコンから本機を取り外す

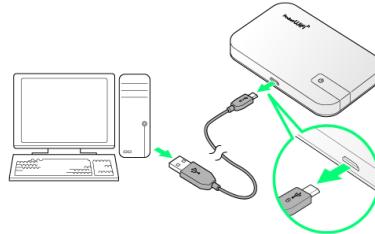

🏁 取り外しが完了しました。

### 取り外し時のご注意

#### スタンバイ／休止時の動作について

本機をパソコンに取り付けた状態でスタンバイ（サスペンド／リジューム）、または休止（ハイバネーション）を行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本機を取り外してから、スタンバイ、または休止を行ってください。また、本機を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、パソコンを起動する前に本機を取り外してください。

#### WEB UIについて

本機を取り外す前に、WEB UIを終了させてください。データ通信中は本機を取り外さないでください。

## Windowsパソコンでのドライバのインストール／アンインストール

### ! インストール／アンインストール時の注意

#### 取り外しについて

インストール／アンインストール中に、本機を取り外さないでください。インストール／アンインストールが正常に行われない、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりする恐れがあります。

#### 管理者権限について

管理者権限 (Administrator) でログインしてください。

### 手動でドライバをインストールする

本機をはじめて接続したときは、自動的にデバイスドライバがインストールされます。  
お使いのパソコンの環境によって、インストールが自動的に開始されない場合や、インストール操作を選択する画面が表示されない場合は、次の手順でインストールしてください。  
画面表示や手順は、Windows 10の場合を例にして説明しています。

- まず、パソコンの電源を入れ、本機を取り付けた状態にしてください。

1

スタートメニュー ➔ エクスプローラーを起動


2

PC

- Windows 8.1の場合は、デスクトップを表示 ➔ エクスプローラーを起動 ➔ PC をクリックします。
- Windows 7の場合は、スタートメニュー ➔ コンピューター をクリックします。

3

Pocket WiFi をダブルクリック

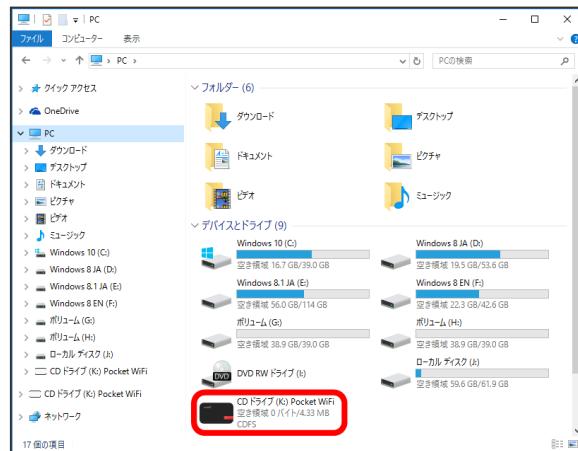

お使いのパソコンの設定によっては、「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されます。

4

[はい]

インストールが完了します。

## ドライバをアンインストールする


画面表示や手順は、Windows 10の場合を例にして説明しています。

1

スタートメニュー → エクスプローラーを起動


2

PC → コンピューター → プログラムのアンインストールと変更

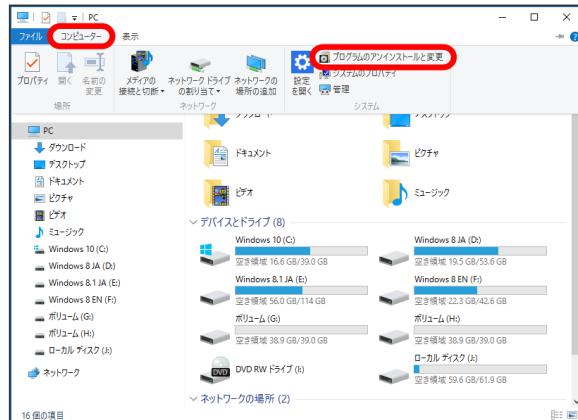

3

一覧から Pocket WiFi を選択 → アンインストールと変更

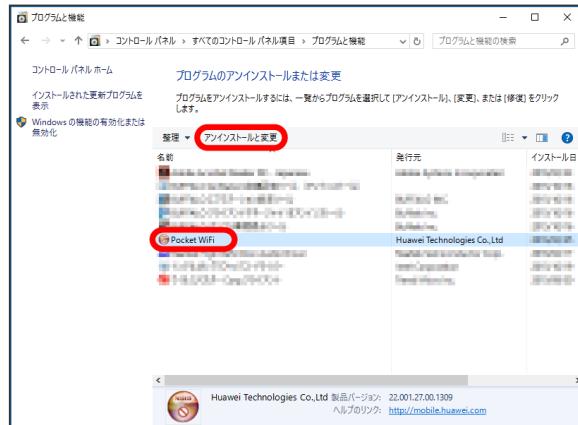

国旗 アンインストールが実行されます。

## + Windows 8.1 / Windows 7の場合

### Windows 8.1の場合

Windows 8.1の場合は、次の操作を行ってください。

エクスプローラーを起動 → コンピューター → プログラムのアンインストールと変更 → Pocket WiFi → アンインストールと変更 → 「ユーザー アカウント制御」の画面で [はい]

国旗 アンインストールが実行されます。

### Windows 7の場合

Windows 7の場合は、次の操作を行ってください。

スタートメニュー → コントロールパネル → プログラム → プログラムと機能 → Pocket WiFi → アンインストールと変更 → 「ユーザー アカウント制御」の画面で [はい]

国旗 アンインストールが実行されます。