

無線 LAN で接続する

無線 LAN (Wi-Fi) について.....	20
無線 LAN (Wi-Fi) 機能をオンにするには.....	21
Windows パソコンを接続する.....	21
Mac を接続する.....	25
Android™ 搭載端末を接続する.....	26
iPhone / iPod touch / iPad を接続する.....	28
ニンテンドー 3DS LL / 3DS / DSi LL / DSi を接続する.....	32
Wii U / Wii を接続する.....	36
PlayStation® Vita / PSP® (PlayStation® Portable) を接続する.....	38
PlayStation®4 を接続する.....	43
PlayStation®3 を接続する.....	44
WPS 対応の無線 LAN 端末を接続する.....	47
IEEE802.11b 専用の無線 LAN 端末と接続する.....	48

無線 LAN (Wi-Fi) について

概要

本機は 802.11 b/g/n の無線 LAN 規格に対応しており、本機と無線 LAN 端末 (パソコンやゲーム機など) を無線 LAN で接続して、データ通信ができます。

また、本機は WPS (Wi-Fi Protected Setup) 機能に対応しており、お使いの無線 LAN 端末が WPS 機能に対応している場合には、無線 LAN の接続設定を簡単に行うことができます。

WPS 機能に対応していない無線 LAN 端末でも、本機に設定された SSID (ネットワーク名) とセキュリティキー (WPA キーまたは WEP キー) を入力するだけで簡単に接続することができます。

SSID とセキュリティキーについては、「[SSID とセキュリティキーについて](#)」を参照してください。

ここでは、Windows パソコン、Mac、Android™ 搭載端末、iPhone、iPod touch、iPad、ニンテンドー 3DS LL、ニンテンドー 3DS、ニンテンドー DS シリーズ*、Wii U、Wii、PS Vita (PlayStation® Vita)、PSP® (PlayStation® Portable)、PS4™ (PlayStation®4)、PS3® (PlayStation®3)、WPS 対応機器を本機の無線 LAN にはじめて接続する場合の操作について説明しています。

※ ニンテンドー DS シリーズとは、ニンテンドー DSi LL / DSi の総称です。

・これらの設定は、はじめて接続するときに行います。いったん設定したあとは、本機と無線 LAN 端末の無線 LAN 機能をオンにするだけで、自動的に接続が再開されます。

無線 LAN (Wi-Fi) について

詳細設定について

必要に応じて、無線 LAN 機能の詳細設定を変更することもできます。詳しくは、「[LAN Wi-Fi 設定を行う](#)」を参照してください。

同時接続について

本機は無線 LAN 端末を同時に 10 台まで接続することができます。マルチ SSID 機能またはインターネット Wi-Fi 機能がオンのときは、無線 LAN 端末は最大 9 台まで接続できます。

無線 LAN (Wi-Fi) 利用時のご注意

セキュリティについて

セキュリティを確保するため、お買い上げ時に設定されている SSID (ネットワーク名) とセキュリティキー (WPA キーまたは WEP キー) を変更してお使いになるようおすすめします。

通信速度について

インターネット Wi-Fi 機能またはマルチ SSID 機能をオンしている場合、本機に接続している無線 LAN 端末の接続数などによっては、最大通信速度が低下する場合があります。

Wi-Fi 通信規格設定について

無線 LAN 接続ができない場合、Wi-Fi 通信規格設定を変更して接続をお試しください。詳しくは、「[Wi-Fi 通信規格を設定する](#)」を参照してください。

電波干渉について

IEEE802.11b/g/n の無線 LAN 機器や Bluetooth 機器は同一の 2.4GHz 帯を使用しています。本機の近くで無線 LAN 機器や Bluetooth 機器が利用されている場合は、電波干渉により通信速度が低下したり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。


無線 LAN (Wi-Fi) 機能をオンにするには

本機は、電源を入れると自動的にインターネットに接続します。



4G / LTE / 3G で接続する

1

電源ボタンを 2 秒以上長押しする

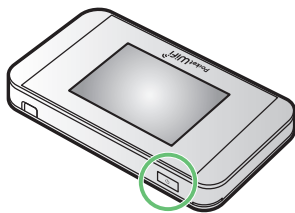

電源が入るとロック画面が表示され、無線 LAN 機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

- 無線 LAN 機能がオンになると  (接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。
- 本機がスリープモードになると、無線 LAN 機能がオフになります。電源ボタンを押すとスリープモードが解除され、再度無線 LAN 機能がオンになります。

Windows パソコンを接続する


Windows のパソコンと本機を接続してインターネットに接続します。

Windows 8.1 で接続する



画面表示や手順は、Windows 8.1 で、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

電源ボタンを 2 秒以上長押しする

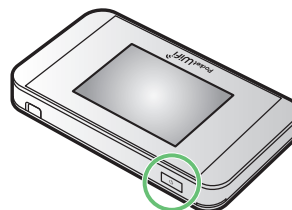

電源が入るとロック画面が表示され、無線 LAN 機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。



- 無線 LAN 機能がオンになると  (接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

パソコンの無線 LAN 機能をオンにする

- パソコンの無線 LAN 機能をオンにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。

3


画面の右上か右下にポインタを合わせる (タッチパネルの場合は画面右端からスワイプ) → チャームで  → 



4

本機の「SSID」を選択 → 「接続」






- ・「SSID」については、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押してロック画面を表示し、 (接続数アイコン) が表示されていることを確認してください。

5

セキュリティキーを正しく入力 → 「次へ」



 無線 LAN 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 接続数表示のカウンタが 1 つ増えます (例:  → )。

- ・セキュリティキーについては、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・PC の共有についての確認メッセージが表示される場合がありますが、ここでは設定しません。PC の共有については、Windows のヘルプを参照してください。

6

手順 3 を行い、接続状態の画面で本機の「SSID」が接続されていることを確認する


 無線 LAN 接続の設定が完了です。


Windows 7 で接続する



画面表示や手順は、Windows 7 で、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

電源ボタンを 2 秒以上長押しする

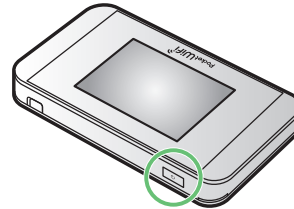

 電源が入るとロック画面が表示され、無線 LAN 機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

- ・無線 LAN 機能がオンになると (接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると (インターネット接続中アイコン) が点灯します。


2

パソコンの無線 LAN 機能をオンにする

- ・パソコンの無線 LAN 機能をオンにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。


3

「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」

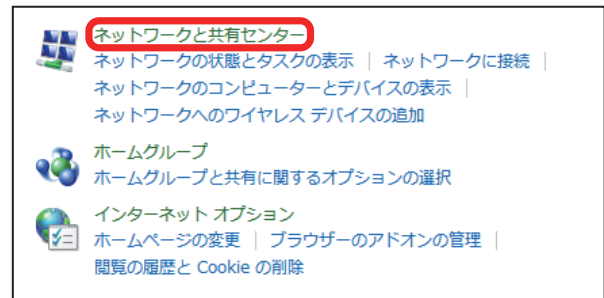

4


「ネットワークに接続」

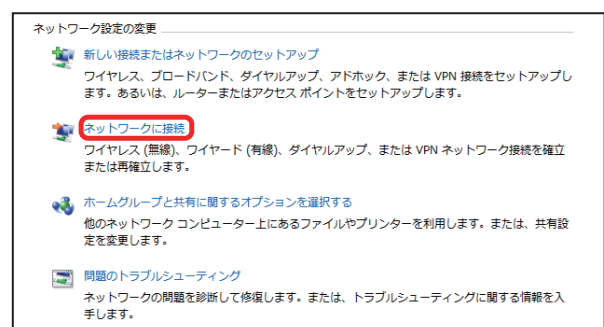

5


本機の「SSID」を選択 → 「接続」






- ・「SSID」については、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押してロック画面を表示し、 (接続数アイコン) が表示されていることを確認してください。

6

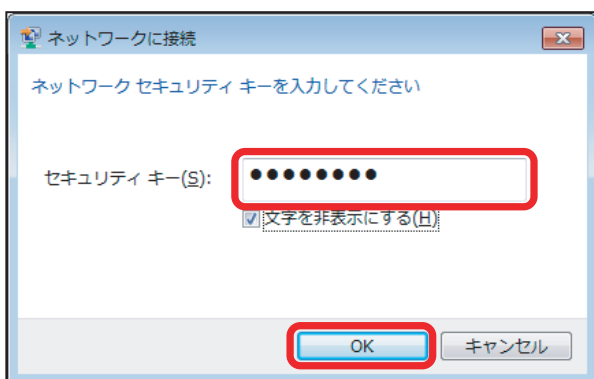セキュリティキーを正しく入力 → 「OK」



 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表示のカウンタが 1 つ増えます (例:  → )。

- ・セキュリティキーについては、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

7

手順 3 から 4 を行い、接続状態の画面で本機の「SSID」が接続されていることを確認する


 無線 LAN 接続の設定が完了です。


Windows Vista で接続する



画面表示や手順は、Windows Vista で、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

電源ボタンを 2 秒以上長押しする

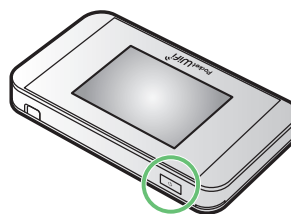

 電源が入るとロック画面が表示され、無線 LAN 機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

- ・無線 LAN 機能がオンになると  (接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。


2

パソコンの無線 LAN 機能をオンにする

- ・パソコンの無線 LAN 機能をオンにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。

3

「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」

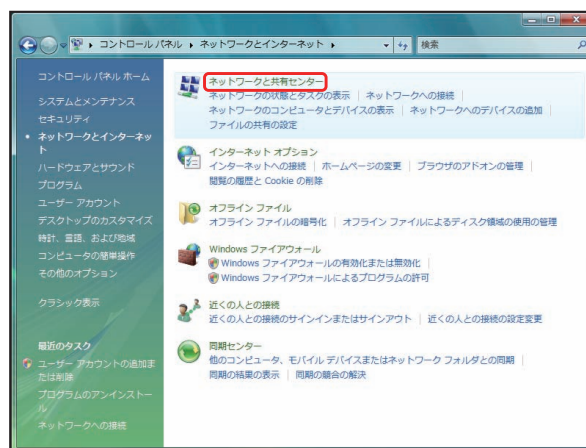


4


「ネットワークに接続」



5


本機の「SSID」を選択 → 「接続」

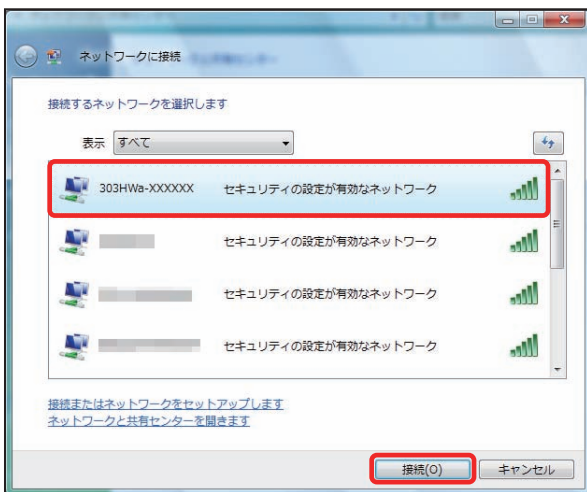

- ・「SSID」については、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押してロック画面を表示し、 (接続数アイコン) が表示されていることを確認してください。

6

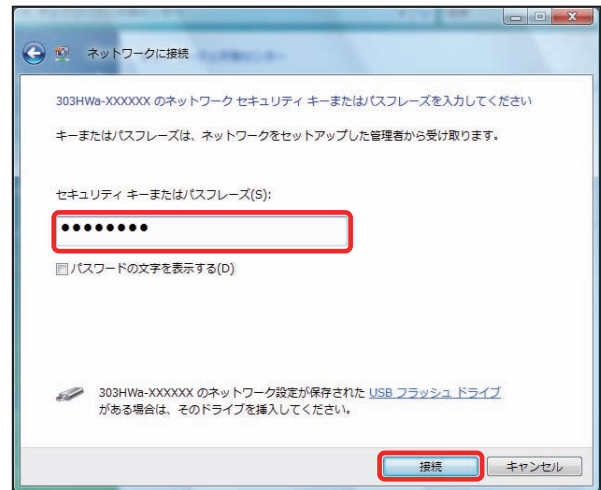

セキュリティキーを正しく入力 → 「接続」



- ・セキュリティキーについては、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

7

「閉じる」

- 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表示のカウンタが 1 つ増えます (例:  → )。

8

手順 3 から 4 を行い、接続状態の画面で本機の「SSID」が接続されていることを確認する

- 無線 LAN 接続の設定が完了です。

! SSID(ネットワーク名)、セキュリティキー(WPA キーまたは WEP キー) について

SSID とセキュリティキーについては、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。これらを変更している場合には、設定している SSID、セキュリティキーを利用してください。本機の工場出荷時状態における SSID は、「303Hwa-」または「303HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないよう注意してください。

Mac を接続する


Mac と本機を接続してインターネットに接続します。

Mac を接続する



画面表示や手順は、Mac OS X 10.9 で、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

電源ボタンを 2 秒以上長押しする

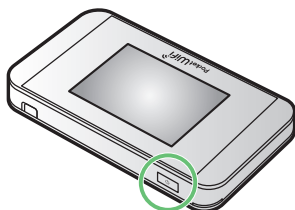


電源が入るとロック画面が表示され、無線 LAN 機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

- 無線 LAN 機能がオンになると  (接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。


2

アップルメニューから「システム環境設定 ...」→「ネットワーク」

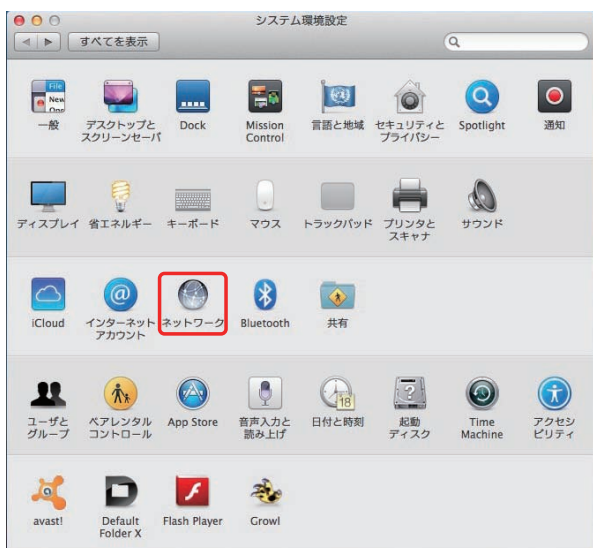

3


「Wi-Fi」→「Wi-Fi を入にする」

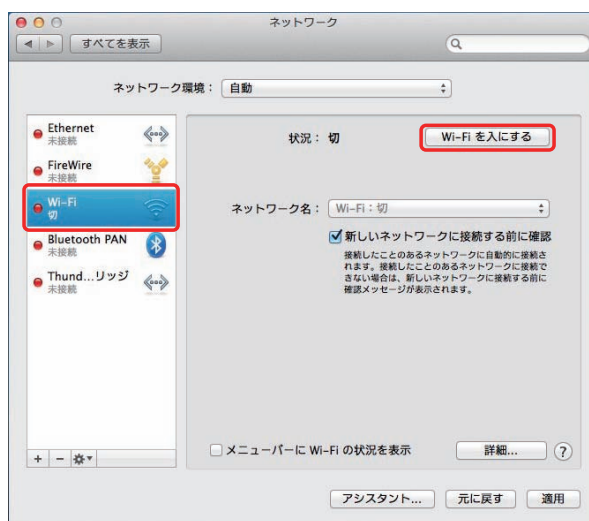


Mac の無線 LAN 機能がオンになります。

4


「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の「SSID」を選択

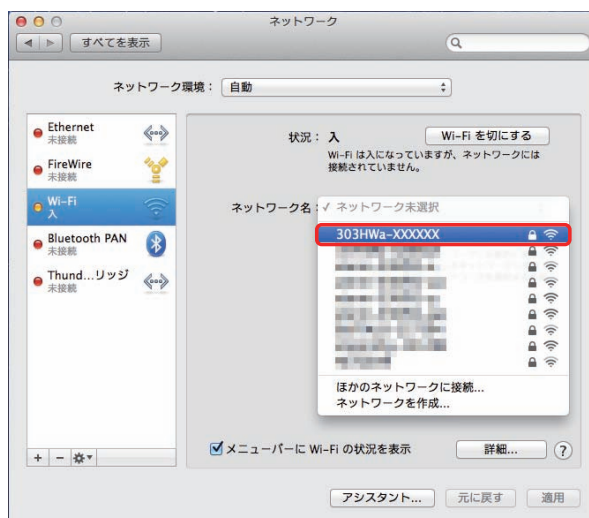



- 「SSID」については、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。
- 本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- 本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押してロック画面を表示し、 (接続数アイコン) が表示されていることを確認してください。

5

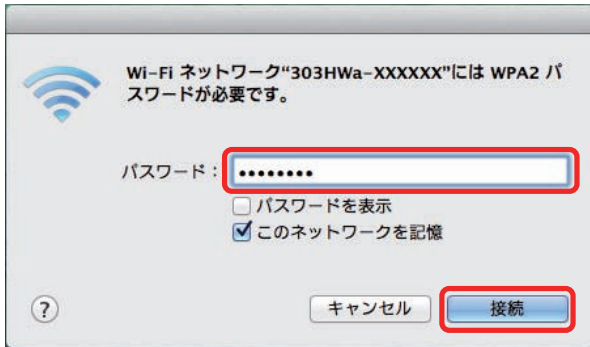セキュリティーキーを「パスワード」に正しく入力 → 「このネットワークを記憶」をクリックしてチェックマークを付ける → 「接続」



接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表示のカウンタが 1 つ増えます (例:  → )。

・セキュリティーキーについては、「SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。

6

「ネットワーク名」が本機の「SSID」に、「状況」が「接続済み」になっていることを確認する

無線 LAN 接続の設定が完了です。

! SSID(ネットワーク名)、セキュリティーキー(WPA キーまたは WEP キー) について

SSID とセキュリティーキーについては、「SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。これらを変更している場合には、設定している SSID、セキュリティーキーを利用してください。本機の工場出荷時状態における SSID は、「303HWa-」または「303HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないよう注意してください。

Android™ 搭載端末を接続する


一般的な Android™ 搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。

Android™ 搭載端末を接続する



画面表示や手順は、Android™ 4.4 で、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。お使いの Android™ 搭載端末によって操作が異なる場合があります。詳しくはお使いの Android™ 搭載端末の取扱説明書を参照してください。

1

電源ボタンを 2 秒以上長押しする

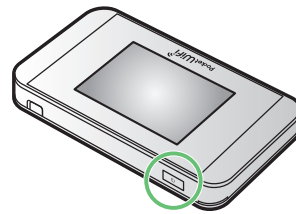

電源が入るとロック画面が表示され、無線 LAN 機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線 LAN 機能がオンになると  (接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

Android™ 搭載端末のホーム画面で「設定」




3

「無線とネットワーク」欄の「Wi-Fi」



4

Wi-Fi をオンにする

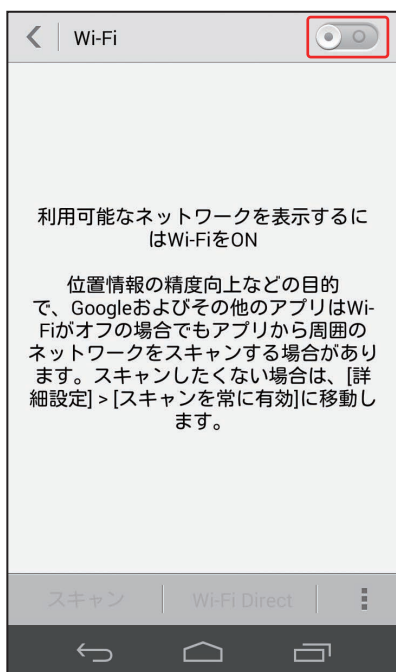


 Android™ 搭載端末の無線 LAN 機能がオンになります。

5


本機の「SSID」をタップ






- ・「SSID」については、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタップします。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押してロック画面を表示し、 (接続数アイコン) が表示されていることを確認してください。

6

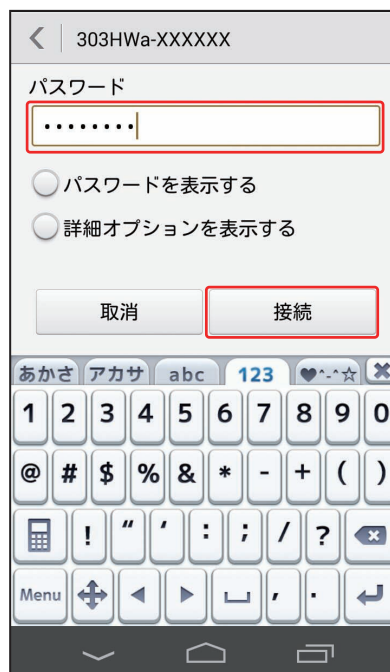セキュリティキーを「パスワード」に正しく入力 → 「接続」



 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表示のカウンタが 1 つ増えます (例： → )。

・セキュリティーキーについては、「SSIDとセキュリティーキーについて」を参照してください。

7

本機の「SSID」が接続済みになっていることを確認する

 無線 LAN 接続の設定が完了です。

! SSID(ネットワーク名)、セキュリティーキー(WPA キーまたは WEP キー) について

SSID とセキュリティーキーについては、「SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。これらを変更している場合には、設定している SSID、セキュリティーキーを利用してください。本機の工場出荷時状態における SSID は、「303HWa-」または「303HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないよう注意してください。

iPhone / iPod touch / iPad を接続する


iPhone / iPod touch / iPad と本機を接続してインターネットに接続します。


iPhone / iPod touch を接続する



画面表示や手順は、iPhone の iOS 7.1 で、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

電源ボタンを 2 秒以上長押しする

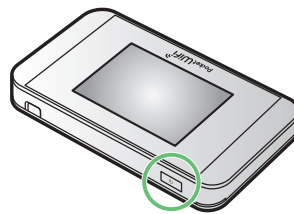

 電源が入るとロック画面が表示され、無線 LAN 機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線 LAN 機能がオンになると  (接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

「設定」→「Wi-Fi」



3


Wi-Fi をオンにする




 iPhone / iPod touch の無線 LAN 機能がオンになります。

4

「ネットワークを選択...」リストから本機の「SSID」をタップ

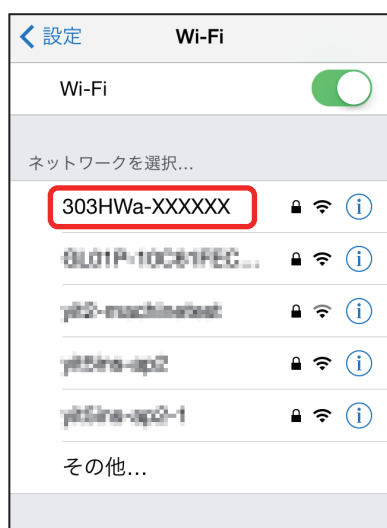




- ・「SSID」については、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押してロック画面を表示し、 (接続数アイコン) が表示されていることを確認してください。

5

セキュリティキーを「パスワード」に正しく入力 → 「接続」または「Join」



 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表示のカウン트가 1 つ増えます (例:  → )。

・セキュリティキーについては、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

6

本機の SSID にチェックアイコンが表示されていることを確認する


 無線 LAN 接続の設定が完了です。

iPad を接続する



画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

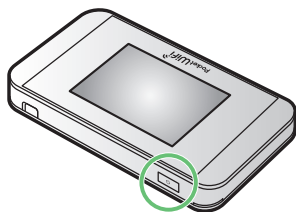電源ボタンを 2 秒以上長押しする



電源が入るとロック画面が表示され、無線 LAN 機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

- 無線 LAN 機能がオンになると  (接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

「設定」→「Wi-Fi」



3

Wi-Fi をオンにする




iPad の無線 LAN 機能がオンになります。

4


「ネットワークを選択...」リストから本機の「SSID」をタップ






- ・「SSID」については、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押してロック画面を表示し、 (接続数アイコン) が表示されていることを確認してください。

5

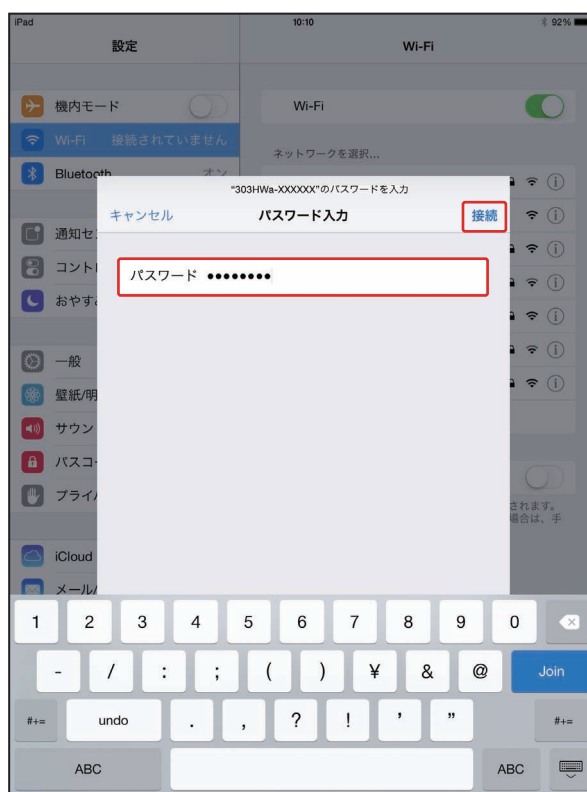セキュリティキーを「パスワード」に正しく入力 → 「接続」



 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表示のカウン트가 1 つ増えます (例:  → )。

- ・セキュリティキーについては、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

6

本機の「SSID」にチェックアイコンが表示されていることを確認する

 無線 LAN 接続の設定が完了です。

 **SSID(ネットワーク名)、セキュリティキー(WPA キーまたは WEP キー) について**

SSID とセキュリティキーについては、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。これらを変更している場合には、設定している SSID、セキュリティキーを利用してください。本機の工場出荷時状態における SSID は、「303HWa-」または「303HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないよう注意してください。

ニンテンドー 3DS LL / 3DS / DSi LL / DSi を接続する

ニンテンドー 3DS LL / 3DS / DSi LL / DSi と本機を接続してインターネットに接続します。


接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

ニンテンドー 3DS LL / 3DS を接続する

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、ニンテンドー 3DS LL / 3DS の取扱説明書などを参照してください。

1

電源ボタンを 2 秒以上長押しする

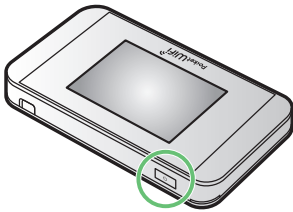

電源が入るとロック画面が表示され、無線 LAN 機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

無線 LAN 機能がオンになると (無線数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

ニンテンドー 3DS メニューから、「本体設定」→「はじめる」→「インターネット設定」

「インターネット設定」画面が表示されます。


3

「インターネット接続設定」




4

「接続先の登録」

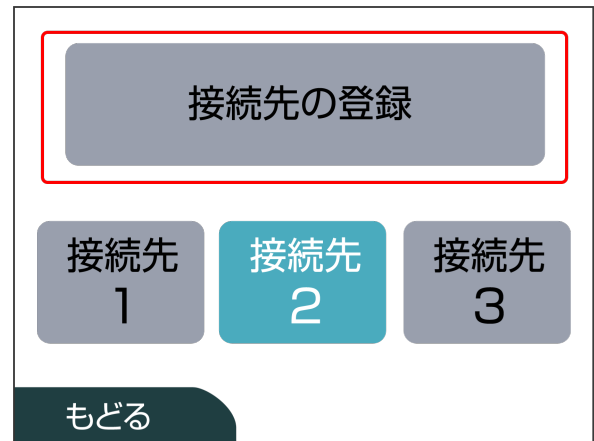


5

「自分で設定する」

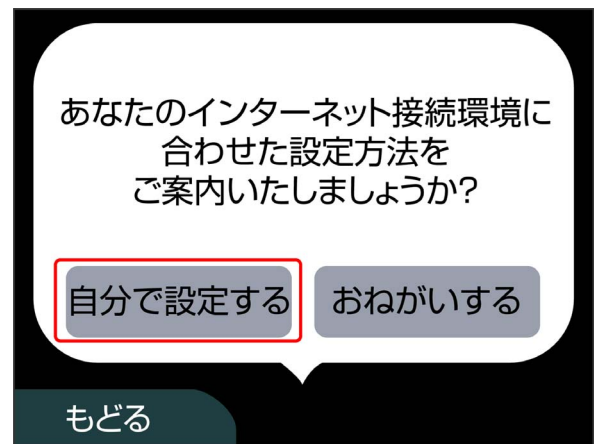


6


「アクセスポイントを検索」

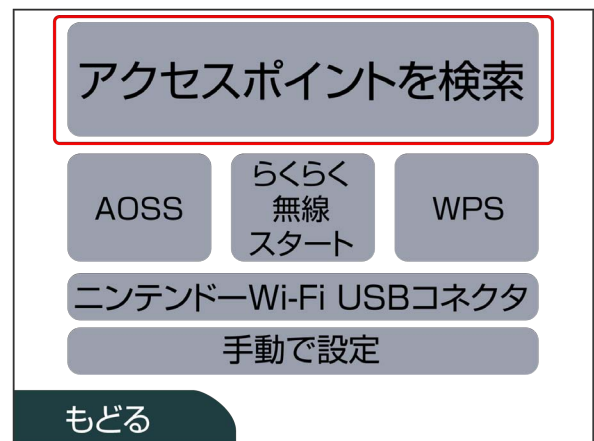

7


一覧画面から本機の「SSID」をタッチ

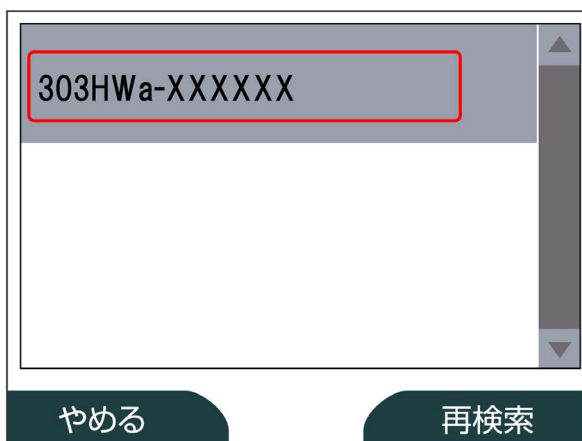

- ・「SSID」については、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押してロック画面を表示し、 (接続数アイコン) が表示されていることを確認してください。

8


セキュリティキーを正しく入力 → 「決定」

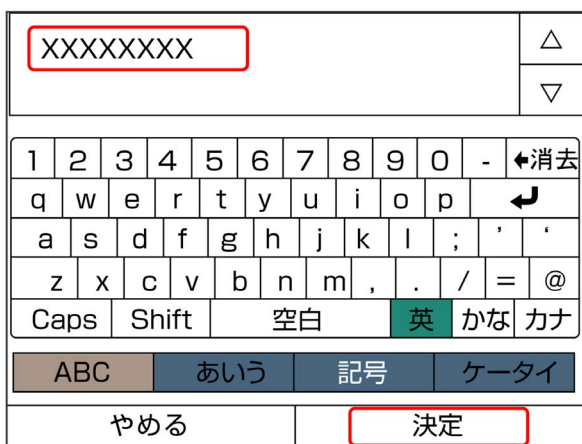

- ・セキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。


9

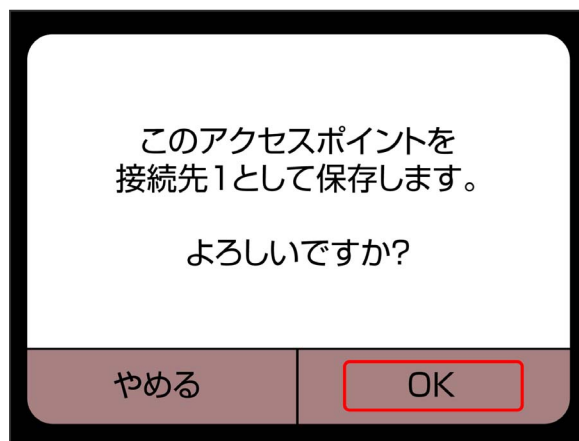


「OK」



10

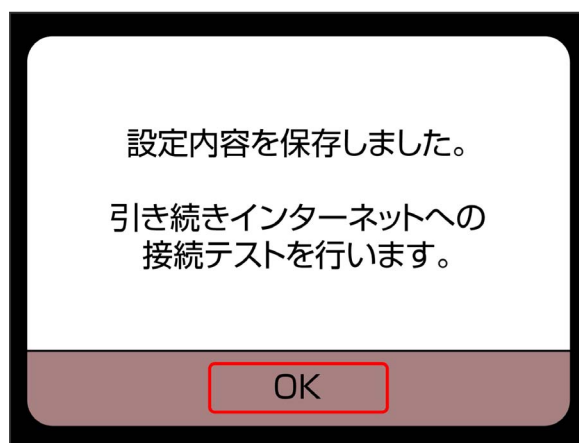「OK」




-  接続テストが始まります。「接続テストに成功しました!」が表示されたら、「OK」をタッチして設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表示のカウントが1つ増えます (例:  → )。

ニンテンドー DSi LL / DSi を接続する



画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、ニンテンドー DSi LL / DSi の取扱説明書などを参照してください。

1

電源ボタンを 2 秒以上長押しする

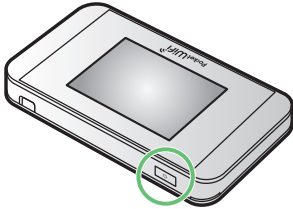


電源が入るとロック画面が表示され、無線 LAN 機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

無線 LAN 機能がオンになると  (接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。


2

ニンテンドー DSi メニュー画面から「本体設定」

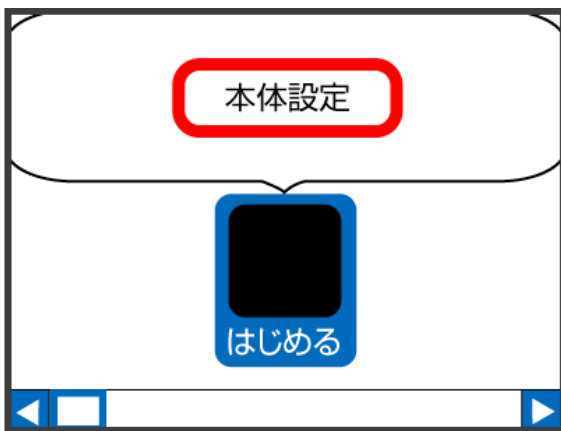


3

「インターネット」

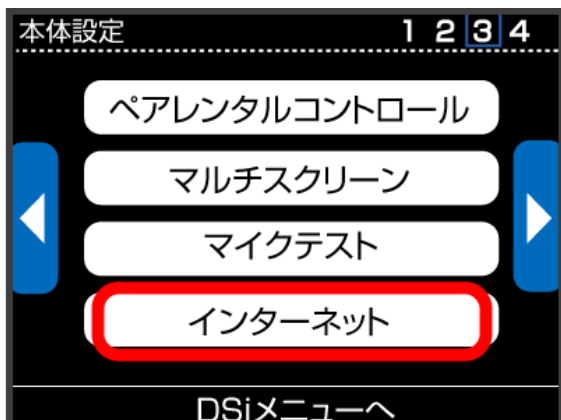


4

「接続設定」

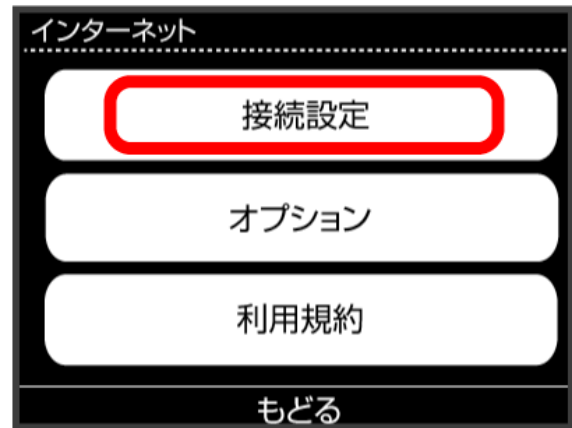

5

「上級者設定」

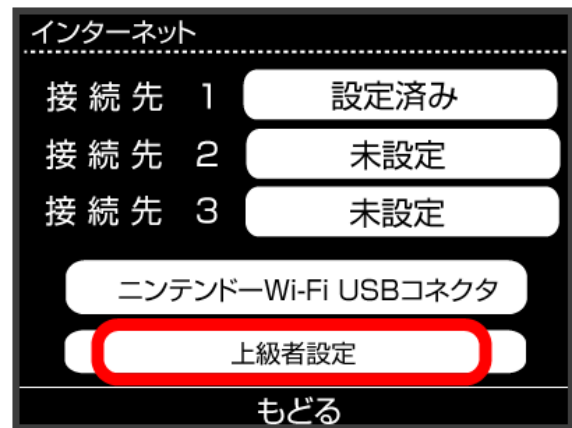


6

「未設定」と表示されている接続先の 1 つをタッチ



7


「アクセスポイントを検索」

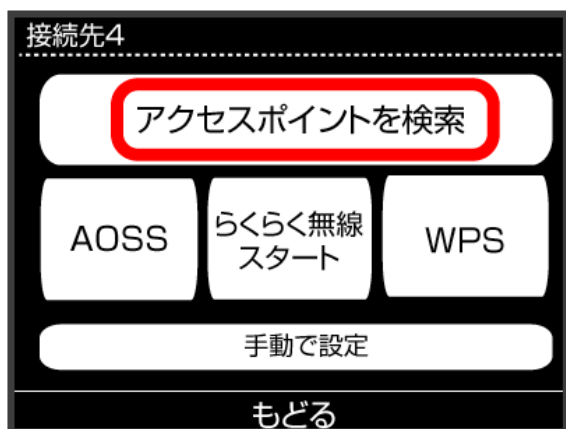

8


一覧画面から本機の「SSID」をタッチ



- ・「SSID」については、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押してロック画面を表示し、 (接続数アイコン) が表示されていることを確認してください。

9


セキュリティキーを正しく入力し、「OK」

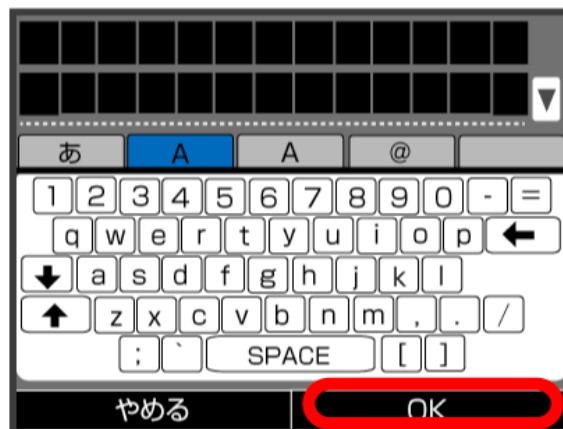




- ・セキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

10

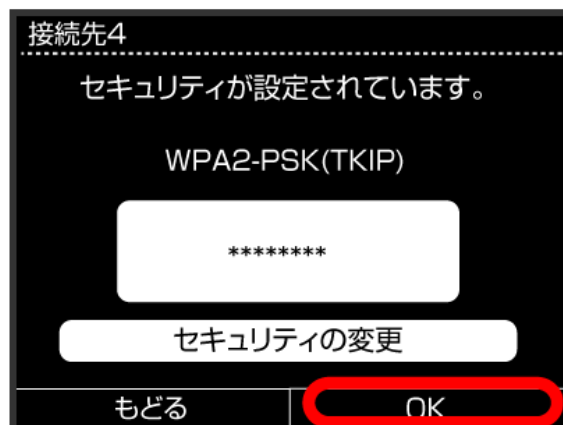「OK」

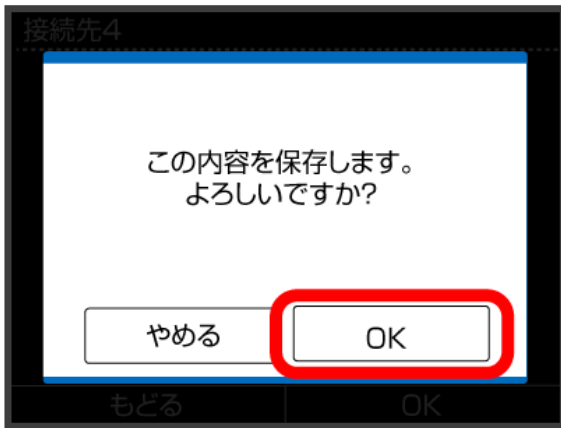



🚩 接続テストが始まります。「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表示のカウン트가 1 つ増えます (例:  → )。

❗ SSID(ネットワーク名)、セキュリティーキー(WPA キーまたは WEP キー) について

SSID とセキュリティーキーについては、「SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。これらを変更している場合には、設定している SSID、セキュリティーキーを利用してください。本機の工場出荷時状態における SSID は、「303HWa-」または「303HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないよう注意してください。

Wii U / Wii を接続する


Wii U / Wii と本機を接続してインターネットに接続します。接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

Wii U を接続する



画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、Wii U の取扱説明書などを参照してください。

1

電源ボタンを 2 秒以上長押しする

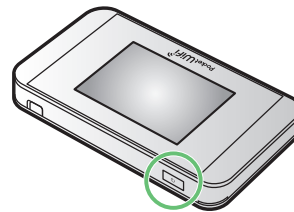

🚩 電源が入るとロック画面が表示され、無線 LAN 機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線 LAN 機能がオンになると  (接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

Wii U メニュー画面から「Wii U 本体設定」

3

「インターネット」


4

「インターネットに接続する」

🚩 アクセスポイントの検索を開始します。



5

一覧画面から本機の「SSID」を選択

- ・「SSID」については、「SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押してロック画面を表示し、 (接続数アイコン) が表示されていることを確認してください。

6

セキュリティーキーを正しく入力し、「OK」

接続テストが始まります。「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表示のカウン트가 1 つ増えます (例： → )。

- ・セキュリティーキーについては、「SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。

7

「OK」

設定が保存されます。

- ・通常使う接続先に設定するかどうかの確認画面が表示された場合は、必要に応じて設定します。
- ・Wii U 本体の更新をするかどうかの確認画面が表示される場合があります。本体更新は必要に応じて行ってください。本体更新の内容や操作については、任天堂のウェブサイトをご確認ください。


Wii を接続する

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、Wii の取扱説明書などを参照してください。



Wii を本機に接続するには、Wi-Fi 通信規格設定を「IEEE802.11 b/g/n」に変更する必要があります。詳しくは、「Wi-Fi 通信規格を設定する」を参照してください。

1

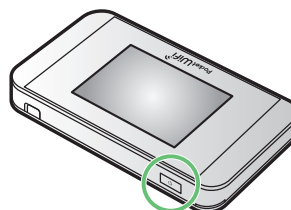電源ボタンを 2 秒以上長押しする



電源が入るとロック画面が表示され、無線 LAN 機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

- ・無線 LAN 機能がオンになると  (接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

Wii メニュー画面から「Wii」

3

「Wii 本体設定」

4

方向キー「▷」を選択して「Wii 本体設定 2」の画面を表示させ、「インターネット」

5

「接続設定」

6

「未設定」と表示されている接続先の 1 つを選択

7


「Wi-Fi 接続」

8

「アクセスポイントを検索」

9

一覧画面から本機の「SSID」をタッチ

- ・「SSID」については、「SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押してロック画面を表示し、 (接続数アイコン) が表示されていることを確認してください。

10

セキュリティーキーを正しく入力し、「OK」

- ・セキュリティーキーについては、「SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。




11

「OK」

 設定が保存されます。

12

「OK」

 接続テストが始まります。「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表示のカウン트가 1 つ増えます (例： → )。

! SSID(ネットワーク名)、セキュリティーキー(WPA キーまたは WEP キー) について

SSID とセキュリティーキーについては、「SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。これらを変更している場合には、設定している SSID、セキュリティーキーを利用してください。本機の工場出荷時状態における SSID は、「303HWa」または「303HWb」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないよう注意してください。

PlayStation®Vita / PSP® (PlayStation®Portable) を接続する


PS Vita および PSP® と本機を接続してインターネットに接続します。接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容についてソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。


PlayStation®Vita を接続する



画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS Vita の取扱説明書などを参照してください。

1

電源ボタンを 2 秒以上長押しする

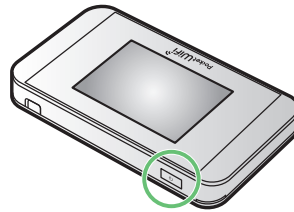

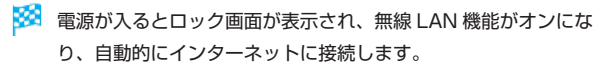

- ・無線 LAN 機能がオンになると  (接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

PS Vita のホームメニュー画面から、「設定」→「はじめる」



3

「ネットワーク」



4


「Wi-Fi 設定」





5

一覧画面から本機の「SSID」をタッチ



- ・「SSID」については、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押してロック画面を表示し、 (接続数アイコン) が表示されていることを確認してください。

6

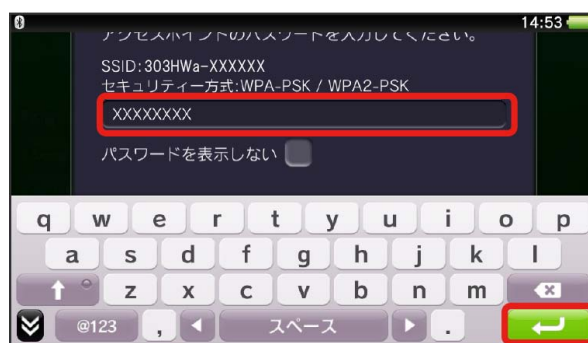


セキュリティキーを入力 → 

- ・セキュリティキーについては、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

7

「OK」



-  設定が完了し、Wi-Fi 設定画面が表示されます。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表示のカウン트가 1 つ増えます (例:  → )。

PSP® (PlayStation®Portable) を接続する


画面表示や手順は、PSP-2000 / PSP-3000 で、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

PSP-1000^{*}を使用した場合や、その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSP®の取扱説明書などを参照してください。

※ PSP-1000 のシステムソフトウェア ver1.52 以前では、一部手順が異なります。

1

電源ボタンを 2 秒以上長押しする

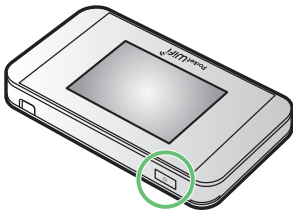

電源が入るとロック画面が表示され、無線 LAN 機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。


・無線 LAN 機能がオンになると (無線 LAN アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

PSP®のワイヤレス LAN のスイッチを入れる


3

PSP®のホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」→
○ボタンを押す

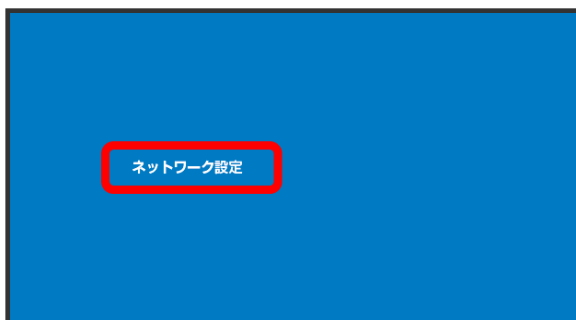


4

「インフラストラクチャーモード」→○ボタンを押す

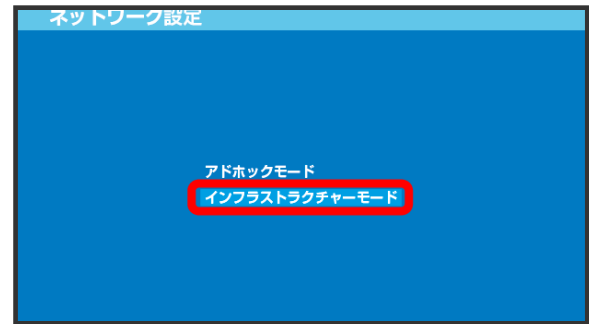

5


「新しい接続の作成」→○ボタンを押す

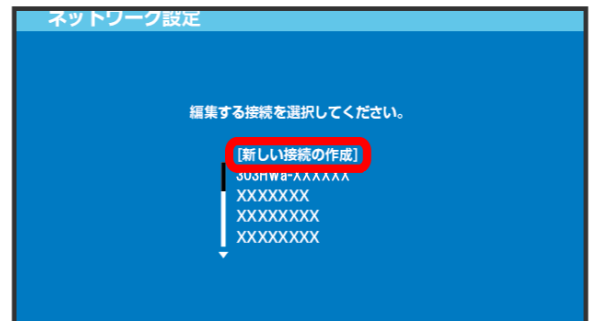

・PSP-1000 の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「▷」を押します。


6


「検索する」→方向キー「▷」を押す

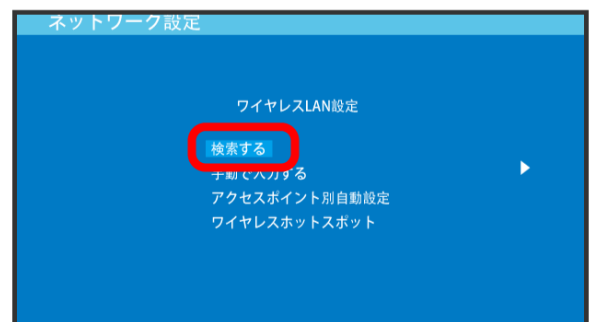

7


一覧画面から本機の「SSID」を選択 → ●ボタンを押す

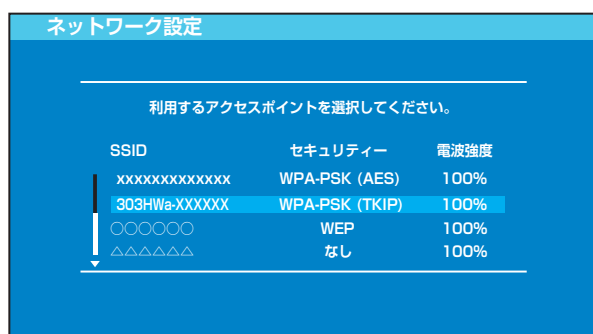

- ・「SSID」については、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、●ボタンを押します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押してロック画面を表示し、 (接続数アイコン) が表示されていることを確認してください。


8

表示された SSID を確認 → 方向キー「▷」を押す

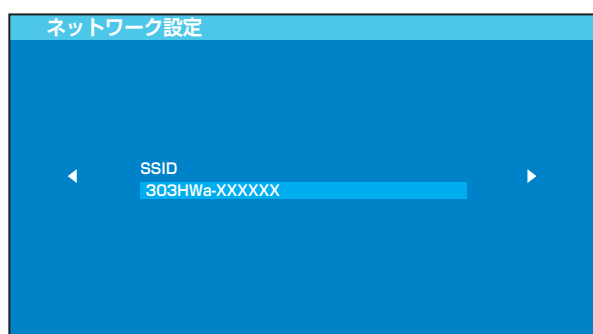


9

「WPA-PSK (TKIP)」 → 方向キー「▷」を押す

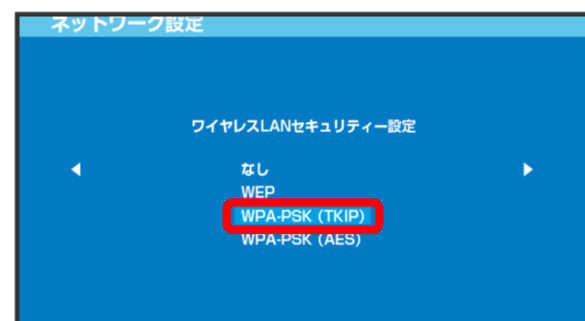

10


●ボタンを押す → セキュリティキーを入力 → 方向キー「▷」を押す

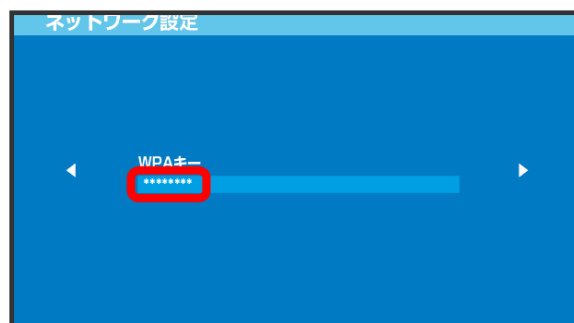

- ・セキュリティキーについては、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。


11

「かんたん」 → 方向キー「▷」を押す

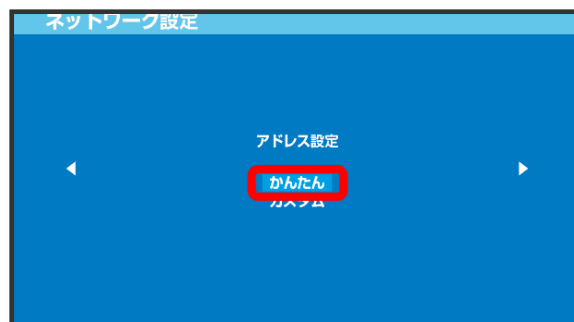

12


接続名を確認 → 方向キー「▷」を押す

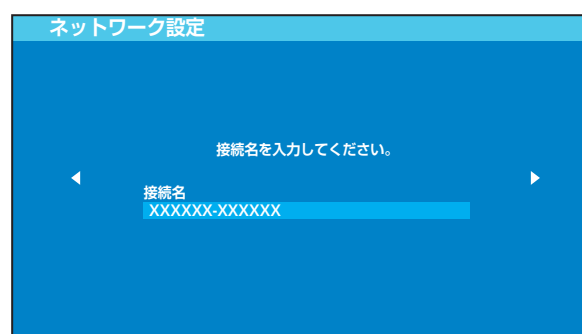

- ・PSP-1000 の場合、この画面は表示されません。手順 13 へお進みください。


13

設定一覧を確認 → 方向キー「▷」を押す

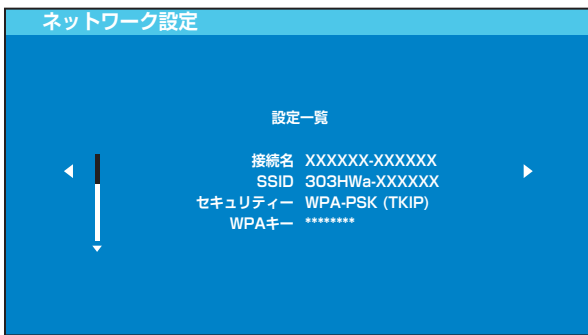


14

○ボタンを押す

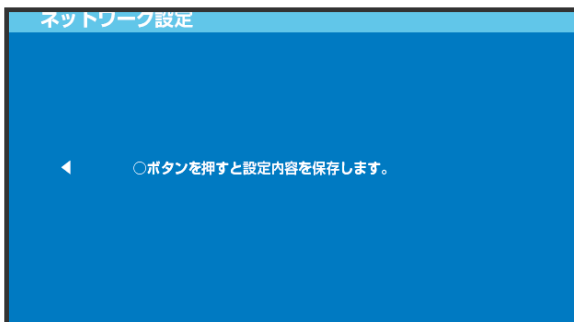

15

○ボタンを押す

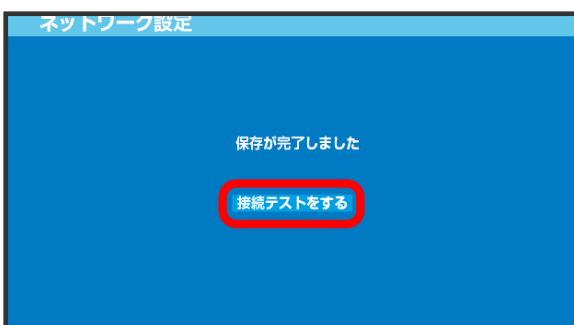

🚩 接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表示のカウン트가 1 つ増えます (例: 📶 → 📶)。

! SSID(ネットワーク名)、セキュリティーキー (WPA キーまたは WEP キー) について

SSID とセキュリティーキーについては、「SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。これらを変更している場合には、設定している SSID、セキュリティーキーを利用してください。本機の工場出荷時状態における SSID は、「303HWa-」または「303HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないよう注意してください。

PlayStation®4 を接続する


PS4™ と本機を接続してインターネットに接続します。接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容についてソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。

PlayStation®4 を接続する



画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS4™ の取扱説明書などを参照してください。

1


電源ボタンを 2 秒以上長押しする

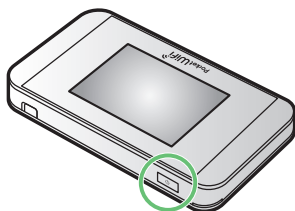


❖ 電源が入るとロック画面が表示され、無線 LAN 機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線 LAN 機能がオンになると  (接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。


2

PS4™ のホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク」→「インターネット接続を設定する」→  ボタンを押す

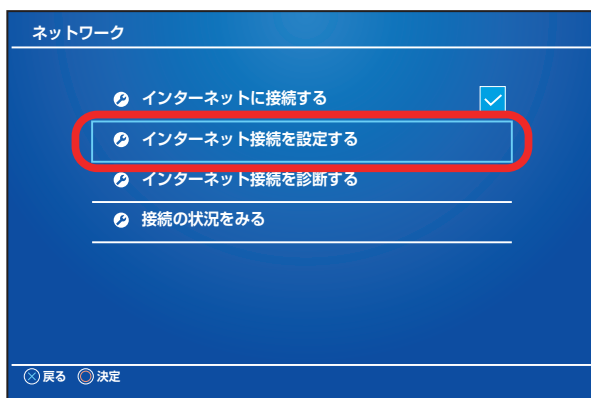


3

「Wi-Fi を使う」→  ボタンを押す

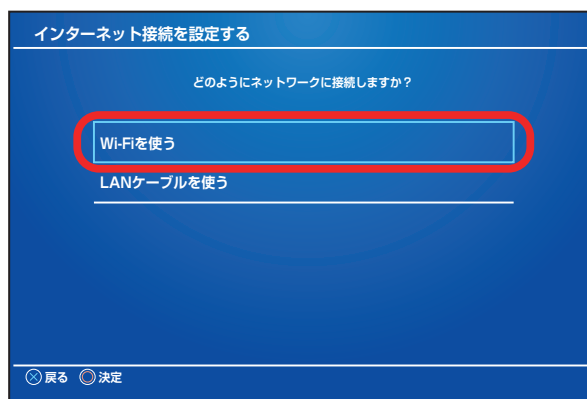


4



「かんたん」→  ボタンを押す

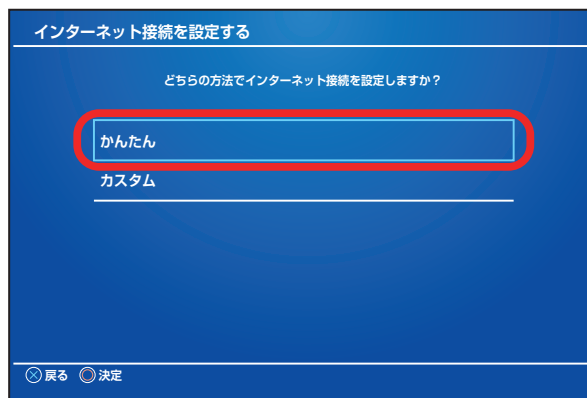

5


一覧画面から本機の SSID を選択→  ボタンを押す

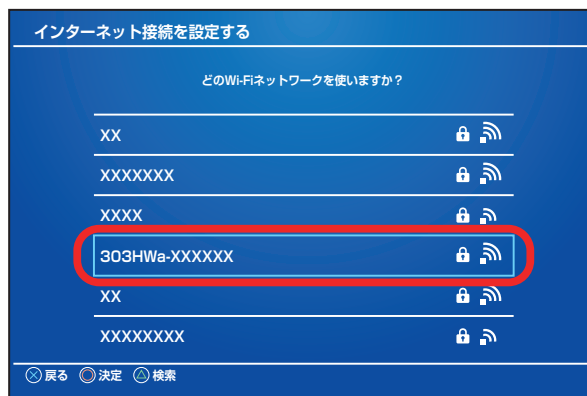

- ・「SSID」については、「SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、 ボタンを押します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押してロック画面を表示し、 (接続数アイコン) が表示されていることを確認してください。

6

セキュリティーキーを入力 → 「確定」 → 「OK」 →  ボタンを押す

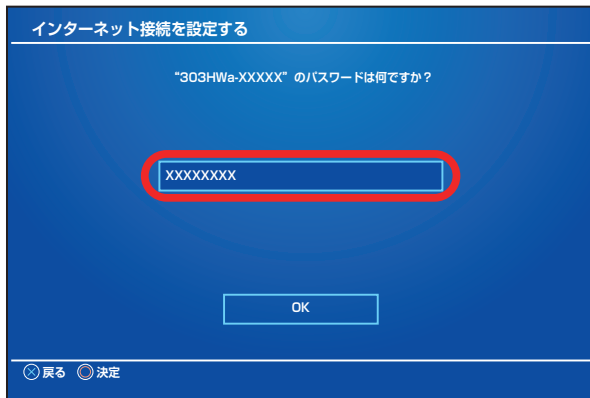





 設定が保存されます。

- ・セキュリティーキーについては、「SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。

7

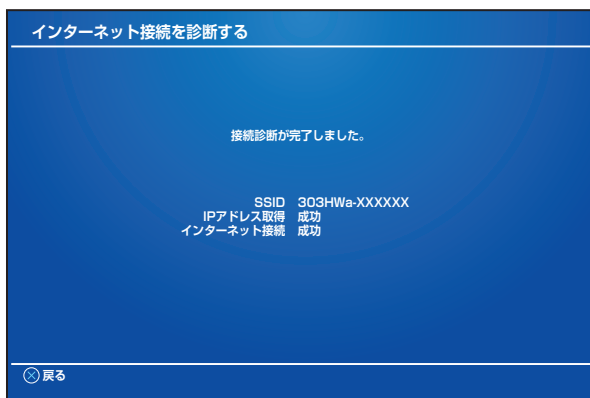「インターネット接続を診断する」 →  ボタンを押す



 接続診断が始まります。診断の結果が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表示のカウン트가 1 つ増えます (例:  → )。

! SSID(ネットワーク名)、セキュリティーキー(WPA キーまたは WEP キー) について

SSID とセキュリティーキーについては、「SSID とセキュリティーキーについて」を参照してください。これらを変更している場合には、設定している SSID、セキュリティーキーを利用してください。本機の工場出荷時状態における SSID は、「303HWa-」または「303HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないよう注意してください。

PlayStation®3 を接続する


PS3® と本機を接続してインターネットに接続します。接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容についてソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。


PlayStation®3 を接続する



画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS3® の取扱説明書などを参照してください。

1

電源ボタンを 2 秒以上長押しする

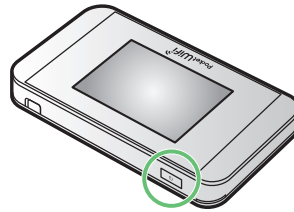


 電源が入るとロック画面が表示され、無線 LAN 機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

- ・無線 LAN 機能がオンになると  (接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

PS3® のホームメニュー画面から、「設定」 → 「ネットワーク設定」 → 「インターネット接続設定」

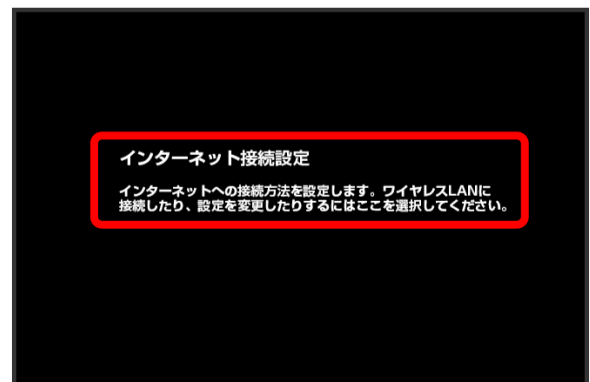


3

「OK」 → ●ボタンを押す




4

「かんたん」 → 方向キー「▷」を押す

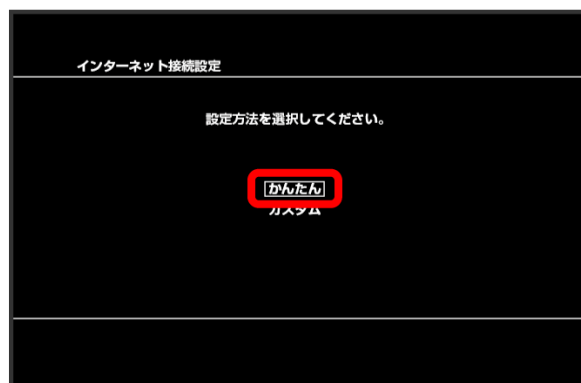


5

「無線」 → 方向キー「▷」を押す

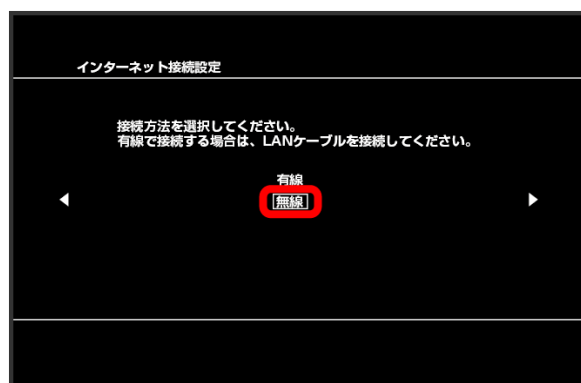


6


「検索する」 → 方向キー「▷」を押す

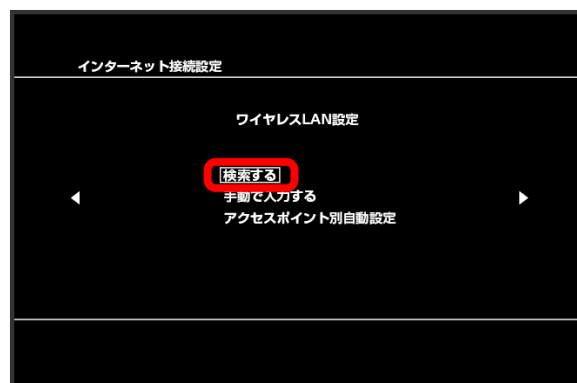

7


一覧画面から本機の「SSID」を選択 → ●ボタンを押す

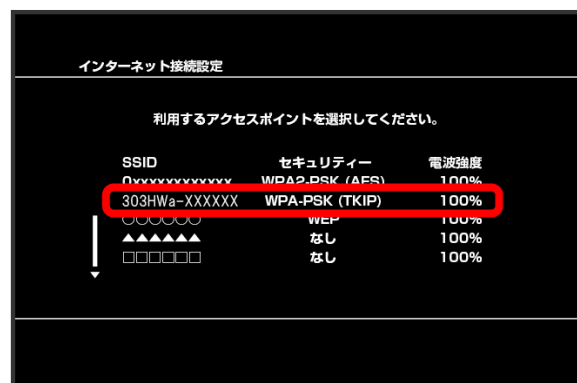

- ・「SSID」については、「SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、●ボタンを押します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押してロック画面を表示し、 (接続数アイコン) が表示されていることを確認してください。


8

表示された SSID を確認 → 方向キー「▷」を押す

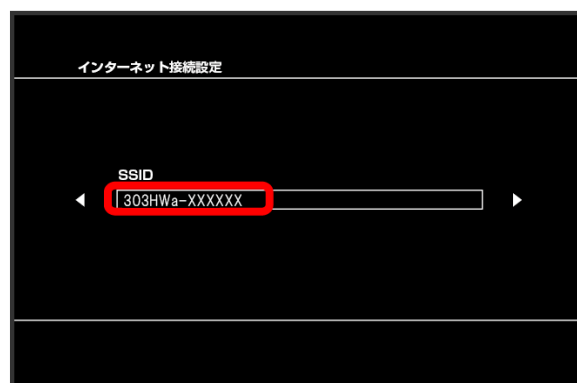


9

「WPA-PSK / WPA2-PSK」 → 方向キー「▷」を押す

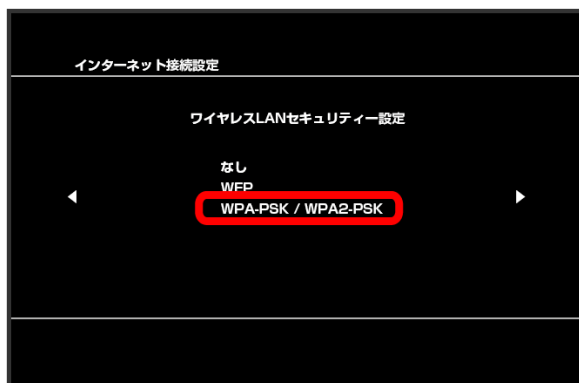

10


◎ボタンを押す → セキュリティキーを入力 → 方向キー「▷」を押す

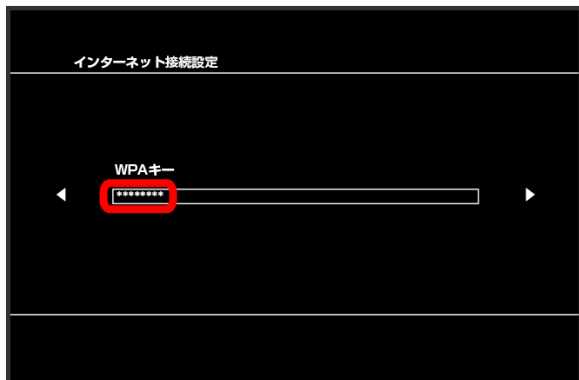

・セキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

11


設定一覧を確認 → ◎ボタンを押す

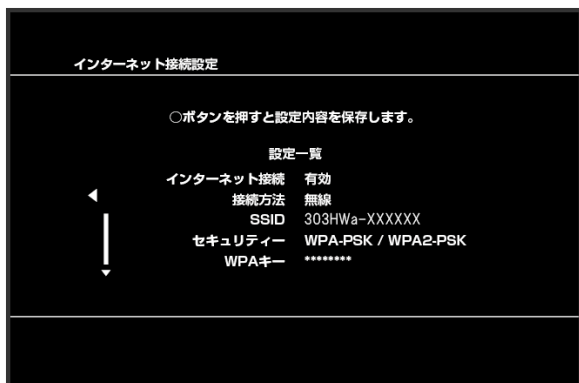

🚩 設定が保存されます。

12

◎ボタンを押す

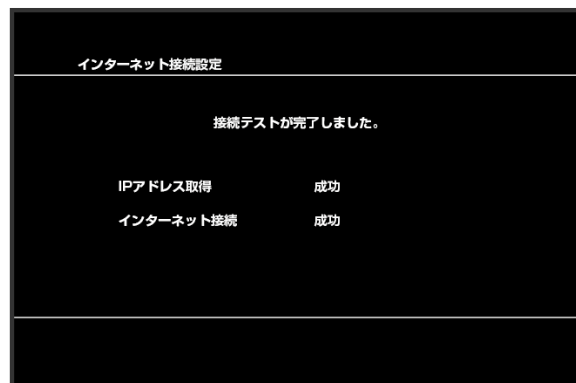

🚩 接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウンタが1つ増えます（例：📶 → 📶）。

⚠️ SSID(ネットワーク名)、セキュリティキー(WPAキーまたはWEPキー)について


SSIDとセキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用してください。本機の工場出荷時状態におけるSSIDは、「303HWa-」または「303HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

WPS 対応の無線 LAN 端末を接続する

WPS 対応の無線 LAN 端末を接続する

1

電源ボタンを 2 秒以上長押しする

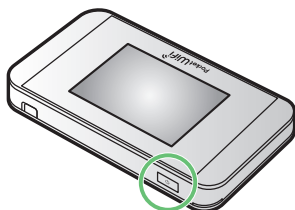

電源が入るとロック画面が表示され、無線 LAN 機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

- 無線 LAN 機能がオンになると () (接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると () (インターネット接続中アイコン) が点灯します。

2

無線 LAN 端末の無線 LAN 機能をオンにし、必要に応じて WPS 設定の準備操作を行う

- WPS 機能の設定方法は、機器によって異なります。お使いの無線 LAN 端末に添付されている取扱説明書などを参照してください。

3

[WPS]



4


「無線 LAN 端末と接続する」



無線 LAN 端末からの接続を受け付ける状態になります。

5

以下の画面が表示されている間 (120 秒以内) に、無線 LAN 端末で WPS 機能の接続設定を行う

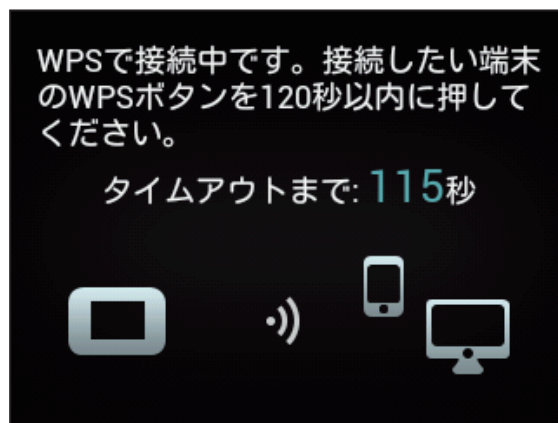

6



[OK]



「WPS 接続に失敗しました。」と表示された場合は、OK をタップして再度接続を試してみてください。

7

無線 LAN 端末でその他の設定が必要な場合には、画面表示に従って設定操作を行う

接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表示のカウン트가 1 つ増えます（例： → ）。

！ WPS 機能ご利用時のご注意

SSID ステルス機能について

本機の SSID ステルス機能がオンになっていると WPS 機能は使用できません。SSID ステルス機能については、「[かんたん設定を行う](#)」、「[LAN Wi-Fi 設定を行う](#)」を参照してください。

暗号化方式について

暗号化方式を WEP に設定している場合、WPS 機能は使用できません。

IEEE802.11b 専用の無線 LAN 端末と接続する

IEEE802.11b 専用の無線 LAN 端末と接続する

IEEE802.11b 専用の無線 LAN 端末と接続する場合は、Wi-Fi 通信規格の設定を変更します。

・ IEEE802.11b 専用の無線 LAN 端末以外でも、無線 LAN 接続を行うために設定の変更が必要な場合があります。無線 LAN 接続ができない場合は Wi-Fi 通信規格設定を変更してお試しください。


1

「設定」




2

「Wi-Fi 通信規格設定」

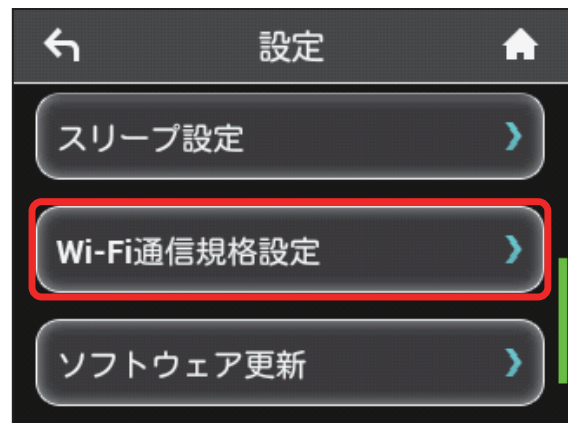

3

[IEEE 802.11 g/n]

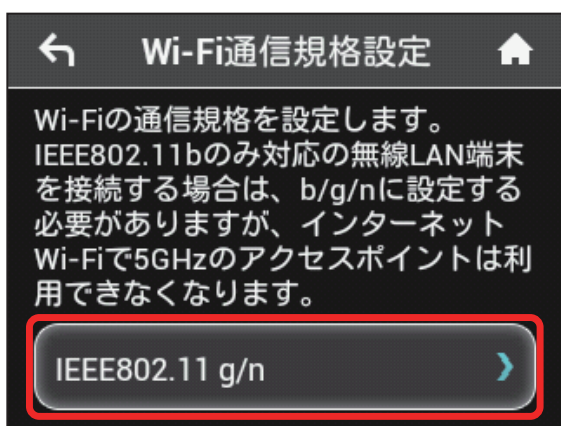

4

[IEEE 802.11 b/g/n] のチェックマークをタップ



 IEEE802.11b 専用の無線 LAN 端末と接続できるようになります。

- ・設定を変更すると、インターネット Wi-Fi 5GHz のアクセスポイントでは利用できなくなります。

