

基礎知識 / 基本操作

基本的な操作のしくみ.....	20
アプリケーションについて.....	22
アプリケーションをすばやく起動する （クイックランチャー）.....	27
電話番号について.....	30
マナーモードを利用する.....	30
機内モードを利用する.....	31
文字を入力する.....	31
Google アカウントを利用する.....	39
Google Playについて.....	41
暗証番号 / 操作暗証番号について.....	43
PINコードについて.....	44
画面を消灯する（画面ロック）.....	46
ソフトウェアを更新する.....	47
メーカーサイトにアクセスする（SHSHOW）.....	48

基本的な操作のしくみ

ウェルカムシート（ロック画面）

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

この状態で  を押すと、ウェルカムシート（ロック画面）が表示され、画面ロックを解除することができます。

- ・電源を入れたときも、ウェルカムシート（ロック画面）が表示されます。



画面ロックを解除して本機を操作するときは、 を上にドラッグします。詳しくは、「[ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ](#)」を参照してください。



ホーム画面（Feel Home）

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。アプリケーションを起動したり、通知の確認や本機の設定変更などを行ったりすることができます。

お買い上げ時には、「Feel Home」と呼ばれるホーム画面が利用できるようになっています（変更することもできます）。


- ・本機のアプリケーションは、おもにFeel Homeの「アプリシート」から起動します。詳しくは、「[ホーム画面（Feel Home）のしくみ](#)」を参照してください。



- ・ほかの画面からFeel Homeに戻るときは、画面下部の  をタップします。
- ・以降、本書では「Feel Home」での操作を中心に説明します。

ナビゲーションバー

画面下部のアイコンが表示される領域を、「ナビゲーションバー」と呼びます。表示されるアイコンの意味は次のとおりです。

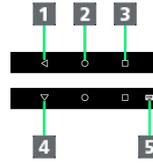


名称	説明
1 バックキー	前の画面に戻ります。
2 ホームキー	ホーム画面に戻ります。 ¹
3 アプリ使用履歴キー	クイックランチャーを起動/終了します。ロングタッチすると通知パネルの表示/非表示を切り替えます。 ²
4 バックキー	キーボードを閉じます。 ³
5 キーボードキー	使用するキーボードを変更します。 ³

- 1 上にドラッグすると、アシスト機能対応のアプリケーションを利用することができます。このとき、表示されたアイコンによっては、指を離すとアプリケーションの選択画面が表示されるものもあります。
- 2 アプリ使用履歴を表示するように設定することもできます。
- 3 ソフトウェアキーボード表示中に表示されます。

項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の画面に移動します。

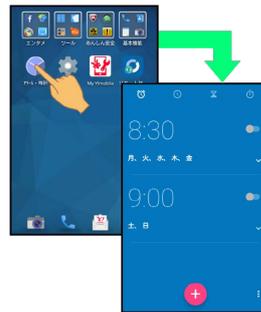

- ・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。

メニュー操作

画面上部や下部の **☰** をタップすると、その画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。



- ・画面をロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される画面もあります。



端末設定と設定操作

アプリシートで **⚙️** (設定) をタップすると、本機の各機能のはたらしをカスタマイズできます。



- ・設定項目には、チェックボックス (/) や設定スイッチ (/) が付いたものがあります。これらは、タップするたびに有効 (/) と無効 (/) が切り替わります。



- ・設定項目には、バーやドラムなどをドラッグ/フリックして設定するものもあります。また、**⚙️** や **>** などをタップすると、さらに細かい設定が行えるものもあります。



縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わります。

- ・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても切り替わらないことがあります。
- ・本機を持っている間は、縦表示から横表示に切り替わらないように設定することもできます。詳しくは、「[グリッパマジックの動作を変更する](#)」を参照してください。



片手で操作する（画面縮小）

片手で操作をしやすいするために、画面表示を縮小することができます。

- ・縮小画面は、画面の左右どちらかに寄せて表示できます。
- ・画面によっては、縮小できないことがあります。
- ・縮小画面で横画面にしたり、ディスプレイの表示が消えたりすると、全画面に戻ります。

1

◀（左寄せで表示するとき） / ◻（右寄せで表示するとき）を上ドラッグ



画面表示が縮小されます（縮小画面）。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ 画面縮小時の操作

縮小画面を移動する

縮小画面で、右上の 画面を上下左右にドラッグ

OK

縮小画面サイズを拡大／縮小する

縮小画面で、右上の 画面をピンチアウト／ピンチイン

OK

縮小画面を全画面に戻す

縮小画面で ◻ を上ドラッグ そのまま左右にドラッグ

- ・左右にドラッグするときは、現在縮小画面が表示されている側にドラッグしてください。

スクリーンショットを撮影する

と音量Downキーを同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

- ・一部、利用できないアプリケーションもあります。
- ・撮影したスクリーンショットは、（アルバム）などから確認することができます。
- ・Clip Nowを利用して、本機上部の縁をなぞるだけでスクリーンショットを撮影することもできます。詳しくは、「[スクリーンショットを撮影する（Clip Now）](#)」を参照してください。

アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

1

アプリシートで、起動するアプリケーションをタップ



アプリケーションが起動します。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ フォルダ内のアプリケーションを起動する

Feel Homeでは、いくつかのアプリケーションがフォルダ（ など）にまとめられていることがあります。フォルダ内のアプリケーションを起動するときは、次の操作を行います。

フォルダをタップ アプリケーションをタップ

- ・アプリケーションを起動せずにフォルダを閉じるときは、 をタップします。

アプリケーションを終了する

1

アプリケーション起動中に をくり返しタップ



Feel Homeに戻り、アプリケーションが終了します。

- ・ナビゲーションバーの をタップしてもFeel Homeに戻りますが、アプリケーションは終了しません。このときは、クイックランチャーを起動し、履歴からアプリケーション画面を表示させ、終了してください。詳しくは「[最近使用したアプリケーションを起動する（履歴）](#)」を参照してください。

アプリケーション一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリケーションを紹介します。

アプリケーション	はたらき
 (Chrome)	インターネットにアクセスして、検索やウェブページの閲覧が可能です。PC版Chromeアプリとの同期にも対応し、ブックマーク等のデータを連携させることができます。また、シークレットタブなどプライバシー機能にも対応しています。
 (Clip Now)	本機の上の縁をなぞるとスクリーンショットが撮れます。ウェブページではURLも保存できます。撮影したスクリーンショットの確認や共有も簡単にできます。
 (Enjoyパック)	お得なクーポンや映画・コミック・ゲームなどのコンテンツが使い放題！さらに毎月500円分のパケット料金がついたお得なおプションサービスです。
 (Facebook)	Facebookは世界最大規模のSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）です。旧友や家族、会社の同僚など、実際につながりのある人と実名で交流することで、生活をより楽しいものにします。
 (Gmail™)	Googleが提供しているメールサービスであるGmailをいつでも、どこでも利用することができます。キーワードを入力しメールを検索したり、メールにラベルを追加することによって、整理することができます。
 (Google)	Google™ 検索を利用して、インターネット上の情報や、本機のアプリケーションを検索することができます。世界のさまざまなWebページや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。
 (Google Nowランチャー)	ホームアプリをGoogle Nowランチャーに切り替えられます。
 (Google+™)	Googleが提供するソーシャルサービス。友達や家族、同じ趣味の仲間など自由にグループ分けしてサークルに登録すれば、そのサークルのユーザーとだけ情報を共有することもできます。
 (Google設定™)	Google+やGoogle+と連携させているアプリへのアクセス、Google マップ™やGoogle 検索など、Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。

 (GYAO!)

日本最大級の動画アプリGYAO! 人気アーティストのライブから、今クールの特撮ドラマやアニメ、ハリウッド超大作、注目の日本映画まで、圧巻のラインナップをすべて無料で配信します。

 (Gガイド番組表)

地上波/BSデジタルのテレビ番組表の閲覧ができます。

番組詳細からSNSサービスへの投稿や、ワンセグ視聴アプリとの連携により視聴予約/録画予約ができます。

 (Internet SagiWall)

インターネット利用時に、ワンクリック詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様のスマートフォンをお守りします。

危険なサイトを検知した場合、警告画面を表示して、お知らせします。

 (JoyHome)

着せ替えテーマを選ぶだけで、かんたんにホーム画面を着せ替える事ができます。

省電力でバッテリー長持ち、サクサク動作の無料着せ替えホームアプリです。

 (My Y!mobile)

ご契約内容の確認やご利用料金の照会などができる、お客さま専用サイト「My Y!mobile」に接続します。

 (OfficeSuite)

パソコンなどで作成されたMicrosoft®Word/Excel®/PowerPoint®やPDFのファイルを表示することに対応したアプリケーションです。

対象ファイルを開覧・確認したいときに、手軽に利用することができます。

 (Play ゲーム)

Google Play™のゲームをまとめて楽しむことができます。

新しいゲームの発見、実績やスコアの管理、世界中の友達とのマルチプレイが簡単にいきます。

 (Playストア)

Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダウンロードすることができます。

ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。

 (Playブックス)

お気に入りの書籍や著者の作品をどこにいても読むことができます。

Google Playより、新作、New York Timesのベストセラー、将来有望な著者、無料書籍など、数百万もの書籍の中から選ぶことができます。

 (Playムービー&TV)

Google Playから動画をレンタルしたり、ダウンロード・インストールした動画を視聴できます。

 (PrintSmash)

本機に保存された写真やPDFファイルを、Wi-Fi通信を利用して、コンビニに設置されているシャープ製のマルチコピー機で印刷することができます。

 (SHSHOW)	<p>シャープのAndroid搭載端末専用サイト「SHSHOW」に手軽に接続することができます。</p> <p>おすすめのアプリケーションやウィジェットなどの最新情報が紹介されています。</p>	 (アルバム)	<p>本機のカメラで撮影したり、本体メモリやSDカードに保存した静止画や動画などを自動的に人物タブ、イベントタブ、地図タブに整理して表示します。また、自動的に整理された静止画や動画を手動で再整理することやPicasa™/mixi等のオンライン画像を表示することもできます。</p>
 (SHカメラ)	<p>オートフォーカスに対応したカメラで静止画や動画の撮影を行うことができます。</p> <p>撮影サイズやホワイトバランスなど様々な設定を変更して撮影が可能です。連写撮影などにも対応しています。また、各設定アイコンを表示させれば、簡単に設定を変更することができます。</p>	 (あんしんバックアップ)	<p>ご利用のスマートフォンの電話帳/ブックマーク/カレンダー/メールのそれぞれのデータをクラウドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータをスマートフォンに読み込むことができます。</p> <p>スマートフォンの機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種にデータを移動したい場合に便利です。</p>
 (Swipe Pair)	<p>2台の端末を並べて画面をなぞるだけで、簡単にペアリングができます。写真を共有したり1枚の写真を大きく表示したりなど写真の楽しみ方が広がります。</p>	 (位置ナビLink)	<p>本機の現在地をほかのユーザーから検索ができるようになるアプリケーションです。</p> <p>本アプリケーションの利用には、検索をするユーザーが、位置ナビに関するオプションサービスに加入する必要があります。</p>
 (Wi-Fiスポット設定)	<p>ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続(ログイン)することができるようになるアプリケーションです。</p> <p>ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサービスへの加入が必要となります。</p>	 (おサイフケータイ)	<p>電子マネーとして、コンビニエンスストアなどで利用したり、チケットとして使える、おサイフケータイ®のサービスを利用することができます。</p> <p>モバイルSuica®などのサービスが充実しています。</p>
 (Y!天気 for SH)	<p>設定した地域または現在地の天気予報を確認できます。ステータスバーに天気と降水確率を表示できるので、ほかのアプリケーションを使用しているときでも天気をチェックすることができます。</p>	 (音声検索)	<p>検索キーワードをキー操作入力することなく、本機に向かって話すだけで、インターネット上のさまざまな情報を検索することができます。</p> <p>Webサイトや地図、動画、お店の住所や乗換案内など、さまざまな関連情報が表示されます。</p>
 (Y!バックアップ)	<p>あんしん、かんたん、わかりやすい! 写真や動画、連絡先など大切なデータはボタンひとつでかんたんバックアップ!</p>	 (かざして翻訳)	<p>中国語、韓国語の単語・文章をカメラで撮影し日本語へ翻訳することができます。</p> <p>また、撮影画面上の文字を選択し、ネット検索や辞書検索などもできます。</p> <p>また、カメラをかざすだけで、リアルタイム翻訳も可能です。</p>
 (Y!ブラウザー)	<p>Yahoo!検索を利用して、インターネット上の情報を検索できます。</p>	 (カメラ)	<p>Google標準のカメラアプリです。全天球撮影であるPhoto Sphere™に対応しています。</p>
 (Yahoo!)	<p>いつものヤフーに簡単アクセス。検索機能に最新ニュース、天気情報など、いつも必要な情報はもちろん、災害速報通知も備えたポータルアプリです。</p>	 (カレンダー)	<p>カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。</p> <p>カレンダー画面の表示は、スケジュール/日/5日に切り替えることができます。</p> <p>インターネット上のGoogle カレンダー™と同期することもできます。</p>
 (YouTube™)	<p>YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツを視聴することができます。</p> <p>本機からも高画質モードで再生することができます。</p> <p>本機のカメラで撮影した動画のアップロードを行うこともできます。</p>	 (かんたん設定)	<p>Yahoo! JAPAN IDの初期設定や各Yahoo! JAPANアプリの設定をかんたんに行えるアプリです。</p>
 (アラーム・時計)	<p>アラーム、世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用することができます。</p> <p>世界時計では世界のさまざまな地域の時間を確認することができます。</p> <p>また、地域を追加して同時に複数の地域を確認することができます。</p>		

 (緊急速報メール)	<p>気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を受信することができます。</p> <p>対象エリア内において速報をキャッチした場合、警報音やバイブレーション、画面表示ですぐにお知らせします。</p> <p>また、国や地方公共団体からの災害・避難情報なども受信できます。</p>	 (体験しよう！)	<p>本機に搭載されている機能を、画面を見ながら実際に体験したり、使いかたを動画で確認したりすることができます。便利だと思えば、設定画面に切り替えることなく、その場ですぐに設定できます。</p>
 (検索ファインダー)	<p>カメラで写した単語や文章をなぞることで、関連する単語／動画／静止画を検索することができます。検索結果はなぞった文字列の周辺に配置して、検索ファインダー画面上で表示されます。</p>	 (ダウンロード)	<p>Chromeを利用してダウンロードしたファイルの履歴をリストで確認することができます。</p> <p>時間順に並べられているファイルをサイズ順に並べ替えたり、ダウンロードしたファイルをまとめて選択して削除したりすることができます。</p>
 (コンテンツマネージャー)	<p>端末／SDカードに保存されている静止画、動画、音楽やその他のファイルを確認することができます。</p> <p>コンテンツマネージャーからmicroSDと端末容量の設定を確認することもできます。</p>	 (使い方ガイド)	<p>スマートフォンの操作に迷ったとき、疑問があったとき、すぐに取扱説明書を確認できるアプリケーションです。</p> <p>4G対応スマートフォンをモバイルWi-Fiルーターとして利用するためのアプリケーションです。</p>
 (災害用伝言板)	<p>震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に、安否情報の登録、確認、削除ができます。</p> <p>また、あらかじめ設定したeメールアドレスに対して、安否情報が登録されたことを自動送信することができます。</p>	 (テザリング)	<p>本機では、日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」を楽しむことができます。ワンセグを視聴するだけでなく、視聴予約を番組表からや、手動で入力して行うこともできます。</p>
 (辞書)	<p>内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べることができます。</p> <p>調べた単語は、単語カードに登録することができます。</p> <p>ネット辞書(インターネット上の辞書)を利用して、最新の、さまざまな情報を検索することもできます。</p>	 (テレビ)	<p>電子書籍サービス「GALAPAGOS STORE」を利用できるアプリケーションです。</p> <p>電子書籍の購入、閲覧ができます。購入した書籍はネット書庫で一元管理されます。</p> <p>定期配信／辞書連係機能なども使用することができます。</p>
 (スマートカスタム)	<p>「スマートカスタム」はソフトバンクが提供しているアプリケーションのインストールやアップデートを行うためのサービスです。</p>	 (電子書籍 GALAPAGOS)	<p>四則演算(足し算、引き算、かけ算、割り算)、百分率(パーセント)やルートの計算ができます。</p> <p>メモリ機能も搭載されているので、メモリ機能を使用してさまざまな計算を行うことができます。</p>
 (スマートセキュリティ)	<p>「スマートセキュリティ powered by McAfee®」はお客さまのスマートフォンをウイルス被害や個人情報の漏えいから守ります。</p> <p>お使いの端末のアプリケーション、メール添付ファイル、SDカードを介して侵入したウイルスの削除をしたり、アプリケーションが扱うことができる個人情報の内容を評価したりします。</p>	 (電卓)	<p>電話をかけた、受けたりすることができます。海外に電話をかけるときも使用します。</p> <p>発信履歴を表示して発信を確認したり、履歴から相手に発信することもできます。</p>
 (スマホ安心サービス)	<p>青少年を不適切なサイトや有害アプリから守り、安心・安全なスマートフォンの利用をサポートします。</p> <p>また有料オプションを利用することで、利用時間を制限したり、利用状況・居場所を把握することができます。</p>	 (電話帳)	<p>電話番号やメールアドレスを登録することができます。</p> <p>メールアドレスだけではなく、誕生日、ニックネームなどを登録することもできます。</p> <p>また、登録した電話帳ごとに着信音を設定することもできます。</p>
 (設定)	<p>サウンド・通知設定、壁紙・ディスプレイ設定、省エネ設定などの基本設定や、通話／メール／使い方ガイドなどの各アプリ設定など、本機のさまざまな設定を変更したり確認することができます。</p>	 (ドライブ)	<p>Google ドライブ™は、Googleのオンラインストレージサービスです。ファイルをGoogle ドライブに保存したり、共有したりすることができます。</p> <p>写真や絵文字、ビデオハンガアウトなどを無料で使用して、1対1やグループでの会話を楽しむことができます。</p>
		 (ハンガアウト)	

 (フォト)	撮影した静止画や動画を表示・編集したり、Google+にバックアップすることができます。
 (ブックストア)	3,500冊以上の無料漫画や、Yahoo!ブックストアで購入済みの本がオフラインで楽しめます。 また、Yahoo!ブックストアで提供中の20万冊以上の本が立ち読みできます。
 (ボイスレコーダー)	会議や取材などの音声を、端末に録音することができます。録音した音声の再生も行うことができます。再生中には早送り、早戻し操作が可能です。また、再生画面から録音したファイルの一覧を確認することもできます。
 (歩数計)	歩数などを記録することができます。歩数だけでなく、歩行距離、消費カロリー、脂肪燃焼量なども表示されます。これまでの履歴を確認することができます。
 (翻訳ファインダー)	カメラをかざすだけで、英語を日本語へリアルタイムに翻訳することができます。翻訳ファインダーの画面を撮影することも可能で、撮影画面上の文字を選択して、ネット検索や辞書検索などをすることもできます。
 (マップ)	現在地の地図を表示したり、目的地までの経路を調べたりすることができます。交通情報を表示したり、航空写真で景色を確認したりもできます。ストリートビューや立体表示のほか、コンパスモードも搭載されています。
 (ミュージック)	端末/SDカードに保存されている音楽を再生することができます。アルバム別、アーティスト別に表示することができます。また、自分で好きな曲でプレイリストを作ることもできます。
 (メール)	ワイモバイルのスマートフォンでSMS/MMSを利用するためのアプリケーションです。 「@ymobile.ne.jp」「@ymobile.ne.jp」「@willcom.com」「@pdx.ne.jp」などのメールアドレスを使い、デコレメール、絵文字などの送信や受信が可能です。
 (メール)	Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メールアプリです。 Y!mobile メールアドレス (@yahoo.ne.jp) に加え、SMS/MMS、Yahoo!メール、Gmailなど複数のメールアカウントもまとめてご利用いただけます。 また、家族や友人とのコミュニケーションがよりスムーズに楽しめる会話型の表示形式にも対応しています。

 (メール)	メールアカウントを登録することで、外出先においても自宅や会社のeメールを送信したり、受信することができます。本機には複数のeメールのアカウントを登録することができます。
 (メモ帳)	よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に登録することができます。登録したメモは、後から確認したり、メールの本文へ挿入したり、メールに添付したり、テキストファイルに変換したりすることができます。
 (リモートサポート)	ワイドサポートにご加入いただいた方向けのアプリケーションです。このアプリをご利用いただくことでお客様の端末の画面を共有しながら、操作や設定などのサポートを受けることができます。

アプリケーションの入手/更新について

Google Playを利用すると、新しいアプリケーションを入手したり、アプリケーションの更新を行ったりすることができます。詳しくは、「[Google Playについて](#)」を参照してください。

アプリケーションをすばやく起動する (クイックランチャー)

最近使用したアプリケーションやお気に入りのアプリケーションを、すばやく起動することができます。また、ミニアプリ/ミニウィジェットを利用して、複数のアプリケーションを起動することもできます。

クイックランチャーについて

クイックランチャーからアプリケーションを起動する方法には、次の方法があります。

項目	説明
履歴	最近使用したアプリケーションを起動します。
お気に入り	お気に入りに登録してあるアプリケーションを起動します。
ミニアプリ	アプリケーションを利用しながら使える、ミニアプリやミニウィジェットを起動します。

最近使用したアプリケーションを起動する (履歴)

1



クイックランチャー画面（履歴）が表示されます。

- ・「履歴」が選択（緑色表示）されていないときは、**履歴** をタップします。

2

アプリケーションをタップ



アプリケーションが起動します。

- ・左右にフリックすると、隠れているアプリケーションが表示されます。

+ 履歴利用時の操作

アプリケーションの履歴をすべて消去する

クイックランチャー画面（履歴）で **すべて消去**

アプリケーションの履歴を1件ずつ消去する

クイックランチャー画面（履歴）で、消去するアプリケーションをロングタッチ → **リストから消去**

よく利用するアプリケーションを起動する (お気に入り)

1

 → お気に入り


 クイックランチャー画面 (お気に入り) が表示されます。

2

お気に入り欄のアプリケーションをタップ



 アプリケーションが起動します。

- ・お気に入り欄を左右にフリックすると、隠れているアプリケーションが表示されます。

+ お気に入り利用時の操作

お気に入りにアプリケーションや機能を追加する

クイックランチャー画面 (お気に入り) で  → お気に入りの種類 (**アプリ** など) をタップ → アプリケーションや機能などをタップ

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

お気に入りを削除する

クイックランチャー画面 (お気に入り) で、削除するアプリケーションや機能をロングタッチ → **はがす**

複数のアプリケーションを起動する (ミニアプリ)

アプリケーション利用中に小さな画面を表示させ、別のアプリケーション (ミニアプリ/ミニウィジェット) を起動することができます。

- ・Feel Homeでミニアプリ/ミニウィジェットを起動することもできます。
- ・利用中のアプリケーションによっては、ミニアプリ/ミニウィジェットを起動できないことがあります。

1

 → ミニアプリ


 クイックランチャー画面 (ミニアプリ) が表示されます。

2

ミニアプリ欄のミニアプリ/ミニウィジェットをタップ



 ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面が表示されます。

- ・以降は、画面に従って操作してください。

ミニアプリ/ミニウィジェットの利用にあたって

ミニウィジェットについて

お買い上げ時、ミニアプリ画面にはミニウィジェットは配置されていません。ミニアプリ画面から追加することができます。

ミニアプリ/ミニウィジェットの操作について

ミニアプリ/ミニウィジェットの操作は、利用するミニアプリ/ミニウィジェットによって異なります。次の「ミニアプリ/ミニウィジェット利用時の操作」では、代表的な操作を説明しています。説明と異なるときは、画面に従って操作してください。

➤ ミニアプリ/ミニウィジェット利用時の操作

ミニアプリ/ミニウィジェットを終了する

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面で 

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面を移動する

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面の外枠に触れ、移動する位置までドラッグ

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面を最小化する

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面で   **最小化**

- ・アプリケーションによっては、 をタップしても同様の操作ができます。
- ・元のサイズに戻すときは、 をタップします。

ミニアプリ/ミニウィジェットを追加する

クイックランチャー画面 (ミニアプリ) で   **ミニアプリ追加** / **ウィジェット追加**  ミニアプリ/ミニウィジェットをタップ

ミニアプリ/ミニウィジェットを削除する

クイックランチャー画面 (ミニアプリ) で、削除するミニアプリ/ミニウィジェットをロングタッチ  **はがす**

ミニウィジェット画面内にミニウィジェットを追加する

ミニウィジェット画面で   **ウィジェット追加**  **追加**するウィジェットをタップ

- ・上下にフリックすると、隠れているウィジェットが表示されます。

ミニウィジェット画面からミニウィジェットを削除する

ミニウィジェット画面で   **ウィジェット削除**  **削除**するウィジェットをタップ ( **表示**)  **削除**

ミニウィジェットの背景色を設定する

ミニウィジェット画面で   **背景色設定**  **黒** / **白** / **半透明**

ミニアプリ/ミニウィジェットのデータや情報をほかのアプリケーションで利用する

ミニアプリ画面/ミニウィジェット画面をロングタッチ  **利用**するデータや情報をほかのアプリケーションにドラッグ

ミニアプリ画面 (動画再生中) からデータ選択画面を表示する

ミニアプリ画面 (動画再生中) で 

! ミニアプリ/ミニウィジェット利用時のご注意

同時に使用するアプリケーションによっては、ミニアプリ/ミニウィジェットやアプリケーションが正しく動作しないことがあります。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

1

アプリシートで  (設定)  **プロフィール**



 プロフィール画面が表示されます。

・ 自局電話番号欄に自分の電話番号が表示されます。

+ プロフィール利用時の操作

プロフィールを編集する

プロフィール画面で  (編集)  内容を編集  **保存**

 **はい**

・ 入力欄を表示/追加するときは  を、消去するときには  をタップします。

プロフィールを送信する

プロフィール画面で   **送信**  送信方法をタップ

 **はい**

 アプリケーションが起動します。

データを送信するときの項目を設定する

プロフィール画面で   **送信**  **プロフィール送信情報設定**  送信する項目をタップ ( 表示)  **保存**

 **はい**

登録した内容を削除する

プロフィール画面で   **削除**  **はい**

・ あらかじめ登録されている内容は削除されません。

マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

マナーモードを設定する

・ マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音、音楽・動画・ゲームの音などは鳴ります。

1

ウェルカムシート (ロック画面) または Feel Home で、音量 Down キーを長押し

 マナーモードが設定されます。

+ マナーモード利用時の操作

マナーモードを解除する

マナーモード設定中にウェルカムシート (ロック画面) または Feel Home で、音量 Down キーを長押し

種類を指定してマナーモードを設定する

ステータスバーを下にドラッグして、通知パネルを開く 

 (マナーモード)  **通常マナー** / **サイレントマナー**

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができません。

機内モードを設定する

1

 (長押し)

2

機内モード



 機内モードが設定されます。

機内モードを解除する

機内モード設定中に  (長押し)  機内モード

機内モード利用時のご注意

Wi-Fi機能やBluetooth®通信を有効にしているときに「機内モード」に設定すると、その時点でそれぞれの通信が無効になります。データ通信中に操作すると切断されますので、ご注意ください。

また、「機内モード」を設定したあとにWi-Fi機能やBluetooth®機能を有効にすると、機内モード設定中でもWi-Fi接続やBluetooth®通信を行うことができます。通信が許可されている場所であるか確認のうえ、操作してください。

文字を入力する

キーボードについて

本機の文字入力には、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。ソフトウェアキーボードには、1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」があります。

- ・ソフトウェアキーボードは、文字入力欄をタップすると表示されます。 をタップすると、ソフトウェアキーボードは消えます。
- ・お買い上げ時の入力方法 (S-Shoin) で説明します。

キーボードを切り替える

1

文字入力画面で   入力方式




2

QWERTYキーボード / 12キーボード




 入力方式が切り替わります。

12キーボード画面の見かた

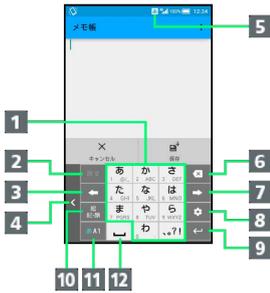

- 1 文字を入力
- 2 文字を確定前に戻す（文字を確定前は、文字を逆順に表示）
- 3 カーソルを左に移動
- 4 キーボードを矢印の方向に移動
- 5 現在の文字入力モード
- 6 文字を削除
- 7 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力）
- 8 文字入力に関する設定項目を表示（文字入力中は、変換）
- 9 改行（文字入力中は、文字確定）
- 10 絵文字／記号／顔文字を入力（文字入力中は、カタカナ／英数字変換）
- 11 文字入力モードを切り替え
- 12 スペース入力（文字入力中は、大文字⇄小文字変換／` ° 入力）

QWERTYキーボード画面の見かた

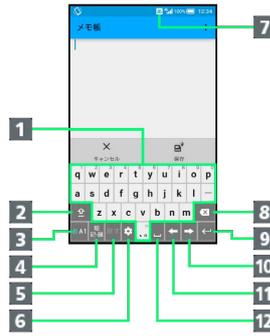

- 1 文字を入力
- 2 大文字⇄小文字を切り替え
- 3 文字入力モードを切り替え
- 4 絵文字／記号／顔文字を入力（文字入力中は、カタカナ／英数字変換）
- 5 文字を確定前に戻す
- 6 文字入力に関する設定項目を表示
- 7 現在の文字入力モード
- 8 文字を削除
- 9 改行（文字入力中は、文字確定）
- 10 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力）
- 11 カーソルを左に移動
- 12 スペース入力（文字入力中は、変換）

文字種（文字入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で 



 文字入力モードに応じたソフトウェアキーボードが表示されます。また、（ひらがな漢字）や （半角英字）など、入力できる文字を示す文字入力モードのアイコンが、ステータスバーに表示されます。

- ・  をタップするたびに、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」の順に切り替わります。右にフリックすると、逆順に切り替わります。

+ その他の文字入力モードに切り替える

文字入力画面で  を上にフリック  文字入力モードをタップ

 文字入力モードに応じたソフトウェアキーボードが表示されます。

ひらがなを入力する（12キーボード）

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で （4回：て）  （1回：て→で）
 （3回：ん）   （1回：わ）  



 「でんわ」が入力されます。

- ・ 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最初の文字の入力後に  をタップしたあと、次の文字を入力します。入力した文字の背景色が消えたあとは、そのまま次の文字が入力できます。
- ・ キーをくり返しタップせず、キーをロングタッチしたときに表示されるキー入力ガイドを利用して文字を入力することもできます。詳しくは、「[フリック入力について](#)」を参照してください。

ひらがなを入力する（QWERTYキーボード）

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で  （で）   （ん）   
 （わ）  



 「でんわ」が入力されます。

漢字を入力する

12キーボードで、「でんわ」を「電話」に変換する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で、**た** (4回:て) → **た** (1回:てで) → **わ** (3回:ん) → **わ** (1回:わ)



- ・文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補がソフトウェアキーボード上部に表示されます。

2

電話



- 「電話」が入力されます。

+ 漢字変換時の操作

他の変換候補を表示する（予測変換）

ひらがなを入力 →

- ・他の変換候補が表示されます。上下にフリックすると、隠れている変換候補が表示されます。
- ・変換候補を閉じるときは、 をタップします。

入力したひらがなに該当する変換候補だけを表示する

ひらがなを入力 → 

インターネット上の変換辞書を利用する

ひらがなを入力 →  /  ネット変換

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・「ネット変換」が表示されないときは、利用できません。

カタカナを入力する

カタカナは、ひらがなを入力して変換します。12キーボードで「すまほ」を「スマホ」に変換する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で **さ** (3回:す) → **ま** (1回:ま) → **は** (5回:ほ) → **スマホ**



- 「スマホ」が入力されます。

- ・キーをくり返しタップせず、キーをロングタッチしたときに表示されるキー入力ガイドを利用して文字を入力することもできます。詳しくは、「[フリック入力について](#)」を参照してください。

+ カタカナ／英字の変換候補だけを表示する（カナ英数変換）

ひらがなを入力 →  

英字を入力する（QWERTYキーボード）

「Phone」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で （表示）



2

  入力方法  QWERTYキーボード



3



 「Phone」が入力されます。

- ・英字を入力する前に  をタップすると、次に入力する1文字が大文字になります。

英字を入力する（12キーボード）

12キーボードで、「Phone」と入力する方法を例に説明します。

- ・半角英字入力モードでの入力例です。

1

文字入力画面で （表示）



2

PQRS   (p→P)  (2回：h)  (3回：
o)  (2回：n)  (2回：e) 



 「Phone」が入力されます。

- ・英字（1文字）を入力したあと、 をタップすると、小文字⇔大文字を切り替えることができます。タップするたびに、小文字⇔大文字が切り替わります。
- ・キーをくり返しタップせず、キーをロングタッチしたときに表示されるキー入力ガイドを利用して文字を入力することもできます。詳しくは、「[フリック入力について](#)」を参照してください。

 英字／カタカナの変換候補だけを表示する
（カナ英数変換）

ひらがな漢字入力モードで、ひらがなを入力 

絵文字／記号／顔文字を入力する

1

文字入力画面で 



2

絵文字 / 記号 / 顔文字



 絵文字などの一覧が表示されます。

3

絵文字や記号、顔文字をタップ



 絵文字や記号、顔文字が入力されます。

・画面を上下にドラッグすると、隠れている文字が表示されます。

+ 絵文字／記号／顔文字入力時の操作

絵文字／記号／顔文字入力を終了する

絵文字などの一覧画面で 


顔文字入力を編集する

顔文字一覧画面で、顔文字をロングタッチ  画面に従って操作

フリック入力について

12キーボードで入力するとき、キーをくり返しタップすることなく上下左右にフリックすることで、入力したい文字を入力できます。

・キーをロングタッチすると、キー入力ガイドが表示されます。
キーにタッチしたまま入力する文字の方向へフリックし、入力します。

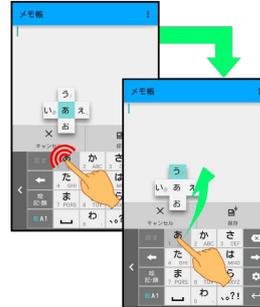

入力する文字	操作
あ	 を1回タップ
い	 に触れたまま左にフリック
う	 に触れたまま上にフリック
え	 に触れたまま右にフリック
お	 に触れたまま下にフリック

・フリック入力時のキー入力ガイド表示の有効／無効を「表示・レイアウト」の「キー入力ガイド表示」で設定することができます。詳しくは、「[文字入力の設定を行う](#)」を参照してください。

音声で文字を入力する

1

文字入力画面で   入力方式



2

音声入力



 音声入力画面が表示されます。

3

送話口に向かって話す



 話した内容が文字として入力されます。

文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

1


文字入力画面で  /  をタップして、修正する文字の右にカーソルを移動  



 カーソル左の文字が消えます。

2

正しい文字を入力

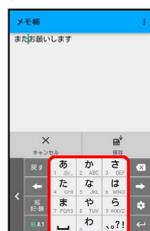

 修正が完了します。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

「明日またお願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

- ・アプリケーションによって、表示される文言やアイコンが異なることがあります。

1

文字入力画面の入力済みの文字をロングタッチ



2

👉 / 📄 を左右にドラッグして、切り取り／コピーする文字を選択



- ・全選択するときは、📄 (全選択) をタップします。

3

✂️ (切り取り) / 📄 (コピー)



4

貼り付ける位置をタップ ➡️ 📍 ➡️ 貼り付け / 📅 から



📄 切り取り／コピーした文字が貼り付けられます。

- ・📍 をドラッグすると、貼り付ける位置を調整できます。
- ・📅 から をタップしたときは、このあと貼り付ける文字列をタップします。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。おもな設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
表示・レイアウト	キーボードのサイズやイメージ、キー入力ガイドを表示するかどうかなどを設定できます。
フリック設定・入力補助	フリックの感度、自動カーソル移動などを設定できます。 <変換機能> 各種変換方法の有効／無効や、ネット変換エンジンの利用などを設定できます。 <辞書> ユーザー辞書の登録／編集やダウンロード辞書の利用などを設定できます。
その他の設定	<スライド切替> キーボードをフリックしたときの動作を設定できます。 <各種リセット> 文字入力に関する設定や顔文字などをお買い上げ時の状態に戻すことができます。
入力方式	キーボード (入力方式) を切り替えることができます。 詳しくは、「 キーボードを切り替える 」を参照してください。
ユーザー辞書登録 (日)	ユーザー辞書 (日本語) の登録ができます。
アプリ連携・引用 (マッシュルーム)	いろいろなアプリケーションから文字を引用して入力できます。

1

文字入力画面で ⚙️



2

各項目をタップして設定

📄 文字入力の設定が完了します。

Google アカウントを利用する

Google アカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用できます。Google アカウントがないと利用できなかったり、機能が制限されたりするアプリケーションもあります。

! Google アカウント利用時のご注意

Google アカウントのメールアドレスやパスワードについて

Google アカウントのメールアドレスやパスワードはお忘れにならないようご注意ください。

Google アカウント利用時の操作や表示について

アプリケーションの自動更新などにより、操作や表示が変更されることがあります。

Google アカウントを作成する

1

アプリシートで  (設定)  アカウント



2

アカウントを追加



3

Google



 Google アカウントの追加画面が表示されます。

4

または新しいアカウントを作成



5

姓を入力  名を入力  次へ



6

ユーザー名 (メールアドレス) を入力  次へ



・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

7

パスワードを入力  パスワードを再度入力 (確認用)  次へ



8

再設定用の電話番号を確認 / 入力  次へ



9

確認



入力した電話番号へSMSが送信されます。

10

同意する



11

次へ




12

バックアップと復元を有効にするかどうかを設定 → Google Play から最新の情報を受信するかどうかを設定 → 次へ



13

後で → 次へ

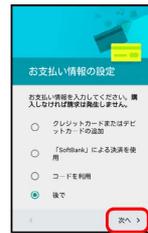

アカウントの作成が完了します。

- ・お支払い情報について設定する場合は、**クレジットカードまたはデビットカードの追加** / 「SoftBank」による決済を使用 / **コードを利用** → 次へ と操作します。以降は、画面に従って操作してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

Google アカウントでログインする

Google アカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Google アカウント追加画面が表示されます。すでに持っているGoogle アカウントでログインすると、アプリケーションが利用できます。

1

Google アカウントの追加画面でメールアドレスを入力 → 次へ



2

パスワードを入力 → 次へ



3

画面に従って操作

Google アカウントでのログインが完了します。

Google Playについて

Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーションは、設定を変更することによって手動または自動で更新することができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。

Google Play利用時のご注意

アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Google Play」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきまして、当社は一切の保証を致しかねます。

Google Play利用時の操作や表示について

アプリケーションの自動更新などにより、操作や表示が変更されることがあります。

無料アプリケーションをインストールする

1

アプリシートで  (Playストア)



 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

無料アプリケーションをタップ → **インストール** → **同意する**

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリケーションを購入する

1

アプリシートで  (Playストア)



 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

有料アプリケーションをタップ → **金額をタップ** → 画面に従って操作

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogle アカウントを設定しているAndroid搭載機器であれば、無料でインストールできます。

+ 返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されません。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で  → **マイアプリ** → アプリケーションをタップ → **払い戻し**

・詳しくは、「[Google Playの使いかたを確認する](#)」を参照してください。

! アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社は責任を負いかねます。

アプリケーションを更新する

1

アプリシートで  (Playストア)



 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

  **マイアプリ**



3

更新するアプリケーションをタップ  **更新**

 アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

+ アプリケーション更新の設定をする

アプリケーションの自動更新を設定する

Google Play画面で   **設定**  **アプリの自動更新**
 更新方法を設定

アプリケーションの自動更新を個別に設定する

Google Play画面で   **マイアプリ**  **アプリケーション**
 をタップ   など  **自動更新** (表示)

- ・ **自動更新** をタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。
- ・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものもあります。

アプリケーションをアンインストールする

Google Playでインストールしたアプリケーションは、アンインストールすることもできます。

1

アプリシートで  (Playストア)



 Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

  **マイアプリ**



3

アンインストールするアプリケーションをタップ  **アンインストール**  **OK**

 アプリケーションがアンインストールされます。

Google Playの使いかたを確認する

1

Google Play画面で   **ヘルプとフィードバック**



 Google Play のヘルプ画面が表示されます。

2

画面に従って操作

 各項目の説明が表示されます。

暗証番号／操作用暗証番号について

暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要となります。

暗証番号	説明
暗証番号	契約内容の変更や、 オプションサービス を一般電話から操作する場合などに必要な暗証番号です。ご契約時にご自分で設定された4桁の番号を使用します。
操作用暗証番号	セキュリティや個人情報などにかかわる機能やアプリケーションを使用するときに必要な暗証番号です。お買い上げ時には設定されていません。

！ 暗証番号についてのご注意

暗証番号は、メモに控えておくなどして、お忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要となります。詳しくは、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。

また、暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

操作用暗証番号を設定する

1

アプリシートで (設定) [その他の設定](#) [ロックとセキュリティ](#)



2

[操作用暗証番号設定](#) [OK](#)



操作用暗証番号設定画面が表示されます。

3

操作用暗証番号を入力 [OK](#)



4

操作用暗証番号を再度入力 (確認用) [OK](#) [OK](#)



操作用暗証番号が設定されます。

操作用暗証番号について

操作用暗証番号を変更するには

設定時と同様の操作を行います。ただし、現在の操作用暗証番号の入力が必要です。

操作暗証番号をリセットするには

操作暗証番号を入力する画面で、**操作暗証番号リセット**をタップしたあと、**OK**をタップします。以降は、画面に従って操作してください。

- ・操作暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。My SoftBank認証は (My Y!mobile) から設定できます。

PINコードについて

PINコードとUSIMカードロック

USIMカードロックを設定すると、本機の電源を入れたとき、PINコード (USIMカード用の暗証番号) を入力しないと本機が使用できなくなります。第三者の無断使用を防ぐために有効です。

- ・USIMカードロックは、PINコードを有効にすることで、設定されます。
- ・USIMカードお買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されています (変更することもできます)。

! PINコード入力時のご注意

PINコードを操作するときや、USIMカードロック設定時に電源を入れたときは、PINコードの入力が必要になります。

- ・PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード (PUKコード) が必要となります。PUKコードについては、[お問い合わせ先](#)までご連絡ください。
- ・PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ワイモバイルショップにてUSIMカードの再発行 (有償) が必要となります。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。

1

アプリシートで （設定） その他の設定 ロックとセキュリティ



ロックとセキュリティ画面が表示されます。

2

USIMカードロック設定 USIMカードをロック PINコードを入力 OK （ 表示）



PINコードが有効となり、USIMカードロックが設定されます。

+ USIMカードロックを解除する

USIMカードロック設定中に、ロックとセキュリティ画面で
USIMカードロック設定 USIMカードをロック PIN
コードを入力 OK （ 表示）

電源を入れたときの操作

USIMカードロック設定時に電源を入れると、PINコード入力画面が表示されます。次の操作を行うと、本機が使用できます。

1

PINコード入力欄をタップ



2

PINコードを入力 OK



本機が使用できるようになります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードロックを設定しているときに行えます。詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。

1

アプリシートで （設定） その他の設定 ロックとセキュリティ



2

USIMカードロック設定 USIM PINの変更 現在のPINコードを入力 OK 新しいPINコードを入力 OK 新しいPINコードを再度入力 OK

PINコードが変更されます。

画面を消灯する（画面ロック）

画面ロックについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。

- ・画面点灯時に  を押し、手動で画面ロック状態にすることができます。
- ・本機を水平に置くと、画面ロック状態になるように設定することもできます。詳しくは、「[モーションでON/OFFの設定](#)」を参照してください。

音楽再生中に画面ロック状態になったとき

音楽再生は継続されます。画面消灯（画面ロック）中に  を押し、ウェルカムシート（ロック画面）に操作パネルが表示され、操作することができます（利用するアプリケーションによっては、動作が異なることがあります）。

画面ロックを解除する

1

画面消灯（画面ロック）中に 

 ウェルカムシート（ロック画面）が表示されます。

- ・本機の設定によっては、ウェルカムシート（ロック画面）が表示されず、そのまま本機の操作が行えることもあります。

2

ウェルカムシート（ロック画面）で、 を上にドラッグ



 画面ロックが解除されます。

- ・本機の設定によっては、アイコンの形状が異なることがあります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

そのほかの画面点灯方法について

画面消灯（画面ロック）時に、本機を手で持つと画面が点灯するようになり（グリップマジック）、ディスプレイをフリックして画面を点灯するようになり（Sweep ON）できます。詳しくは「[本機を握って操作する（グリップマジック）](#)」、「[モーションでON/OFFの設定](#)」を参照してください。

画面ロック解除方法を変更する

セキュリティを強化するため、画面を指でなぞる形を登録して解除したり、パスワードやロックNo.を入力して解除したりするように設定することもできます。詳しくは、「[ロックとセキュリティの設定](#)」を参照してください。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェアの更新について

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェアの更新が必要かどうかを確認し、必要なときには自動的に更新するよう設定されています。

- ・アプリケーションや機能を利用しているときは、ソフトウェア更新は行われません。
- ・手動でソフトウェアを更新することもできます。

！ ソフトウェア更新に関するご注意

アプリケーションについて

新しいアプリケーションが追加／更新されたり、アプリケーションの名称やアイコン、操作方法、画面表示などが変更されたりすることがあります。

ソフトウェア更新中の操作について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

データバックアップについて

本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

手動でソフトウェアを更新する

電波状態の良い所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗することがあります。

- ・本機にケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- ・更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

1

アプリシートで  (設定)  端末情報



2

ソフトウェア更新



 ソフトウェア更新画面が表示されます。

3

ソフトウェア更新  はい  画面に従って操作

 ソフトウェア更新が実行されます。

+ ソフトウェア更新時の操作

自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

ソフトウェア更新画面で 自動更新設定  自動更新しない / 自動更新する  OK

自動更新の開始時刻を変更する

ソフトウェア更新画面で 更新時刻設定  時刻を選択  OK  OK

メーカーサイトにアクセスする (SHSHOW)

シャープのスマートフォン・携帯電話専用サイト「SHSHOW」に手軽に接続することができます。

SHSHOWを利用する

1

アプリシートで  (エンタメ)   (SHSHOW)



 SHSHOWにアクセスされます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。