

502HW

クイックスタート(接続・地上デジタル放送視聴編)

このたびは、「502HW」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 ● 502HWをご利用の前に、「クイックスタート(準備編)」、「クイックスタート(接続・地上デジタル放送視聴編)」(本書)、「お読みとご注意」および「ユーザーガイド」をご覧ください。
 ● ユーザーガイドは、ワイモバイルのホームページ (http://ymobile.jp/lineup/502hw/support/torisetu/) からご確認ください。
 502HWは、4G / LTE / 3Gの通信方式に対応しております。
 4Gは、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合 (ITU) の声明に基づきサービス名称として使用しています。
 ご注意
 ・ 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
 ・ 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
 ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。


無線 LAN 機能を ON にする

本機とパソコンやゲーム機などの無線 LAN 端末を接続し、データ通信を行います。
 無線 LAN 接続するには、SSID (ネットワーク名) とセキュリティキー (WPA キーまたは WEP キー) が必要です。
 本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「502HWの SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

- ・ SSID やセキュリティキーを変更した場合は、設定している SSID、セキュリティキーを利用してください。
- ・ 本機のホーム画面で「SSID」を選択し、現在の SSID とセキュリティキーを表示することができます。マルチ SSID 機能 (SSID B) が ON の場合は、SSID A と SSID B の SSID / セキュリティキーが一覧表示されます。SSID とセキュリティキーを表示しないように設定することもできます。詳しくは、ユーザーガイドの「LAN Wi-Fi の詳細設定を行う」を参照してください。
- ・ 本機の工場出荷時状態における SSID は、「502HWa-」または「502HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないようご注意ください。

■ 無線 LAN 機能を ON にするには

本機の電源を入れると、自動的にインターネットに接続され、無線 LAN 機能が ON になります。本体ディスプレイに が表示されていることを確認します。
 無線 LAN 端末の接続数が 0 になり、ディスプレイが消灯した状態から 5 分経過すると、本機がスリープモードになり、無線 LAN 機能が OFF になります (工場出荷状態)。スリープモードを解除し、無線 LAN 端末を再度接続する場合は、電源ボタンを押すと無線 LAN 機能が ON になります。無線 LAN 機能が ON になると、「接続数」アイコンが「OFF」から「0」になります。

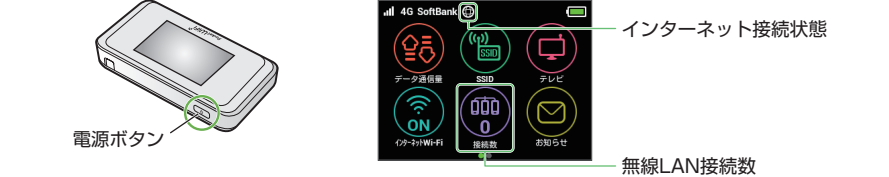


- ・ 無線 LAN 機能が OFF になるまでの時間は本機の「設定」の「スリープ設定」で変更できます。詳しくは、ユーザーガイドの「スリープモードを設定する」を参照してください。
- ・ 一部の無線 LAN 端末には、無線 LAN 接続後一定時間データ通信が行われないと、無線 LAN 接続を切断する機能が搭載されています。その機能を搭載した無線 LAN 端末を本機に接続しているとき、無線 LAN 端末の機能によって無線 LAN 接続が切断され、その後本機がスリープモードになることがあります。
- ・ 通信の安全性を高めるために、暗号化方式は WEP よりも WPA/WPA2 に設定することをおすすめします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。
- ・ SSID とセキュリティキーについて詳しくは、クイックスタート(準備編)の「502HWの SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。本機のホーム画面から「SSID」を選択すると、現在の SSID およびセキュリティキーを本体ディスプレイで確認できます。
- ・ 本書に記載している以外の OS バージョンの接続について詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

Windows パソコンを接続する (Windows 8.1 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。
 本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「502HWの SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。


- 1 パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
- 2 画面の右上が右下にマウスポインタを合わせて、チャームを表示させる
タッチパネル操作の場合は、画面の右端からスワイプすることで、チャームを表示します。
- 3 「設定」→「利用可能」
- 4 本機の SSID (502HWa-XXXXXX) を選択→「接続」
- 5 本機のセキュリティキーを入力→「次へ」
- 6 手順 3 を行い、接続状態の画面で本機の SSID が接続されていることを確認する

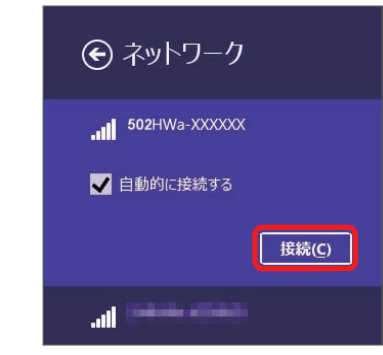

Windows パソコンを接続する (Windows 7 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。
 本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「502HWの SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。



- 1 パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
- 2 「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」
- 3 「ネットワークに接続」
- 4 本機の SSID (502HWa-XXXXXX) を選択→「自動的に接続する」にチェックを付ける→「接続」
- 5 本機のセキュリティキーを入力→「OK」
- 6 手順 2 から 3 を行い、接続状態の画面で本機の SSID が接続されていることを確認する

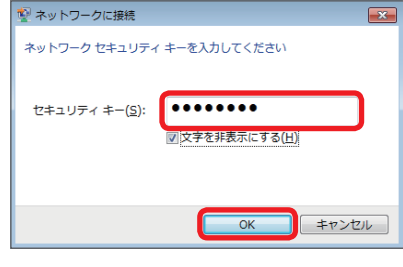

Mac を接続する (Mac OS X 10.10 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。
 本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「502HWの SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

- 1 アップルメニューから「システム環境設定...」→「ネットワーク」
- 2 「Wi-Fi」を選択→「Wi-Fi を入にする」
- 3 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の SSID (502HWa-XXXXXX) を選択
- 4 本機のセキュリティキーを入力→「このネットワークを記憶」にチェックを付ける→「接続」
- 5 「ネットワーク名」が本機の SSID に、「状況」が「接続済み」になっていることを確認する

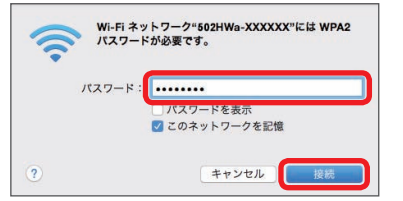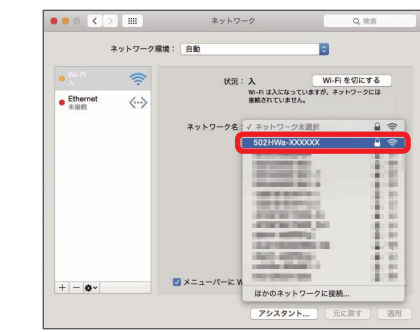

無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。
 「ネットワーク名」が本機の SSID に、「状況」が「接続済み」になっていることを確認する
 ・ 「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネットワークに接続する前に確認」のチェックを外してください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いないようおかけください。

■ワイモバイル カスタマーセンター



- 総合窓口 (通話料有料)
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0570-039-151
受付時間: 9:00 ~ 20:00 (年中無休)
- 各種お手続き (通話料無料)
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0120-921-156
受付時間: 自動音声応答にて 24 時間受付 (年中無休)
- 海外から (通話料有料)
+81-4-4382-0800
受付時間: 9:00 ~ 20:00 (日本時間 / 年中無休)

※ お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号 (新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた 4 桁の番号) が必要となります。
 ※ 一部の光電話、IP 電話等からはご利用いただけません。ご利用いただけない場合は、「044-382-0810 (通話料有料)」をご利用ください。
 ホームページ <http://ymobile.jp/>
 ● 発売元 (保証責任、保証履行)
ソフトバンク株式会社
 製造元: HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.

Android™ 搭載端末を接続する (Android™ 5.1 の場合)

一般的な Android™ 搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。
 本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「502HWの SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

- 1 スマートフォンを起動→メニューから「設定」→「Wi-Fi」
- 2 本機の SSID (502HWa-XXXXXX) をタップする
- 3 本機のセキュリティキーを入力→「接続」
- 4 手順 1 から 2 を行い、本機の SSID が接続済みになっていることを確認する

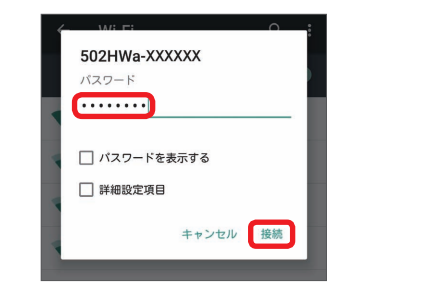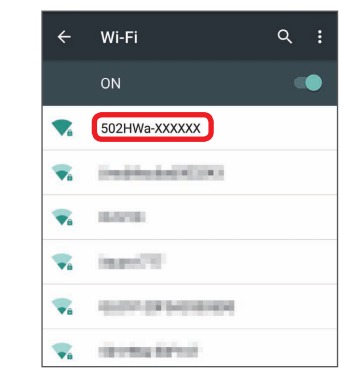

・ 接続のしかたはお使いの Android™ 搭載端末によって異なります。詳しくは、お使いの Android™ 搭載端末の取扱説明書を参照してください。

iPhone / iPod touch / iPad を接続する (iOS 8.4 の場合)

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。
 本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「502HWの SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

- 1 iPhone、iPod touch または iPad を起動→ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi」
- 2 本機の SSID (502HWa-XXXXXX) をタップする
- 3 本機のセキュリティキーを入力→「接続」または「Join」
- 4 手順 1 から 2 を行い、本機の SSID にチェックアイコンが表示されていることを確認する



無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。
 手順 1 から 2 を行い、本機の SSID にチェックアイコンが表示されていることを確認する
 ・ TM and © 2015 Apple Inc. All rights reserved.
 ・ Apple、Apple のロゴ、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、Mac、Macintosh、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
 ・ iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスのもとで使われています。
 ・ App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。

ニンテンドー 3DS LL / 3DS を接続する

手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。
 ※ 本書に記載されているニンテンドー 3DS LL / 3DS の接続方法は、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「502HWの SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。


- 1 メニューを表示して、「本体設定」→「はじめる」→「インターネット設定」→「インターネット接続設定」→「接続先の登録」→「自分で設定する」
操作方法について詳しくは、各ソフトの取扱説明書を参照してください。
- 2 「アクセスポイントを検索」
- 3 一覧画面から本機の SSID (502HWa-XXXXXX) が表示されている項目をタッチする
- 4 本機のセキュリティキーを入力→「OK」
- 5 「はい」または「OK」
- 6 「はい」または「OK」
接続テストが始まります。「接続に成功しました。」または「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

PlayStation®Vita を接続する

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。
 ※ 本書に記載されている PlayStation®Vita の接続方法は、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. が独自に検証・制作したものです。本内容についてソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。

本機の SSID とセキュリティキーの確認方法について詳しくは、クイックスタート(準備編)の「502HWの SSID とセキュリティキーについて」を参照してください。

- 1 PS Vita のホーム画面から、「設定」→「はじめる」→「ネットワーク」→「Wi-Fi 設定」
- 2 「Wi-Fi」にチェックを付ける
- 3 「アクセスポイント」の一覧画面から本機の SSID (502HWa-XXXXXX) が表示されている項目を選択する
- 4 本機のセキュリティキーを入力→「OK」
- 5 Wi-Fi 設定画面に戻ったら、本機の SSID が Wi-Fi で接続されていることを確認する

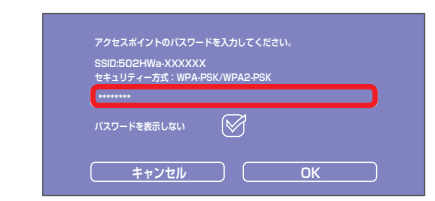

ソフトバンク Wi-Fi スポットに接続する

ソフトバンク Wi-Fi スポットを利用する前に、次の手順でご契約時に設定された4桁の暗証番号を入力してください。

- 1 ホーム画面で「インターネット Wi-Fi」をタップする
- 2 「インターネット Wi-Fi」が「ON」になっていることを確認し、「ソフトバンク Wi-Fi スポット」の「OFF」をタップして「ON」にする



- 3 「ログインパスワード」をタップする



- 4 数字のキーをタップし、4桁のログインパスワードを入力。「OK」をタップする



・インターネット Wi-Fi 機能が OFF に設定されている場合、ソフトバンク Wi-Fi スポットはご利用できません。お買い上げ時、インターネット Wi-Fi 機能は ON に設定されています。

マルチ SSID 機能を ON にする

マルチ SSID 機能 (SSID B) を ON にすると、ゲーム機など WEP のみに対応した無線 LAN 端末と WPA に対応したパソコンなどの無線 LAN 端末を混在して同時に利用することができます。ゲーム機など、「WEP」に対応している無線 LAN 端末を接続する場合は、次の手順にてマルチ SSID 機能を ON にして、SSID B に接続してください。

- 1 ホーム画面で「インターネット Wi-Fi」をタップする



- 2 「インターネット Wi-Fi」の「ON」をタップし、「OFF」にする




- 3 ホーム画面に戻り、「インターネット Wi-Fi」のアイコンが「OFF」になっていることを確認し、「SSID」をタップする




- 4 「SSID B」の「SSID B有効」の「OFF」をタップし、「ON」にする



インターネット Wi-Fi 機能が ON の状態で「SSID B有効」を「ON」にすると、次の画面が表示されます。「はい」をタップすると、インターネット Wi-Fi 機能が自動的に OFF になります。

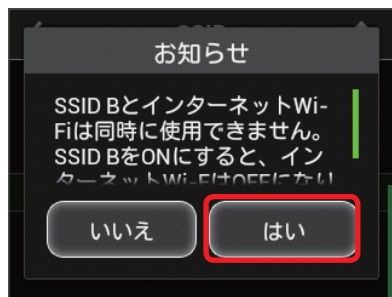

Wi-Fi 通信規格設定が 5GHz (IEEE802.11a/n/ac) の状態で「SSID B有効」を「ON」にすると、次の画面が表示されます。「はい」をタップすると、Wi-Fi 通信規格設定が自動的に 2.4GHz になります。

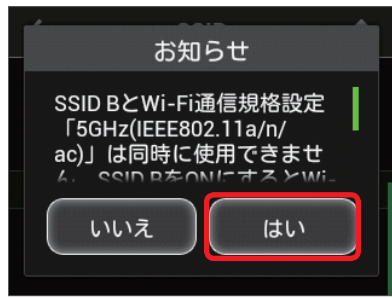


- ・無線 LAN 設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線 LAN 端末が接続できなくなることがあります。その場合には、無線 LAN 端末の接続設定を変更してください。
- ・お買い上げ時、マルチ SSID 機能は OFF になっています。
- ・マルチ SSID 機能またはインターネット Wi-Fi 機能が ON のときは、無線 LAN 端末は最大 9 台まで接続できます。詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。
- ・マルチ SSID 機能とインターネット Wi-Fi 機能は、同時に利用できません。マルチ SSID で複数の暗号化方式の無線 LAN 端末を接続する場合は、4G / LTE / 3G 回線を利用してインターネット接続する必要があります。
- ・マルチ SSID 機能を ON にしている場合、接続している無線 LAN 端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。

テレビアンテナについて

本機では、テレビアンテナでテレビの放送波を受信します。テレビアンテナを十分に伸ばし、向きを変えたり場所を移動したりすることで、テレビの受信状態が良くなる場合があります。


- 1 テレビアンテナを引き出す

くぼみに爪を入れ、テレビアンテナを引き出します。
※爪を傷つけないようにご注意ください。

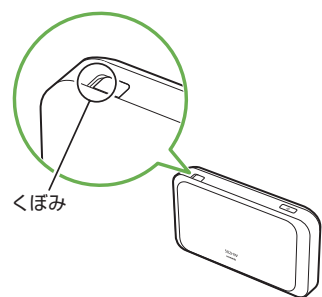

- 2 テレビアンテナを伸ばす

テレビアンテナをゆっくりと引き、十分に伸ばします。テレビアンテナは回転します。受信感度の良い方向に向けてお使いください。
※テレビアンテナを引き出す際や、方向を変える際は、無理な力を加えないでください。

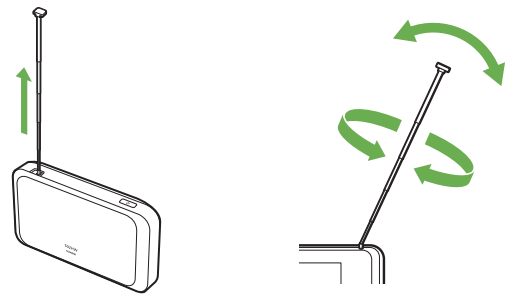

- ・テレビアンテナは最後まで伸ばした状態で使用してください。十分に伸ばさず使用すると、テレビ放送を受信できないことがあります。
- ・テレビアンテナを収納するときは、先端を持って無理に収納しようとし、テレビアンテナの下部を持ってまっすぐに下ろし、先端まで完全に収納してください。
- ・無理な力を加えると、破損の原因となります。
- ・テレビアンテナを持って本機を持ち上げたり、振り回したりしないでください。破損やけがの原因となります。

地上デジタル放送 (テレビ) を視聴する

本機と専用のテレビ視聴用アプリケーションをインストールしたモバイル機器を無線 LAN で接続することで、地上デジタル放送を視聴することができます。

本機の「テレビ視聴」を「有効」にする

※お買い上げ時は「有効」に設定されています。

- 1 ホーム画面で「テレビ」をタップする
- 2 「テレビ視聴」をタップする
- 3 「有効」をタップする

テレビ視聴用アプリケーションをインストールする

本アプリケーションに対応した機種は HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ホームページ (<http://consumer.huawei.com/minisite/501hw502hw/index.htm>) からご確認ください。また、次の QR コードを読み取ってもご確認ください。



・ Google Play™ / App Store からインストールする

< Android™ 端末の場合 >

Google Play™ のご利用には Google アカウントが必要です。

- 1 スマートフォンを起動→ホーム画面またはアプリー覧画面で「Play ストア」
- 2 検索欄に「テレビ視聴」と入力→「検索」または検索アイコンをタップする
- 3 「テレビ視聴」を選択し、ソフトウェアの説明画面でインストールアイコンをタップする



< iPhone / iPod touch / iPad の場合 >

App Store のご利用には Apple ID が必要です。

- 1 iPhone、iPod touch または iPad を起動→ホーム画面で「App Store」
- 2 「検索」→検索欄に「テレビ視聴」と入力→「検索」
- 3 「テレビ視聴」を選択し、ソフトウェアの説明画面でインストールアイコンをタップする



・ダウンロード用ページからインストールする

以下の QR コードを対応端末で読み取ってダウンロードページからインストールできます。

< Android™ 端末の場合 >



< iPhone / iPod touch / iPad の場合 >




・ WEB UI からインストールする

- 1 テレビ視聴を行うモバイル機器を本機と無線 LAN で接続する
- 2 モバイル機器で Web ブラウザを起動→アドレス入力欄に「http://web.setting」と入力する
- 3 「テレビ視聴アプリ」欄の「Android 用」または「iOS 用」をタップする
- 4 Google Play™ / App Store よりアプリケーションをダウンロードし、インストールする

テレビ視聴用アプリケーションを起動する

< Android™ 端末の場合 >

- 1 スマートフォンを起動→ホーム画面またはアプリー覧画面で

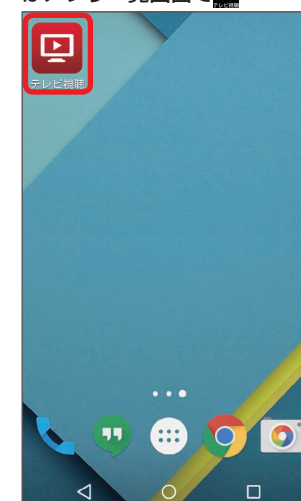

初回起動時は、初期設定 (チャンネルスキャン) が開始されます。

- 2 チャンネルスキャン完了画面で「次へ」




チャンネルスキャンが完了するまで、数分かかります。チャンネルスキャンに失敗した場合は、窓際などのテレビの電波が受信しやすい場所で再度お試しください。

- 3 テレビ視聴画面が表示される



< iPhone / iPod touch / iPad の場合 >

- 1 iPhone、iPod touch または iPad を起動→ホーム画面で

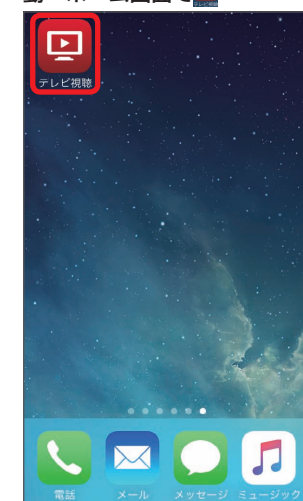

初回起動時は、初期設定 (チャンネルスキャン) が開始されます。

- 2 チャンネルスキャン完了画面で「次へ」



チャンネルスキャンが完了するまで、数分かかります。チャンネルスキャンに失敗した場合は、窓際などのテレビの電波が受信しやすい場所で再度お試しください。

- 3 テレビ視聴画面が表示される



- ・次の場合はテレビを視聴できません。
 - 本機の電源が入っていないとき。
 - 本機とモバイル機器が無線 LAN 接続されていないとき。
 - 10 秒以内に Wi-Fi の応答がないとき (タイムアウト)。
 - 本機とモバイル機器が複数台無線 LAN 接続されていて、すでにテレビ視聴されているとき。
 - 本機の「テレビ視聴」が「無効」になっているとき。
 - 周囲の状況により、本機でテレビの電波を受信できないとき。
- ・2.4GHz で視聴ができない場合、5GHz 帯での接続をお試しください。


テレビ視聴方法などの詳細は、ワイモバイルのホームページ (<http://ymobile.jp/lineup/502hw/tvmen/>) をご確認ください。

ネットワークモードを変更する

アドバンスモードで本機を利用できるように設定します。お買い上げ時のネットワークモードは「標準モード」に設定されています。

ネットワークモードを切り替えるには

- 1 ホーム画面で「設定」をタップする
- 2 「ネットワーク設定」をタップ

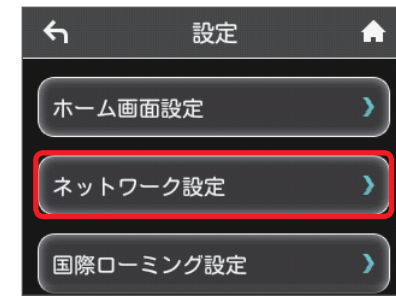

- 4 設定したいモードの横のチェックマークをタップ



- 3 「標準モード」または「アドバンスモード」をタップ

- ・アドバンスモードは、ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
- ・アドバンスモードはアドバンスモード対応エリアでのみ利用可能です。
- ・国際ローミングを利用する場合は、標準モードに設定してください。