

607HW

クイックスタート(準備編)



このたびは、「607HW」をご利用いただき、まことにありがとうございます。

- 607HW をご利用の前に、「クイックスタート(準備編)(本書)」、「クイックスタート(接続編)」、「お願いとご注意」および「ユーザーガイド」をご覧ください。
- ユーザーガイドは、ワイモバイルのホームページ (<http://www.ymobile.jp/lineup/607hw/support/>) からご確認ください。

607HW は、4G / LTE / 3G 方式に対応しております。海外では、3G 方式のみ利用できます。


4G は、第 3.5 世代移動通信システム以上の技術に対しても 4G の呼称を認めるという国際電気通信連合 (ITU) の声明に基づきサービス名称として使用しています。

ご注意

- ・ 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ・ 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

お受け取り品の確認


お受け取り品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。

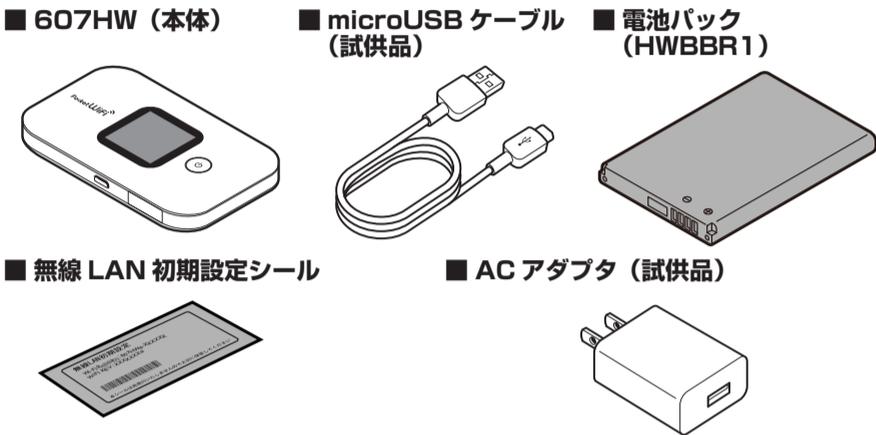

- クイックスタート(準備編)(本書)
- クイックスタート(接続編)
- お願いとご注意
- 保証書(本体)

・保証書を含め付属品は大切に保管してください。

各部の名称と機能

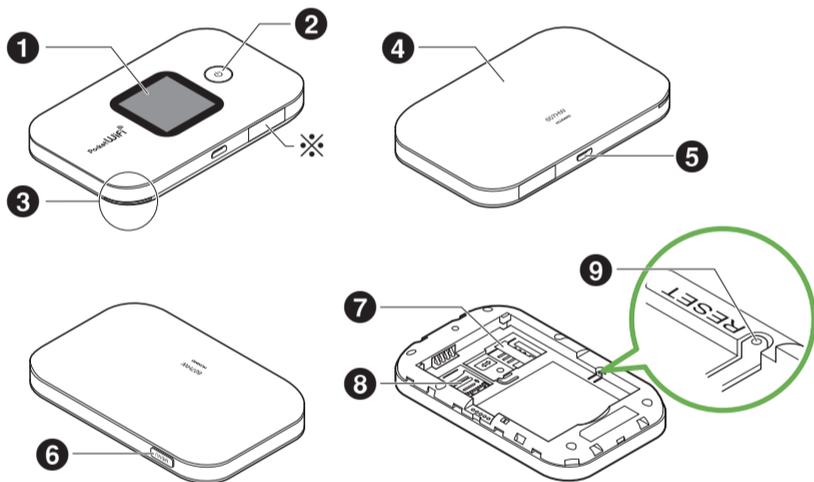

- ① ディスプレイ
- ② 電源ボタン
電源の入/切やディスプレイの点灯などの操作ができます。
- ③ 電池カバー取り外し用くぼみ
電池カバーを取り外すときに使用するくぼみです。
- ④ 電池カバー
- ⑤ 外部接続端子
microUSB ケーブルおよび AC アダプタを接続します。
- ⑥ MENU ボタン
メニューの表示や選択、ディスプレイの点灯の操作ができます。
- ⑦ USIM カードスロット
- ⑧ microSD カードスロット
microSD カードの取り付けかたについては、ユーザーガイドをご確認ください。
- ⑨ リセットボタン
先端が細いもので 5 秒以上押し、本機をお受け取り時の状態に戻します。
※この部分のカバーを開けたり、機器を接続したりしないでください。カバーを開けると、本機の破損、無線電波漏れの原因となります。破損、無線電波漏れについては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ・ 本機の操作をしばらく行わなかったときは、ディスプレイが自動的に消灯します。ディスプレイを点灯させるには、電源ボタンまたは MENU ボタンを押してください。
- ・ 無線 LAN 端末の接続数が 0 になり、ディスプレイが消灯した状態から 5 分 (お受け取り時の場合) 経過すると、本機がスリープモードになり、無線 LAN 機能がオフになります。無線 LAN 端末を再度接続する場合は、電源ボタンまたは MENU ボタンを押すと無線 LAN 機能がオンになります。
- ・ リセットボタンについて
 - リセットボタンを押すときは、電源を入れた状態で行ってください。
 - リセットボタンを押すときは、けがなどにご注意ください。
 - リセットボタンを強く押さないでください。破損の原因となります。
 - 先端がとがったものを使用しないでください。破損の原因となります。
 - ペンや鉛筆などを使用すると、インクなどによりリセットボタンが汚損する場合があります。ご注意ください。
 - リセットボタン以外に、WEB UI からもお受け取り時の状態に戻すことができます。詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いないようおかけください。

■ワイモバイル カスタマーセンター

- 総合窓口 (通話料有料)
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0570-039-151
受付時間: 9:00 ~ 20:00 (年中無休)
- 各種手続き (通話料無料)
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0120-921-156
受付時間: 自動音声応答にて 24 時間受付 (年中無休)
- 海外から (通話料有料)
+81-4-4382-0800
受付時間: 9:00 ~ 20:00 (日本時間 / 年中無休)

※ お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号 (新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた 4 桁の番号) が必要となります。

※ 一部の光電話、IP 電話等からはご利用いただけない場合があります。ご利用いただけない場合は、「044-382-0810 (通話料有料)」をご利用ください。


ホームページ <http://ymobile.jp/>

- 発売元 (保証責任、保証履行)
ソフトバンク株式会社

製造元: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

607HW でできること

さまざまな無線 LAN 対応機器をワイヤレスで接続して、インターネットを楽しむことができるモバイル Wi-Fi ルーターです。

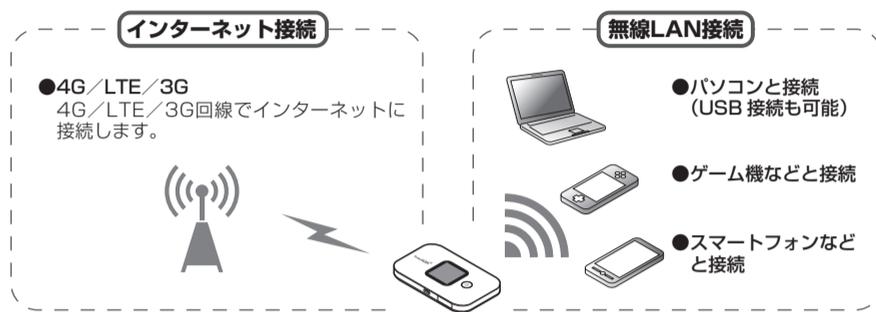

- ・ 無線 LAN 端末は最大 10 台接続できます。無線 LAN 接続について詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。
- ・ 無線 LAN 接続は、IEEE802.11b/g/n の無線 LAN 規格に対応しています。
- ・ IEEE802.11b/g/n の無線 LAN 機器や Bluetooth 機器は同一の 2.4GHz 帯を使用しています。本機の近くで無線 LAN 機器や Bluetooth 機器が利用されている場合は、電波干渉により通信速度が低下することがあります。
- ・ 無線 LAN 端末との接続手順については、クイックスタート(接続編)を参照してください。


USIM カードを取り付ける

本機をご利用になるお客様にワイモバイルから貸与されている IC カードのことを USIM カードといい、お客様の電話番号などの情報が記録されています。本機を使用するためには USIM カードを取り付けてください。USIM カードに付属の説明書も参照してください。

- ・ 必ず電源を切った状態で行ってください。

1 電池カバーを取り外す

○部 (電池カバー取り外し用くぼみ) に爪を入れ、カバーを取り外します。爪を傷つけないようご注意ください。

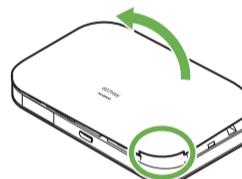


2 電池パックを取り外す

○部 (ツメ) に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。




3 USIM カードを取り付ける

切り欠きの向きに注意し、USIM カードの IC 部分を下にして USIM カードスロットに取り付けます。USIM カードの取り付け/取り外しの際は、IC 部分に触れたり、傷つけたりしないようご注意ください。

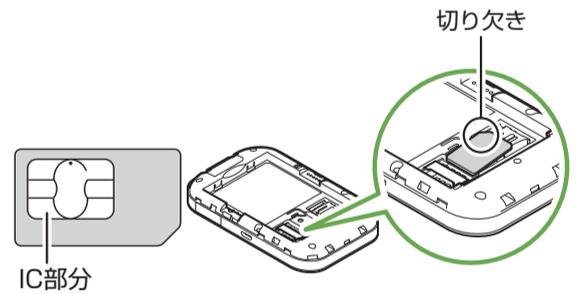


4 電池パックを取り付ける

電池パックの (+) (-) が表示されている面を上にして、端子部分を本体の端子部分に合わせて①の方向に押し付け、②の方向にしっかりと押し込みます。

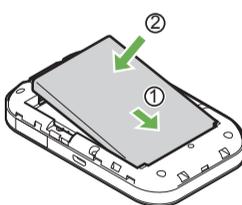

5 電池カバーを取り付ける


本体と電池カバー裏面の電池カバー取り外し用くぼみの位置を確認し、電池カバーの外周をしっかりと押しつけて本体にはめ込みます。電池カバーの外周をなぞり、全体に浮きがないことを確認してください。

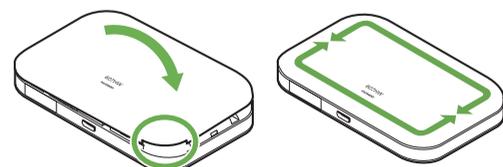

充電する


お受け取り時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

■ microUSB ケーブル (試供品) でパソコンに接続して充電する

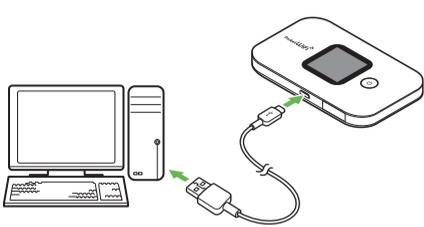

microUSB ケーブルの microUSB プラグを本機の外部接続端子に、USB プラグをパソコンの USB ポートに接続します。

■ AC アダプタ (試供品) で充電する

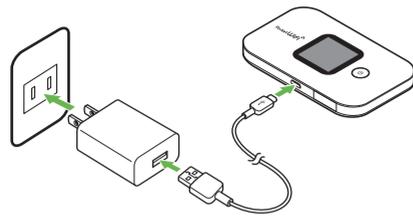

microUSB ケーブルの microUSB プラグを本機の外部接続端子に、USB プラグを AC アダプタの USB コネクタに接続し、AC アダプタの電源プラグを家庭用 AC コンセントに差し込みます。

- 本機の充電には、同梱の microUSB ケーブル、AC アダプタ以外をご使用にならないください。また、ケーブルを折り曲げたり、コネクタに力が加わらないようお取り扱いください。故障の原因となります。
- 本機に対応している充電用機器 (別売) については、ワイモバイルのホームページ (<http://www.ymobile.jp/>) にてご確認ください。

電源を入れる／切る

お受け取り時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

- MENU ボタンを押して、メニュー画面で「端末情報」を選択すると本機の Wi-Fi 名とセキュリティキーの確認ができます。

■ 電源を入れる

1 電源ボタンを長押しする (2 秒以上)


電源が入るとネットワークを検索し、インターネットに接続されます。詳しくは、ユーザーガイドを参照してください。

■ 電源を切る

1 電源ボタンを長押しする (2 秒以上)

ホーム画面について

ホーム画面には以下の情報が表示されます。

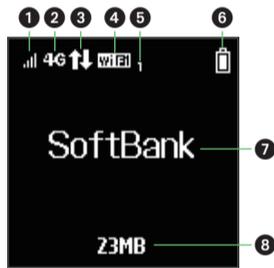

1 ネットワークの受信レベル

- モバイルネットワーク
- (強) ⇄ ■ (弱)
- : ローミング中

2 ネットワークの種類

- 4G / LTE / 3G :
- 現在接続しているネットワーク名

3 インターネット接続状態表示

- 🌐 : インターネット接続中
- 通信中は📶 (アップロード時) 📶 (ダウンロード時) が白く表示
- 📶 : インターネット未接続

4 Wi-Fi ステータス

5 接続機器台数

6 電池残量表示

- 🔋 (多い) ⇄ 🔋 (少ない)
- 🔋 : 電池残量がほとんど残っていない (要充電)
- 🔋 : 充電中

7 ネットワークオペレーター表示

現在接続しているネットワークオペレーター名

8 ご利用データ量

当月利用したデータ量を表示

■ メニュー画面について

MENU ボタンを押すことで、各種機能の設定や本機の情報を確認することができます。

項目	内容
端末情報	本機の Wi-Fi 名とセキュリティキーの確認やソフトウェアのバージョンなどを確認することができます。
電話番号	本機の電話番号を確認できます。
WPS	WPS 接続を設定できます。
省電力設定	省電力設定のオン/オフを設定できます。
更新	ソフトウェアの自動更新の設定や更新の実行ができます。
ローミング	ローミングのオン/オフを設定できます。

- 各種機能の設定や本機情報の確認画面で「戻る」を選択すると前の画面に戻ります。

Wi-Fi 名とセキュリティキーについて

本機の Wi-Fi 名 (ネットワーク名) とセキュリティキー (WPA キーまたは WEP キー) の設定は、メニュー画面から確認することができます。

1 メニュー画面で「端末情報」を選択する

Wi-Fi 名とセキュリティキーが表示されます。



- Wi-Fi 名とセキュリティキーの工場出荷時の設定は同梱の無線 LAN 初期設定シールで確認することもできます。
- Wi-Fi 名とセキュリティキーを変更した場合は、変更後の Wi-Fi 名とセキュリティキーが表示されます。

故障とお考えになる前に

無線 LAN 端末を接続できない。

1. 本機と無線 LAN 端末の無線 LAN 機能がオンになっていることを確認してください。無線 LAN 端末の接続数が 0 になり、ディスプレイが消灯した状態から 5 分経過すると、本機がスリープモードになり、本機の無線 LAN 機能がオフになります。電源ボタンまたは MENU ボタンを押すと自動的にオンになります。詳しくは、ユーザーガイドの「スリープモードを設定する」を参照してください。
2. 無線 LAN 端末で本機の Wi-Fi 名が選択されているか、正しいセキュリティキーを入力しているかを確認してください。Wi-Fi 名またはセキュリティキーを忘れた場合は、本機のメニューの「Wi-Fi 名」および WEB UI の「LAN Wi-Fi」で確認や変更ができます。詳しくは、本書の「メニュー画面について」およびユーザーガイドの「LAN Wi-Fi の基本設定を行う」を参照してください。また、無線 LAN 端末によっては、WPA/WPA2 の暗号化方式に対応していない場合があります。お使いの無線 LAN 端末の取扱説明書を参照してください。
3. WPS 機能で接続できない場合は、無線 LAN 端末の取扱説明書を参照してください。それでも接続できない場合は、無線 LAN 機能を手動で設定する必要があります。詳しくは、ユーザーガイドの「無線 LAN で接続する」の各ページを参照してください。

インターネットへの接続に失敗した。

1. サービスエリア内であることをご確認ください。
2. 電波状態が良くないところであれば、電波状態が良いところへ移動して、もう一度接続してください。
3. 時間帯によって接続先が混雑していることもありますので、しばらくしてからもう一度接続してください。
4. WEB UI を起動し、ネットワーク関連の設定が正しく設定されていることを確認してください。詳しくは、ユーザーガイドの「4G / LTE / 3G で接続する」を参照してください。

通信がすぐに切れる。

1. 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
2. 本機の電池残量を確認してください。電池残量が少なくなっている場合は、microUSB ケーブルでパソコンに接続するか、AC アダプタを接続して充電してください。
3. 本機とパソコンなどが、無線 LAN または microUSB ケーブルにより正しく接続されていることを確認してください。
4. 本機と無線 LAN 端末を無線 LAN で接続している場合には、本機の電源をいったん切ってからもう一度電源を入れてください。
5. 本機とパソコンを microUSB ケーブルで接続している場合には、本機をパソコンから取り外してもう一度接続してください。
6. 本機の温度が高温になると動作が不安定になり、通信が切断し電源が切れる場合があります。本機の温度が下がっているのを確認してから、もう一度電源を入れてください。
7. 上記の操作を行ってもなお接続できない場合、パソコンを再起動し、もう一度接続してください。

通信速度が遅く感じる。

1. 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
2. 回線の状態が良くないことがあります。時間を置いて再度試してください。
3. 周辺で使用されている無線 LAN 端末などの電波と干渉していることがあります。本機の無線 LAN チャンネルを変更するか、microUSB ケーブルで接続して再度試してください。詳しくは、ユーザーガイドの「LAN Wi-Fi の詳細設定を行う」を参照してください。
4. テレビ・ラジオ・電子レンジなどは本機の電波と干渉することがあります。これらの機器と離して利用するか電源を切ることで干渉しているかを確認することができます。
5. 省電力設定をオンにしていると、消費電流を抑えるため最大通信速度を抑えた状態となります。本機のメニューの「省電力設定」を選択して、省電力設定をオフに設定してください。

本機をパソコンに接続しても、ドライバが自動的にインストールされない。

1. システムが新しいハードウェアを認識してから、インストールの準備をするまでには多少時間がかかります。約 10 秒ほどお待ちください。一定時間経過してもドライバが自動的にインストールされない場合は、ユーザーガイドの「手動でドライバをインストールする」を参照してください。
2. ご利用のパソコンにセキュリティソフトがインストールされている場合、セキュリティソフトの機能を停止してインストールをお試しください。機能の停止操作について詳しくは、セキュリティソフトの取扱説明書を参照してください。

PIN コードを忘れた。 / PIN ロック解除コードを知らない。 / USIM カードが完全ロック状態である。

お問い合わせ先にご連絡ください。

USIM カードが認識されない。

1. USIM カードが正しく取り付けられているかどうかをご確認ください。詳しくは、前ページ「USIM カードを取り付ける」を参照してください。
2. USIM カードが変形していないことを確認してください。
3. USIM カードの IC 部分にキズや腐食がないことを確認してください。
4. USIM カード (特に IC 部分) が汚れると認識できない場合もありますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
5. 1 から 4 までをすべて確認・お試しいただいても改善しない場合は、お問い合わせ先にご連絡ください。

本機が操作を受け付けない。

本機が操作を受け付けられない場合などは、以下の操作を行います。

電池パックを取り外す→電池パックを取り付ける→しばらくしてから電源を入れる

- 電池パックの取り外しかたは、前ページ「USIM カードを取り付ける」を参照してください。