


# クイックスタート

androidone

S1

## 各部の名前／キーのはたらき

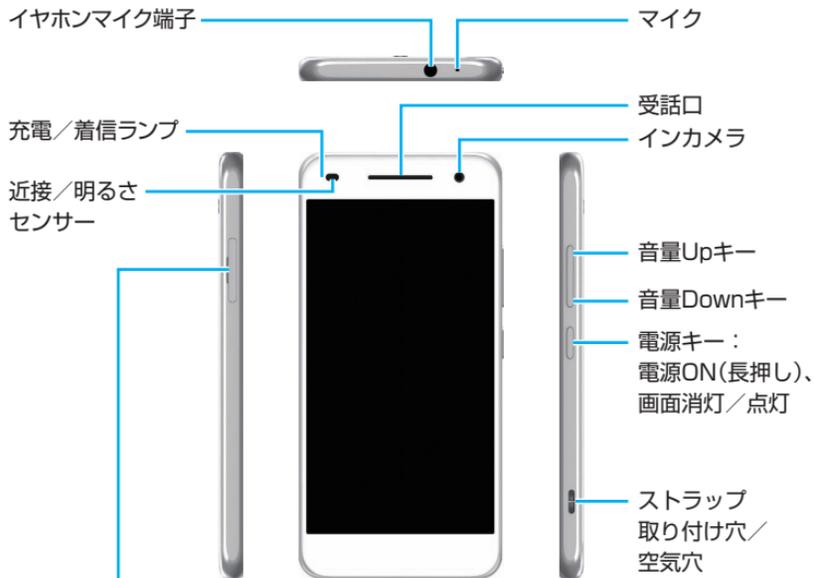

### SIM／SDカード挿入口


防水・防塵のため、SIM／SDカードトレイのキャップを完全に閉めてご利用ください。

### SDカードの内部ストレージ化について

SDカードを内部ストレージとして使用できます。「使いこなしガイド」をお読みいただき、本機能をよく理解のうえ、ご利用ください。

- 内部ストレージとして使用するには、SDカードのフォーマット(初期化)が必要です。
- 写真や動画などのデータをバックアップする目的での使用はできません。

本書の内容はAndroid 7.0 Nougatで記載しています。  
画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

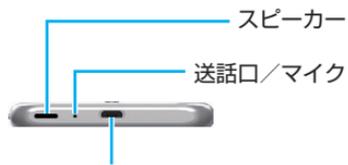


### 外部接続端子

本機が濡れている状態では絶対に充電しないでください。  
差し込み時には端子の向きにご注意ください。

## タッチパネル操作



画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。



アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。



画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

## 電源操作

### 電源を入れる



電源キーを長く押し

### 電源を切る



電源キーを長く押し




電源を切るをタップ

## 初期設定


電源を入れたあと初期設定画面が表示されたときは、Wi-Fiの設定やGoogle アカウントの登録など、本機の初期設定を行うことができます。



初期設定画面  
言語を設定 → 始める

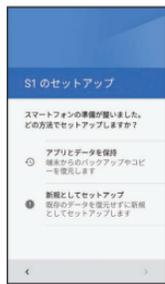

セットアップ方法をタップ  
→ 画面に従って操作

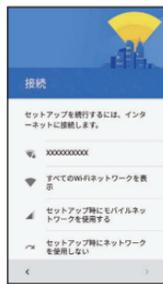

接続先をタップ  
→ 画面に従って操作



または新しいアカウントを  
作成 → 画面に従って操作



 (かんたん設定) から  
Y!mobileサービスの  
初期登録を行う

**かんたん設定について**  
かんたん設定から、Y!mobileサービスの初期登録や各Yahoo! JAPANアプリの設定を行うことができます。詳しくは、下記の「Y!mobileサービスの初期登録」を参照してください。

## ロック画面

一定時間操作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定されます。電源キーを押すと、ロック画面が表示されます。

**通知**  
2回タップすると、  
通知に対応する画面が  
表示されます。

**Google 音声検索ボタン**  
上にドラッグすると、  
Google 音声検索が  
起動します。



ロック画面

**ロック解除ボタン**  
上にドラッグすると、  
画面ロックが解除されます。

**カメラボタン**  
上にドラッグすると、  
カメラが起動します。

## Y!mobileサービスの初期登録

Yahoo! JAPAN ID(電話番号)でログインすることで、Y!mobile メールのメールアドレス (@yahoo.ne.jp) を取得できたり、パケットマイレージなどのサービスをご利用いただけます。



ホーム画面  
Y!mobileをタップ →   
(かんたん設定) をタップ



かんたん設定  
画面に従って操作



Y!mobileサービスへ  
ログイン  
画面に従って操作

## ホーム画面／ランチャー画面


本機のおもな操作は、電源を入ると表示される「ホーム画面」と、アプリケーションを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。

### ■ ホーム画面

左右にフリックすると、ホーム画面のシートを切り替えられます。

#### ステータスバー

着信のお知らせ、本機の設定状態などをマークで表示します。



ステータスバーを下にドラッグすると通知パネルが表示されます。



#### 通知パネル

通知パネルを下にドラッグするとクイック設定パネルが表示されます。本機の機能のON/OFFなどを設定できます。



#### クイック設定パネル



#### Google 検索バー

#### ショートカット／ウィジェット

アプリケーションのショートカットやウィジェットを自由に配置できます。



アイコンをロングタッチし、ドラッグして重ねるとフォルダを作成したり、フォルダへ格納したりできます。



ホーム画面の空いている場所をロングタッチするとウィジェットを追加できます。

#### お気に入りトレイ

よく利用するアプリケーションを登録し、ホーム画面のどのシートからもタップしてすぐにアプリケーションを起動できます。

#### ナビゲーションバー


各アイコンのはたらきは、次のとおりです。



1つ前の画面に戻る



ホーム画面に戻る



ソフトウェアキーボードを閉じる



最近使用したアプリケーションの画面を表示

- ◀ を繰り返しタップしてホーム画面に戻ると、アプリケーションが終了します。

### ■ ランチャー画面

ホーム画面で  をタップして表示します。



#### アプリ検索

#### アプリケーション一覧

アイコンをタップしてアプリケーションを起動します。アイコンをロングタッチすると、ホーム画面にショートカットを作成できます。



#### ■ よく使うアプリケーション

-  **電話** 電話をかけるときに使います。
-  **連絡先** 連絡先を登録したり、連絡先から電話をかけたりできます。
-  **Play ストア** アプリケーションをインストールします。
-  **Chrome** インターネットを利用できます。
-  **カメラ** 静止画や動画を撮影できます。
-  **フォト** 撮影した静止画や動画を確認できます。

## 文字入力

文字の入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。



文字入力画面  
文字を入力

[例: あ (2回)]



変換候補から目的の文字をタップ[例: あ]  
(そのまま入力: あ)

## ソフトウェアキーボードの見かた

文字を逆順に表示/  
文字を確定前に戻す

カーソルを左に移動

数字/記号/絵文字/  
顔文字キーボードに  
切り替え

文字種を切り替え

文字を削除

カーソルを右に移動

スペースを入力/  
変換候補のカーソル  
を次へ移動

改行/文字の確定

## ソフトウェアキーボードを閉じる

ナビゲーションバーの  をタップします。



## Y!mobile メール

Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メールアプリです。

Y!mobile メールアドレス(@yahoo.ne.jp)に加え、SMS/MMS、Yahoo!メール、Gmailなど複数のメールアカウントもまとめてご利用いただけます。

### ■ 利用開始



ホーム画面

Y!mobileをタップ  
メールをタップ



画面に従って操作  
リスト型/会話型を  
タップ



利用する色を選択  
Y!mobile メールをはじめる  
をタップ

### ■ メール送信(表示方法: 会話型)



ホーム画面

Y!mobileをタップ  
メールをタップ




宛先を選択  
決定をタップ



件名、本文を入力  
送信をタップ

### 会話型表示/リスト型表示について

メールの表示方法には、会話型表示とリスト型表示の2種類があります。表示方法はあとから切り替えることができます。詳しくは、「使いこなしガイド」を参照してください。

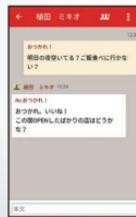


会話型



リスト型

### メールを受信すると

ロック画面に通知が表示されます。通知を2回続けてタップすると、メールを確認できます。



新着メッセージの通知

• ロック画面以外で受信したときは、ステータスバー部分に通知が表示されます。このときは、通知を1回タップすると、メールを確認することができます。

## 電話応答



☎を右(📞)に  
ドラッグ

本機を操作中に電話がかかってくると、画面上部に通知が表示されます。

**電話に出る**をタップすると応答できます。



## 取扱説明書

このスマートフォンまたはパソコンでも確認できます。

### ■ Android One ヘルプ

Androidの標準的な機能およびサービスについて説明しています。

#### パソコンから

<https://support.google.com/android-one/>

### ■ 使いこなしガイド

Android One ヘルプ を補足する取扱説明書となります。  
Android One S1 独自のアプリ等について説明しています。  
Android One ヘルプ とあわせてご確認ください。

#### スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

#### パソコンから

<http://www.ymobile.jp/lineup/androidone-s1/support/>

※PDF版もダウンロードできます。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ■ ワイモバイル カスタマーセンター

- お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号(新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号)が必要となります。
- ホームページ <http://ymobile.jp/>

### 総合窓口(通話料有料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151  
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから  
0570-039-151

受付時間：9:00～20:00(年中無休)

### 各種手続き(通話料無料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116  
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから  
0120-921-156

受付時間：自動音声応答にて24時間受付(年中無休)

### 海外から(通話料有料)

+81-4-4382-0800

受付時間：9:00～20:00(日本時間/年中無休)

2017年2月 第1版発行  
ソフトバンク株式会社  
ご不明な点はお求めになった  
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。  
製造元: シャープ株式会社



モバイルリサイクルネットワーク  
携帯電話の回収とリサイクルに貢献します。



やめましょう、  
歩きスマホ。



キケン!  
水ぬれ充電

TINSJB257AFZZ  
17A 143.6 TR AI16①