


クイックスタート

androidone

X3

電源を入れる

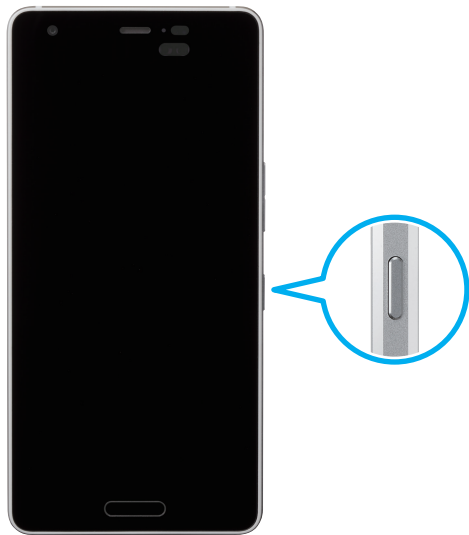

- ・電源を入れるとロック画面が表示されます。
- ・電源を入れてから電源キーを押したり、一定時間何も操作しないと、画面が消灯します。
- ・画面消灯時に電源キーを押すと画面が点灯し、ロック画面が表示されます。
- ・指紋センサーに長く触れても、画面を消灯／点灯することができます。

電源キーを長く押す


ロック画面

新着通知

2回押すと、
通知内容を確認
できます。

Google アシスタントアイコン

アイコンを右に
なぞると、すぐに
Google アシスタント
を起動できます。

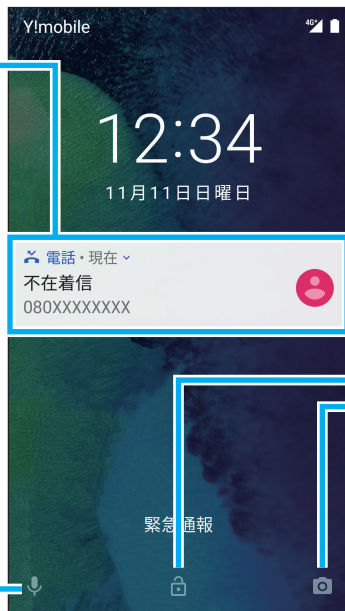

ロック解除アイコン

画面を上になぞると
画面ロックが
解除されます。

カメラアイコン

アイコンを左に
なぞると、
すぐにカメラを
起動できます。

ホーム画面



お気に入りトレイ

起動するアプリは、カスタマイズすることもできます。

ナビゲーションアイコン



前の画面に戻ります。




ホーム画面を表示します。



最近使用したアプリを一覧表示し、履歴の削除や起動ができます。

ホーム画面を上になぞると
ランチャー画面(アプリの一覧画面)
が表示されます。


各部の名称／キー操作

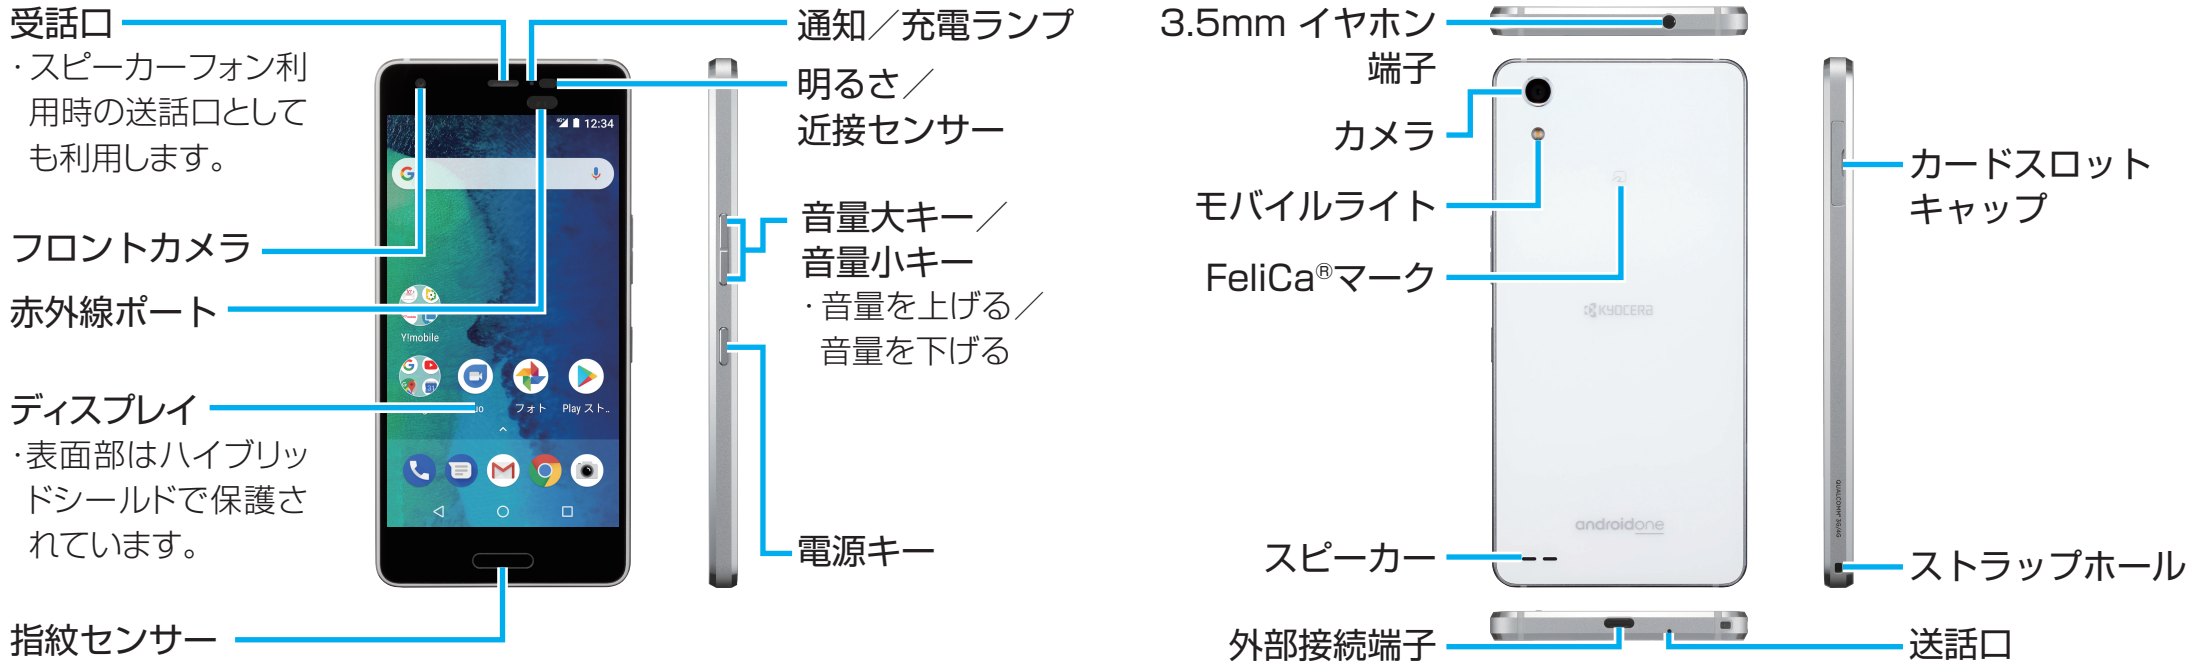


Wi-Fi設定

ステップ 1 Wi-Fiルーターを準備する

1 「Wi-Fiルーター」があるか確認する
ご自宅など、インターネットを使いたい場所に「Wi-Fiルーター」はありますか？
※色や形はメーカーによって異なります。

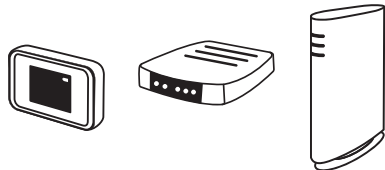

2 電源が入っているか確認する
「Wi-Fiルーター」の電源は入っていますか？
※ご不明の場合は、Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。

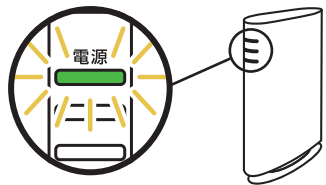

3 ネットワークとパスワードを確認する

重要

ネットワーク

メモ:


※「SSID」などと記載されていることもあります。

パスワード

メモ:

※「暗号化キー」「KEY」「PSK-AES」などと記載されていることもあります。

[製品名]Wi-Fiルーター
ネットワーク XXX-XXXX
パスワード 9999abcd

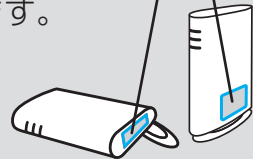

ステップ 2 スマートフォンを設定する




1 ランチャー画面で **設定** を押す



2 「ネットワークとインターネット」を押す



3 「Wi-Fi」を押す

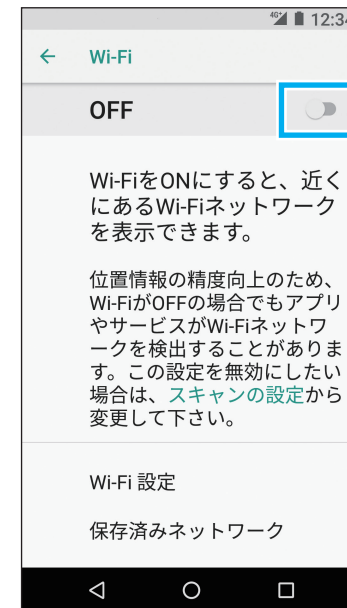


4 **ON** を押す (**ON** 表示)

ステップ 1 で確認した
ネットワーク

重要



5 **ネットワーク** を選ぶ

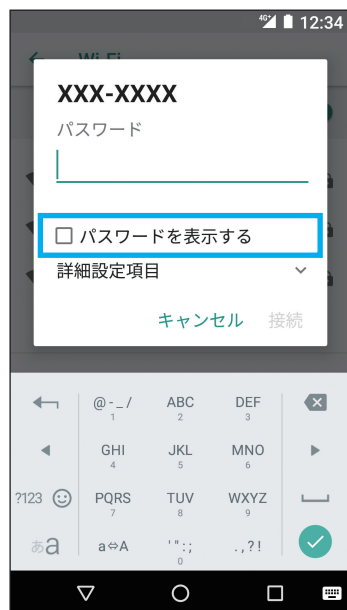


6 「パスワードを表示する」を押す


ステップ 1 で確認した
パスワード

重要



7 **パスワード** を入れて
「接続」を押す

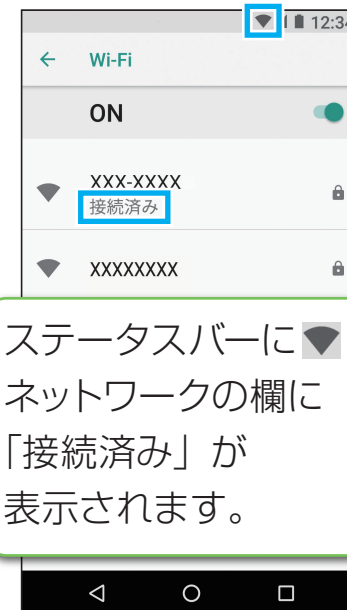

ステータスバーに 、
ネットワークの欄に
「接続済み」が
表示されます。

完了!

接続できない場合

ネットワークの欄に「認証に問題」と表示されたときは、以下の手順で再設定してください。




1 ネットワークを選ぶ



2 「パスワードを表示する」を押す



3 パスワードを入れて「接続」を押す

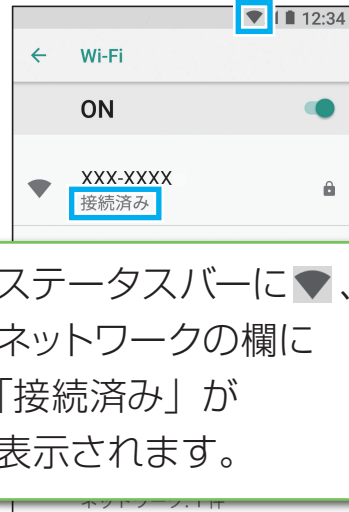

完了!

取扱説明書

このスマートフォンまたはパソコンで、取扱説明書を確認できます。

■ Android ヘルプ

Android の標準的な機能およびサービスについて説明しています。

パソコンから

<https://support.google.com/android/>

■ 使いこなしガイド

Android ヘルプを補足する取扱説明書となります。X3 独自のアプリ等について説明しています。Android ヘルプとあわせてご確認ください。

スマートフォンから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<http://www.ymobile.jp/lineup/androidone-x3/support/>

※PDF 版もダウンロードできます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ワイモバイル カスタマーセンター

- お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号(新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号)が必要になります。
- ウェブサイト <http://ymobile.jp/>

総合窓口(受付時間:午前9時から午後8時まで)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから — 151 (有料)
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから
————— 0570-039-151 (有料)

各種お手続き(受付時間:24時間)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから — 116 (無料)
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから
————— 0120-921-156 (無料)

海外から(受付時間:午前9時から午後8時まで(日本時間))

+81-4-4382-0800 (有料)

2018年1月 第1版発行
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。
製造元：京セラ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話やそのリサイクルにご協力。



やめましょう、
歩きスマホ。



キケン！
水ぬれ充電



5KKTFA24WFXX-
0118SZ