

音楽について.....	P.178
音楽を再生する.....	P.179

音楽について

「音楽+」を利用して、microSDカードまたは内部SDカードに保存している音楽を再生できます。

- あらかじめパソコンからmicroSDカードまたは内部SDカードに、再生するファイルをコピーしてください。
- 本機で対応している音楽ファイルの形式は次のとおりです。ただし、ファイルによっては利用できない場合があります。

ファイル形式

OGG、AMR-NB、AMR-WB、AAC-LC、AAC+、eAAC+、MP3、WAV、m4a

圧縮形式のファイルで利用できる最大ビットレートは以下のとおりです。

MP3：320kbps

AMR-NB：12.2kbps

AMR-WB：23.85kbps

AAC-LC、AAC+、eAAC+：160kbps

OGG：128kbps

本機にファイルをコピーする

microSDカードまたは内部SDカードに、パソコンからファイルをコピーします。

1 microSDカードまたは内部SDカードをファイルの保存先として設定

- 「本機をUSBストレージとして使用する」(▶P.162)、「本機をデジタルオーディオデバイスとして使用する」(▶P.163)をご参照ください。

2 パソコンでmicroSDカードまたは内部SDカードを開く

3 保存先にファイルをコピー

- 音楽+の「フォルダ」タブで分類表示したい場合は、フォルダを作成してからファイルをコピーしてください。


4 コピーが終わったら、本機をパソコンから安全に取り外す

- パソコン側で本機の安全な取り外しを行ってから、USBケーブルを取り外してください。

音楽を再生する

- 1** ホーム画面で  → 「音楽+」
ライブラリ画面が表示されます。
 - 「プレイリスト」／「アーティスト」／「曲」／「アルバム」／「ジャンル」／「フォルダ」のカテゴリで音楽が整理されています。
- 2** 再生する音楽をタップ
音楽再生画面が表示されます。

音楽再生画面の見かた

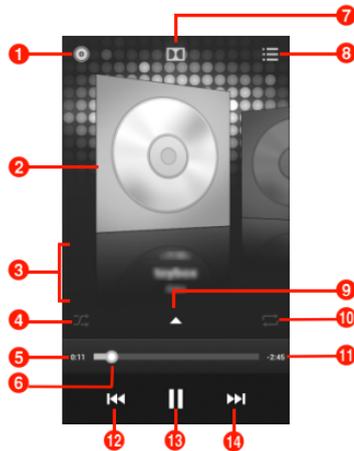

音楽再生画面

- 1** ライブラリ画面に戻ります。
- 2** アルバムジャケット画像をカバーフロー表示します。タップすると、再生中の音楽のアルバム内容が表示されます。
- 3** 再生中の音楽のアーティスト名、曲名、アルバム名が表示されます。
- 4** シャッフル機能のオン／オフを切り替えます。
- 5** 再生中の音楽の経過時間を表示します。
- 6** 左／右にドラッグすると、巻き戻し／早送りします。
- 7** ドルビー機能のオン／オフを切り替えます。

- 8 再生画面を切り替えます。
- 9 歌詞が表示されます。
- 10 リpeat機能を切り替えます。
- 11 再生中の音楽の残り再生時間を表示します。
- 12 前の音楽の先頭にジャンプします。ロングタッチすると巻き戻します。
- 13 再生／一時停止します。
- 14 次の音楽を再生します。ロングタッチすると早送りします。

お知らせ

- 音楽再生中に別の画面を表示しても、音楽の再生は続きます。停止するには、音楽再生画面・ライブラリ画面で  をタップしてください。
- 音楽再生中はステータスバーに  が表示されます。別の画面から音楽再生画面を表示する場合は、通知パネルを開いて再生中の項目をタップしてください。

ライブラリ画面のメニュー

- ライブラリ画面で  をタップすると、次のメニューが表示されます。
- カテゴリによって、表示される項目は異なります。

項目	説明
複数選択	ライブラリ内にある音楽を複数選択します。
検索	ライブラリ内にある音楽を検索します。
終了	音楽+アプリケーションを終了します。

音楽再生画面のメニュー

音楽再生画面で  をタップすると、次のメニューが表示されます。

項目	説明
プレイリストに追加	音楽をプレイリストに追加します。
共有	音楽をBluetooth®やメールなどを使って共有します。
削除	音楽を削除します。
情報	音楽の詳細情報を表示します。
設定	Dolbyモ バイル設 定 ドルビー機能を設定します。
着信音として設定	音楽を着信音に設定します。
終了	音楽+アプリケーションを終了します。

プレイリストを利用する

プレイリストに音楽を追加する

- 1 ライブラリ画面でプレイリストに追加するアルバム／曲／フォルダなどをロングタッチ
- 2 「プレイリストに追加」
 - 新しくプレイリストを作成して追加する場合
 - ① 「新規プレイリスト」
 - ② プレイリスト名を入力→「保存」

■ すでに保存されているプレイリストに追加する場合

- ① 追加するプレイリストをタップ

プレイリストを管理する

1 ライブラリ画面で「プレイリスト」タブをタップ

2 目的の操作を行う

■ プレイリストを再生する場合

- ① 再生するプレイリストをロングタッチ→「再生」

■ プレイリストを削除する場合

- ① 削除するプレイリストをロングタッチ→「削除」→「OK」

■ プレイリスト名を変更する場合

- ① 変更するプレイリストをロングタッチ→「名前の変更」
- ② プレイリスト名を変更→「保存」

■ プレイリストから音楽を削除する場合

- ① 削除する音楽があるプレイリストを選択→削除する音楽をロングタッチ→「削除」

■ 最近追加したアイテムを編集する場合

- ① 「最近追加された曲」をロングタッチ→「編集」
- ② 保存期間を選択

音楽を着信音に設定する

1 ライブラリ画面で着信音に設定する音楽をロングタッチ

2 「着信音として設定」

音楽が着信音に設定されます。

音楽を削除する

microSDカードまたは内部SDカードから音楽を削除します。

1 ライブラリ画面で削除する音楽をロングタッチ

2 「削除」→「OK」

■ お知らせ

- プレイリスト内の音楽をロングタッチ→「削除」をタップしても、microSDカードまたは内部SDカードから音楽は削除されません。

音楽を共有／確認する

音楽をBluetooth®やメールなどで送信して他人と共有したり、詳細情報を確認したりできます。

1 ライブラリ画面で共有／確認する音楽をロングタッチ

■ 共有する場合

- ① 「共有」
- ② 共有方法をタップし、操作を行う

■ 情報を確認する場合

- ① 「情報」