

Chapter 1

本商品の使いかた

本製品は、USB ケーブルでパソコンと接続できるほか、無線 LAN により同時に複数のパソコンやゲーム機などの無線 LAN 端末と接続して、データ通信ができます。

無線 LAN で接続する


本製品とパソコンやゲーム機などの無線 LAN 端末を接続し、データ通信*を行います。本製品は無線 LAN 端末を同時に 5 台まで接続することができます。

*本製品は 802.11b/g の無線 LAN 規格に対応しており、最大 54Mbps (802.11g 接続時) / 最大 11Mbps (802.11b 接続時) のデータ通信ができます。インターネット接続では、下り最大 7.2Mbps / 上り最大 5.8Mbps になります (HSDPA / HSUPA 接続時)。



USB ケーブルで接続する

本製品とパソコンを USB ケーブルで接続し、データ通信を行います。

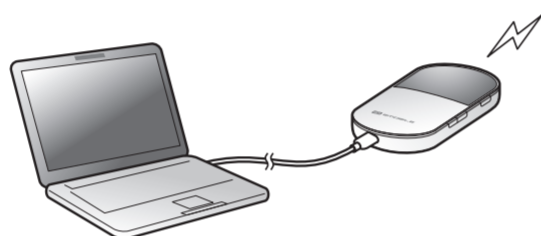


※ 無線 LAN 接続と USB 接続を、同時に利用することもできます。



Chapter 2

梱包品を確認してください

お買い上げいただいた商品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不足していた場合には、ご契約先のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

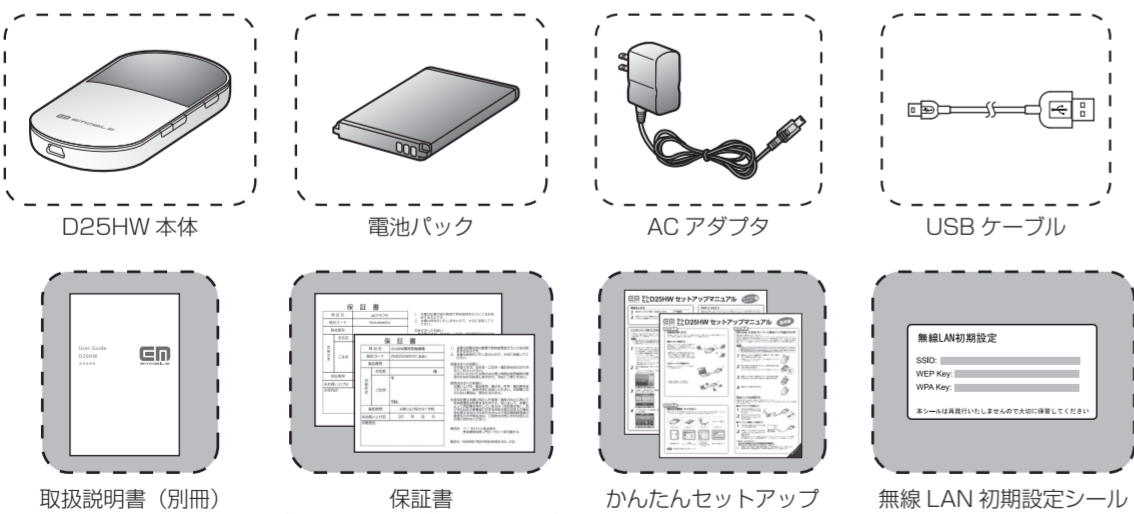

D25HW 本体

電池パック

AC アダプタ

USB ケーブル

取扱説明書 (別冊)

保証書 (本体、AC アダプタ 各 1 部)

かんたんセットアップ
マニュアル
(基本編<本書>、
ポータブルデバイス編
各 1 部)

無線 LAN 初期設定シール

お願い 保証書を含め付属品は大切に保管してください。

Chapter 3

EM chip (USIM カード) と電池パックを取り付ける

EM chip (USIM カード) について：


本製品をご利用になるお客さまに貸与されている IC カードのことを EM chip (エムチップ) といい、お客さまの電話番号などの情報が記録されています。本製品を使用するには EM chip を本製品本体に取り付ける必要があります。EM chip を取り付けていない本製品をパソコンや無線 LAN 端末と接続しても、データ通信は一切できません。EM chip 台紙に記載されている取扱説明も参照してください。

注意

- 使用中に EM chip を取り外すと本製品が正常に動作しなくなりますので、本製品の電源が入っている状態では絶対に取り外さないでください。
- 電池パックを取り外すときは、必ず本製品の電源を切ってください。電源が入った状態で電池パックを取り外すと、本製品が正常に動作しなくなったり、その他の異常が発生するおそれがあります。


1 電池カバーロック解除ボタンを押して (1)、電池カバーを取り外します (2)。

本製品に AC アダプタや USB ケーブルが接続されているときは、先に取り外してください。

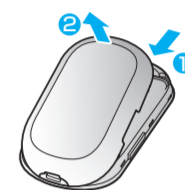


2 EM chip の IC 部分を下にして、矢印の方向に EM chip を取り付けます。


EM chip が完全に取り付けられていることを確認してください。

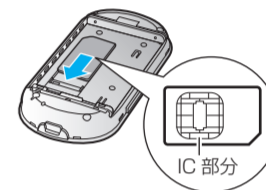

3 電池パックのラベル面を上にして、(3) の方向へ押し付けながら、(4) の方向へ押し込んで取り付けます。

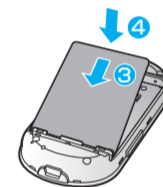

4 電池カバーを取り付けます。

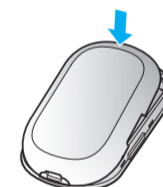


電池パックを充電する

本製品をお使いになる前に、電池パックを取り付けてください。お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

■AC アダプタで充電する

1 本製品の USB コネクタに AC アダプタのコネクタを接続します。


2 AC アダプタ本体のプラグを家庭用 AC コンセントに差し込みます。

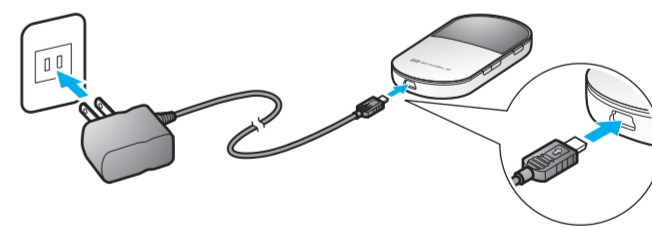

■パソコンに接続して充電する

1 本製品の USB コネクタに USB ケーブルを接続します。

2 USB ケーブルのもう一方のコネクタをパソコンの USB ポートに接続します。

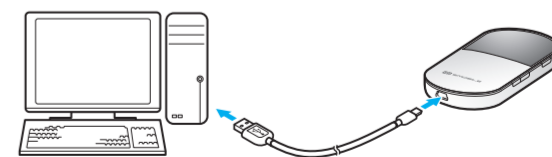

本製品を初めてパソコンに接続したときは、デバイスドライバのインストーラーが自動的に起動します。詳しくは取扱説明書の 61 ページまたは 72 ページを参照してください。

充電時間 / 使用時間の目安


充電時間 ^{※1}	連続動作時間 ^{※2}	連続通信時間 ^{※2}
約4時間 (ACアダプタ) / 約4時間 (USB接続)	約100時間	約4時間

- ※ 1: 充電完了までの時間は、周囲の温度や電池パックの使用期間などによって異なります。
- ※ 2: 連続動作時間、連続通信時間は、使用環境や電波状況などにより変動します。

Chapter 4

電源を入れる

1 電源ボタンを約 2 秒押し電源を入れます。

2 本体ディスプレイにのマークが表示されていることを確認してください。


※各機器との接続方法など詳しくは取扱説明書 36 ページ以降を参照してください。

■ マークが消えている場合について

無線 LAN の接続数が 0 になって 10 分経過すると自動的に無線 LAN がオフになります。(工場出荷状態)

無線 LAN を再接続するときは WiFi/WPS ボタンを約 2 秒押しマークを点灯させます。

※ WiFi/WPS ボタンを約 10 秒以上押すと WPS 機能(無線 LAN のオン/オフ操作以外の機能)が動作し無線 LAN の接続ができなくなります。

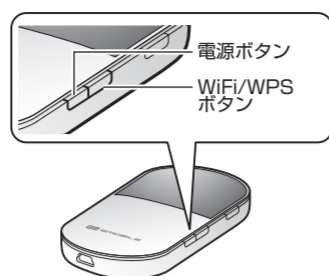

Chapter 5

無線 LAN で接続する

・パソコンに USB ケーブルで接続する場合は、取扱説明書の 59 ページまたは 70 ページをご覧ください。画面表示や手順は Windows 7 で、本製品の無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。

1 パソコンの無線 LAN 機能をオンにします。

2 「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックし、「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」の順に選択します。

3 「ネットワークに接続」をクリックします。


4 本製品の「SSID」(D25HW-XXXXXXXXX XXXX) が表示されている項目をクリックして選択し、「自動的に接続する」にチェックが入っていることを確認し、「接続」をクリックします。

・「SSID」については、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。


・本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

5 WEP キーを「セキュリティ キー」に正しく入力し、「OK」をクリックします。

・WEP キーについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WEP Key」欄を参照してください。

・上記の操作 2～3、またはタスクトレイのアイコンをクリックして接続状態の画面を開き、「接続」という文字が出ていることを確認します。

6 パソコン画面のアイコン(ブラウザ)などをクリックするとインターネットをご利用できます。

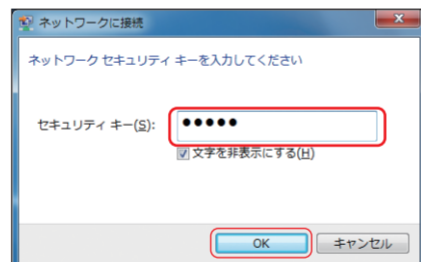


注意


通信の安全性を高めるためには、WEP よりも WPA/WPA2 の認証方式で設定することをお勧めします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。詳しくは取扱説明書 93 ページの「無線 LAN セキュリティ設定」を参照してください。

■ USB ケーブルで接続する

1 本体とパソコンを付属の USB ケーブルで接続します。

・パソコンが本体を認識するまで約 45 秒かかります。
・初めてパソコンと接続する場合はドライバのインストールが必要となります。
※ インストール方法など詳しくは取扱説明書の 61 ページまたは 72 ページを参照してください。

2 パソコン画面のアイコン(ブラウザ)などをクリックするとインターネットをご利用できます。(無線LANアイコンは使用しません)

※ アイコンは、接続設定や WiFi のセキュリティの変更などを行う際に使用します。詳しくは取扱説明書 78 ページ以降を参照してください。

Chapter 6


本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻すには (リセット)

本製品をリセットすると、すべての設定内容がお買い上げ時の状態に戻ります。
※ EM chip の登録内容と microSD カードに保存した内容は、削除されません。

■ 本体のボタン操作でリセットする場合

本製品の電源が入った状態で、WiFi/WPS ボタンと CONNECT ボタンを同時に約 10 秒押しします。

・EM のロゴ表示に続き WELCOME が表示され製品が再起動されることを確認してください。

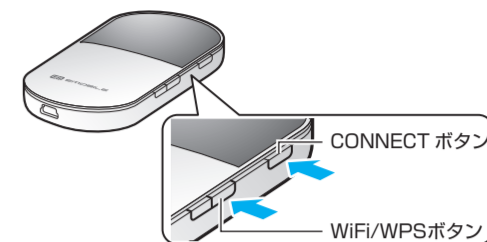

■ D25HW 設定ツールから本製品をリセットする場合

1. D25HW 設定ツールを起動します。

・設定ツールへのログイン方法については、取扱説明書の 78 ページを参照してください。

2. 「設定」→「システム設定」→「工場出荷設定」の順にクリックします。

3. 「リストア」ボタンをクリックします。

Chapter 7

故障と思われる前に

無線 LAN 端末を接続できない。

1. 本製品と無線 LAN 端末の無線 LAN 機能がオンになっていることを確認してください。

本製品の無線 LAN 機能は、無線 LAN 端末の接続がなくなると約 10 分で自動的に停止します。再度使用する場合は WiFi/WPS ボタンを約 2 秒押ししてください。

2. 正しい WEP キーを入力しているか、確認してください。WEP キーを忘れた場合は、本製品をリセットするか、取扱説明書 93 ページの「無線 LAN セキュリティ設定」を参照して WEP キーを設定し直し、もう一度接続の操作を行ってください。

3. WPA または WPA2 の暗号化方式を設定している場合は、正しい WPA 事前共有キーを設定しているか、確認してください。WPA 事前共有キーを忘れた場合は、取扱説明書 93 ページの「無線 LAN セキュリティ設定」を参照して WPA 事前共有キーを設定し直し、もう一度接続の操作を行ってください。また、無線 LAN 端末によっては、WPA/WPA2 の暗号化方式に対応していない場合があります。お使いの無線 LAN 端末の取扱説明書をご確認ください。

4. WPS 機能で接続できない場合は、無線 LAN 端末の取扱説明書などを参照してください。それでも接続できない場合は、無線 LAN 機能を手動で設定する必要があります。取扱説明書 36 ページの「2 無線 LAN で接続する」を参照してください。

5. WPS 用の PIN コードが指定された無線 LAN 端末を接続する場合は、正しい PIN コードを設定しているか、確認してください。詳しくは、取扱説明書 95 ページの「WPS 設定」を参照してください。

6. 突然無線 LAN 接続できなくなり、WEP キーを入れ直しても接続できない場合には、WiFi/WPS ボタンを長めに押ししまい WPS 機能が動作した可能性があります。その場合には、Chapter6 の手順を参照し、本製品のリセットを行ってください。

インターネットへの接続に失敗した。

1. サービスエリア内であることをご確認ください。

2. 電波状態が悪くないところであれば、電波状態の良いところへ移動して、もう一度接続してください。

3. 時間帯によって接続先が混雑している可能性もありますので、しばらくしてからもう一度接続してください。

4. D25HW 設定ツールを起動し、3G 設定やネットワーク関連の設定が正しく設定されていることを確認してください。詳しくは取扱説明書 84 ページの「3G 設定」を参照してください。

通信がすぐに切れる。

1. 電波状態が悪くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。

2. 本製品の電池残量を確認してください。電池残量が少なくなっている場合は、AC アダプタを接続するか、USB ケーブルでパソコンに接続して充電してください。

3. 本製品とパソコンなどが、無線 LAN または USB ケーブルにより正しく接続されていることを確認してください。

4. 本製品と無線 LAN 端末を無線 LAN で接続している場合には、本製品の電源をいったん切ってからもう一度電源を入れてください。

5. 本製品とパソコンを USB ケーブルで接続している場合には、本製品をパソコンから取り外してもう一度接続してください。

6. 上記の操作を行ってもなお接続できない場合、本製品を取り外してパソコンを再起動し、もう一度接続してください。

通信速度が遅く感じる。

1. 電波状態が悪くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。

2. 回線の状態が悪くない場合があります。時間を置いて再度試してください。

本製品をパソコンに接続しても、インストーラーが自動的に起動しない。

1. システムが新しいハードウェアを認識してから、インストール準備に時間がかかりますので、約 45 秒お待ちください。一定時間経過してもインストーラーが自動的に起動しない場合は、取扱説明書の 64 ページまたは 65 ページを参照してください。

2. ご利用の PC にセキュリティソフトがインストールされている場合、セキュリティソフトの機能を停止してインストールをお試しください。機能の停止操作についてはセキュリティソフトの取扱説明書をご確認ください。

PIN コードを忘れた。PIN ロック解除コードを知らない。EM chip が完全ロック状態である。

ご契約先のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

EM chip が認識されない。

1. EM chip が正しく取り付けられているかどうかをご確認ください。詳細は Chapter3 の「EM chip (USIM カード) と電池パックを取り付ける」を参照してください。

2. EM chip が変形していないことを確認してください。

3. EM chip の金属端子部分にキズや腐食がないことを確認してください。

4. EM chip (特に金属端子部分) が汚れると認識できない場合もありますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。

5. ご契約先のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

【お問い合わせ先】

イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイル携帯電話から：157(無料)

一般電話から：0120-736-157(無料)

※他社の携帯電話、PHSからご利用いただけます。

海外から：+81368313333(有料)

受付時間 9:00~21:00(日本時間/年中無休)

※間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

※一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけません。

ホームページ：http://emobile.jp/