

2 無線LANで接続する

無線LAN機能について	37
無線LANで接続する	38
ニンテンドーDSを接続する	38
PSPを接続する	41
Wiiを接続する	45
PS3を接続する	49
WPS対応の無線LAN端末を接続する	53
Windows/パソコンを接続する	54
Macを接続する	56
インターネットに接続する (インターネット接続モードが「マニュアル」の場合)	58

無線LAN機能について

本製品は 802.11b/g の無線 LAN 規格に対応しており、本製品と無線 LAN 端末（パソコンやゲーム機など）を無線 LAN で接続して、最大 54Mbps（802.11g 接続時）／最大 11Mbps（802.11b 接続時）*のデータ通信ができます。

※ インターネット接続では、下り最大7.2Mbps／上り最大5.8Mbpsになります（HSDPA／HSUPA接続時）。

また、本製品は WPS（Wi-Fi Protected Setup）機能に対応しており、お使いの無線 LAN 端末が WPS 機能に対応している場合には、無線 LAN の接続設定を簡単に行うことができます。WPS 機能に対応していない無線 LAN 端末でも、本製品に設定された SSID と WEP キーを入力するだけで簡単に接続することができます。

SSID と WEP キーについては、1 ページの「工場出荷時設定について」を参照してください。

ここでは、ニンテンドー DS、PSP（PlayStation Portable）、Wii、PS3（PlayStation 3）、WPS 対応機器、Windows パソコン、Mac を本製品の無線 LAN にはじめて接続する場合の操作について説明しています。

説明

- これらの設定は、はじめて接続するときに行います。いったん設定したあとは、本製品と無線 LAN 端末の無線 LAN 機能をオンにするだけで、自動的に接続が再開されます（「自動的に再接続」などが設定されている場合）。
- 必要に応じて、無線 LAN 機能の詳細設定を変更することもできます。詳しくは、77 ページの「5 各種機能を設定する」を参照してください。
- セキュリティを確保するため、お買い上げ時に設定されている SSID（92 ページ）および WEP キー（93 ページ）を変更してお使いになるようお勧めします。
- 本製品は無線 LAN 端末を同時に 5 台まで接続することができます。

2 無線 LAN で接続する

無線LANで接続する

ニンテンドー DS を接続する

ここでは、ニンテンドー DS /ニンテンドー DS Lite で、ニンテンドー Wi-Fi コネクション対応ソフトを使用した場合を例にして説明しています。

※手順で使用している画面例は、すべてニンテンドー DS Lite のものです。

注意

- 無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式を「WEP」以外に設定している場合は、「WEP」に設定してください。ただし、セキュリティ設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線 LAN 端末が接続できなくなりますのでご注意ください。
- 本製品がインターネットに接続していることを確認してください。インターネットに接続されていないと、Wi-Fi コネクションに接続できません。

1. 本製品の電源ボタンを約 2 秒押しして電源を入れます。

無線 LAN 機能がオンになり **WiFi** が表示されます。また、インターネット接続モードが「オート」に設定されている場合は、接続状態を示すアニメーションが表示され、接続に成功すると **🌐** が表示されます。

• お買い上げ時はインターネット接続モード（88 ページ）が「オート」に設定されています。画面左下に **M** が表示されている場合は、58 ページの「インターネットに接続する（インターネット接続モードが「マニュアル」の場合）」を参照してください。

2. ニンテンドー DS でニンテンドー Wi-Fi コネクション対応ソフトを起動し、「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示します。


- ニンテンドー DSi の場合は、ニンテンドー DSi メニューから「本体設定」をタッチし、「インターネット」をタッチしてください。
- 操作方法については、各ソフトの取扱説明書を参照してください。

3. 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。

- ニンテンドー DSi の場合は、「接続設定」をタッチしてください。



4. 「未設定」と表示されている接続先の1つをタッチします。

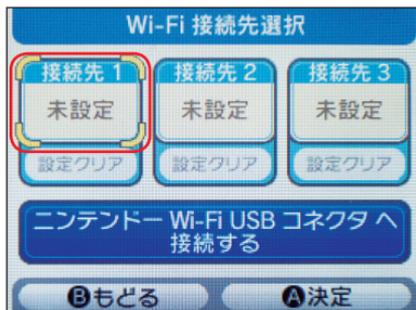


5. 「アクセスポイントを検索」をタッチします。




6. 一覧画面から本製品の「SSID」(D25HW-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目をタッチします。

- ・ 「SSID」については、1 ページの「工場出荷時設定について」を参照してください。
- ・ 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。

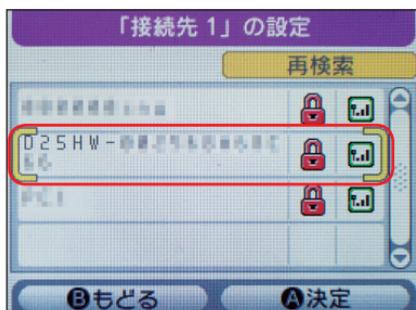


2 無線 LAN で接続する


7. WEP キーを正しく入力し、「決定」をタッチします。
- WEP キーについては、1 ページの「工場出荷時設定について」を参照してください。

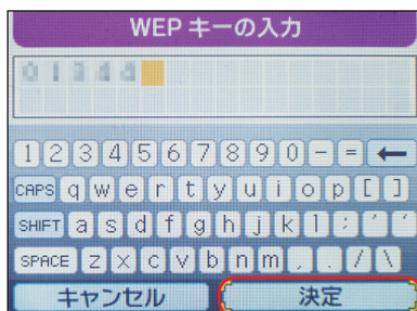

8. 「はい」をタッチします。

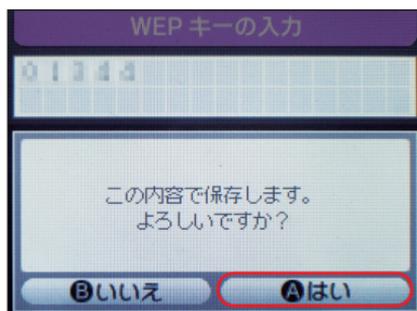

9. 「はい」をタッチします。

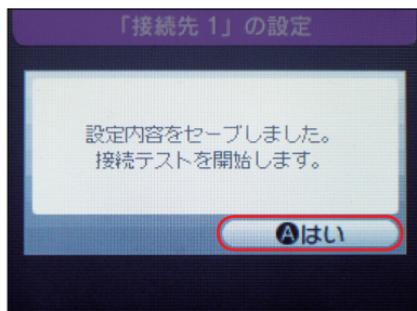

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」が表示されたら設定完了です。

PSP を接続する

画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000 で、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。PSP-1000^{*}を使用した場合や、その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSP の取扱説明書などを参照してください。

※PSP-1000のシステムソフトウェアver1.52以前では、一部手順が異なります。

1. 本製品の電源ボタンを約 2 秒押しして電源を入れます。

無線 LAN 機能がオンになり **WiFi** が表示されます。また、インターネット接続モードが「オート」に設定されている場合は、接続状態を示すアニメーションが表示され、接続に成功すると  が表示されます。


- お買い上げ時はインターネット接続モード（88 ページ）が「オート」に設定されています。画面左下に **M** が表示されている場合は、58 ページの「インターネットに接続する（インターネット接続モードが「マニュアル」の場合）」を参照してください。

2. PSP のワイヤレス LAN スイッチをオンにします。

3. PSP のホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」の順に選択し、○ボタンを押します。




4. 「インフラストラクチャーモード」を選択し、○ボタンを押します。

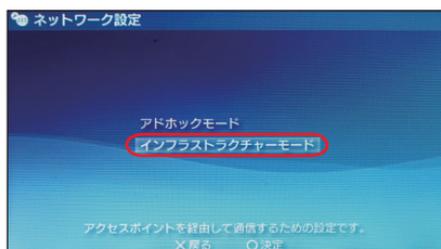


2 無線 LAN で接続する

5. 「[新しい接続の作成]」を選択し、○ボタンを押します。

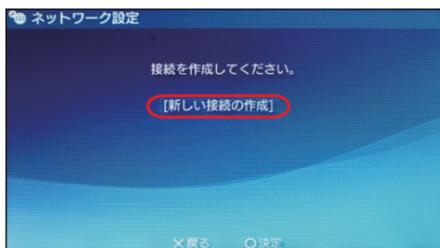


・ PSP-1000 の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「▷」を押します。

6. 「検索する」を選択し、方向キー「▷」を押します。

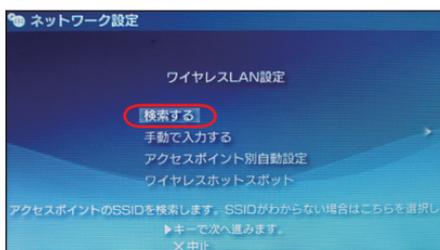

7. 一覧画面から本製品の「SSID」(D25HW-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目を選択し、○ボタンを押します。


・ 「SSID」については、1 ページの「工場出荷時設定について」を参照してください。
・ 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、○ボタンを押します。

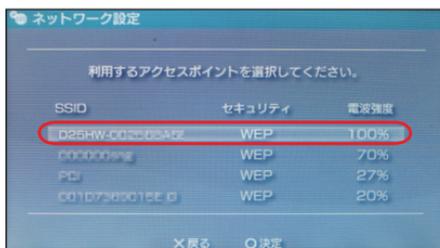

8. 表示された SSID を確認し、方向キー「▷」を押します。



9. 「WEP」を選択し、方向キー「▷」を押します。

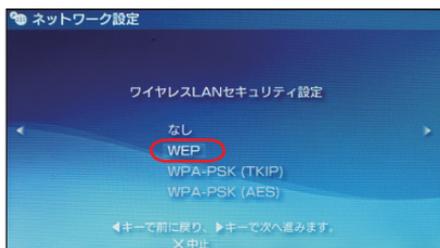


10. ○ボタンを押して WEP キーを正しく入力し、方向キー「▷」を押します。

- WEP キーについては、1 ページの「工場出荷時設定について」を参照してください。



11. 「かんたん」を選択し、方向キー「▷」を押します。

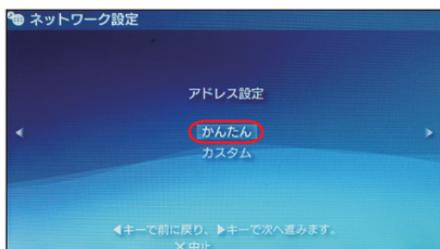

12. 接続名を確認し、方向キー「▷」を押します。

- PSP-1000 の場合、この画面は表示されません。手順 13 へお進みください。




説明


接続名は変更することができます。○ボタンを押して入力画面を表示させ、任意の接続名を入力して設定してください。

2 無線 LAN で接続する


13. 設定一覧を確認し、方向キー「▷」を押します。

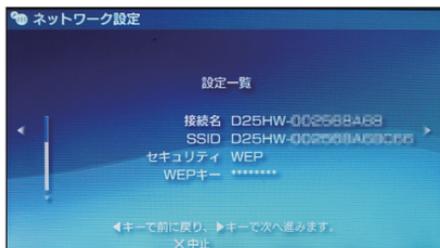

14. ○ボタンを押します。

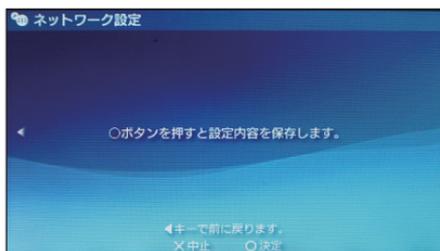


15. ○ボタンを押します。

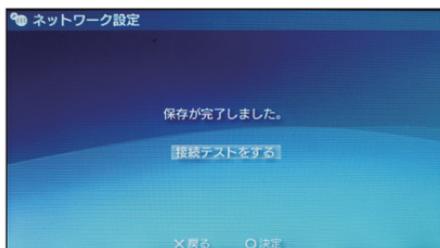

16. 接続テストが始まります。

テストの結果が表示されたら設定完了です。

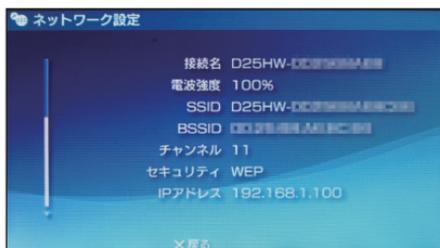

Wii を接続する

画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、Wii の取扱説明書などを参照してください。

1. 本製品の電源ボタンを約 2 秒押しして電源を入れます。

無線 LAN 機能がオンになり **WiFi** が表示されます。また、インターネット接続モードが「オート」に設定されている場合は、接続状態を示すアニメーションが表示され、接続に成功すると  が表示されます。

- お買い上げ時はインターネット接続モード（88 ページ）が「オート」に設定されています。画面左下に **M** が表示されている場合は、58 ページの「インターネットに接続する（インターネット接続モードが「マニュアル」の場合）」を参照してください。

2. Wii メニュー画面から、「Wii」を選択します。



3. 「Wii 本体設定」を選択します。




2 無線 LAN で接続する


4. 「▷」を選択して、「Wii 本体設定 2」画面を表示させます。
5. 「インターネット」を選択します。



6. 「接続設定」を選択します。

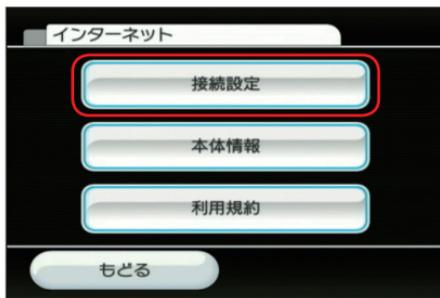

7. 「未設定」と表示されている接続先の 1 つを選択します。

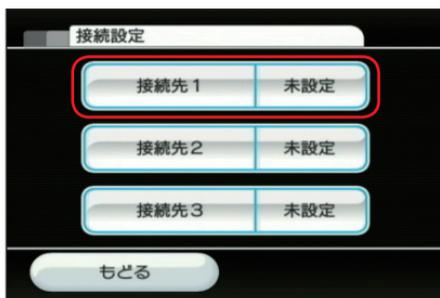

8. 「Wi-Fi 接続」を選択します。



9. 「アクセスポイントを検索」を選択します。



10. 「OK」を選択します。

11. 一覧画面から本製品の「SSID」(D25HW-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目を選択します。


- ・「SSID」については、1 ページの「工場出荷時設定について」を参照してください。
- ・本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。




2 無線 LAN で接続する

12. WEP キーを正しく入力し、「OK」を選択します。

- WEP キーについては、1 ページの「工場出荷時設定について」を参照してください。

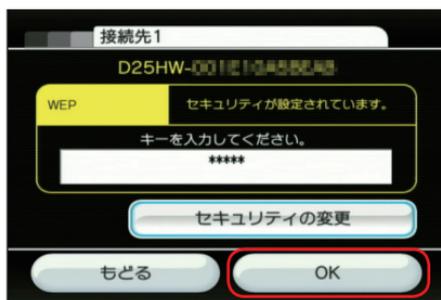

13. 「OK」を選択します。

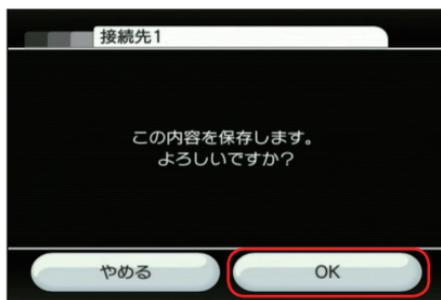

14. 「OK」を選択します。

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」が表示されたら設定完了です。

PS3 を接続する


画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS3 の取扱説明書などを参照してください。

1. 本製品の電源ボタンを約 2 秒押して電源を入れます。

無線 LAN 機能がオンになり  が表示されます。また、インターネット接続モードが「オート」に設定されている場合は、接続状態を示すアニメーションが表示され、接続に成功すると  が表示されます。


- お買い上げ時はインターネット接続モード（88 ページ）が「オート」に設定されています。画面左下に **M** が表示されている場合は、58 ページの「インターネットに接続する（インターネット接続モードが「マニュアル」の場合）」を参照してください。

2. PS3 のホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」→「インターネット接続設定」の順に選択します。

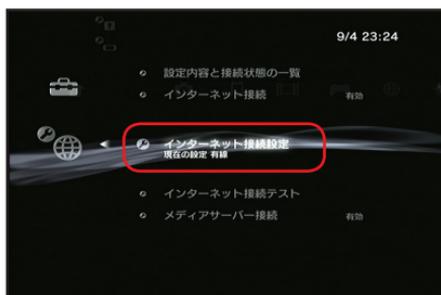


3. 「はい」を選択し、○ボタンを押します。

4. 「かんたん」を選択し、方向キー「▷」を押します。

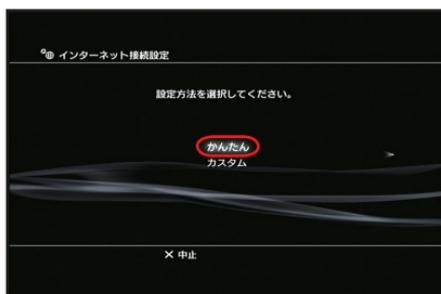


2 無線 LAN で接続する

5. 「無線」を選択し、方向キー「▷」を押します。

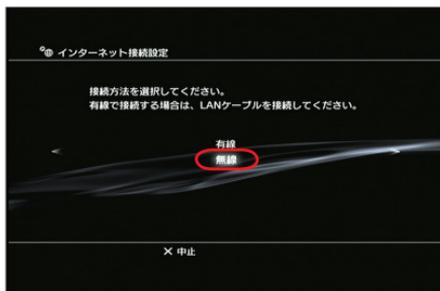


6. 「検索する」を選択し、方向キー「▷」を押します。

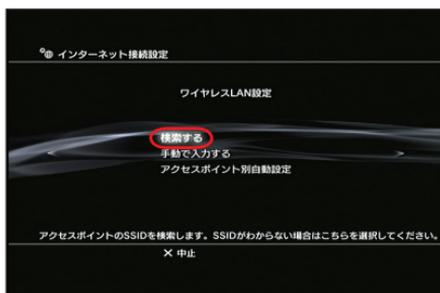


7. 一覧画面から本製品の「SSID」(D25HW-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目を選択し、○ボタンを押します。


- ・ 「SSID」については、1 ページの「工場出荷時設定について」を参照してください。
- ・ 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、○ボタンを押します。

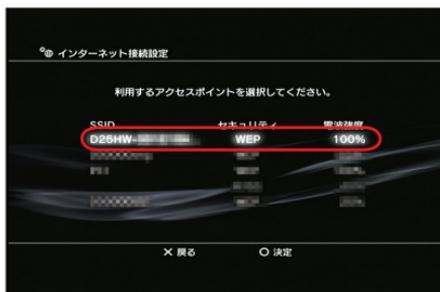


8. 表示された SSID を確認し、方向キー「▷」を押します。

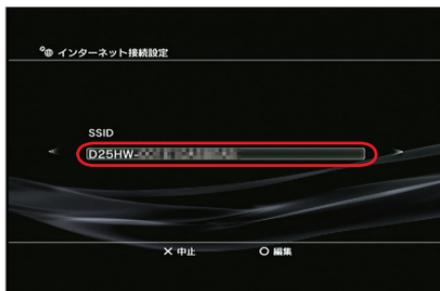

9. 「WEP」を選択し、方向キー「▷」を押します。

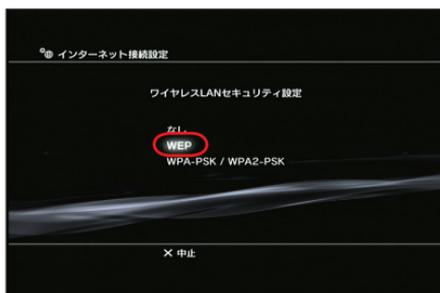


10. ○ボタンを押して WEP キーを正しく入力し、方向キー「▷」を押します。
- WEP キーについては、1 ページの「工場出荷時設定について」を参照してください。

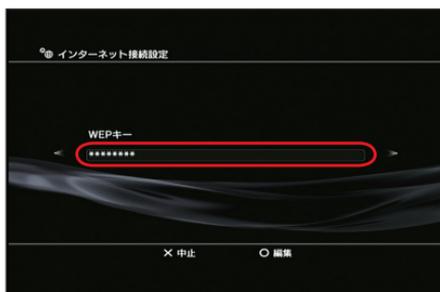

2 無線 LAN で接続する

11. 設定一覧を確認し、○ボタンを押します。
設定が保存されます。

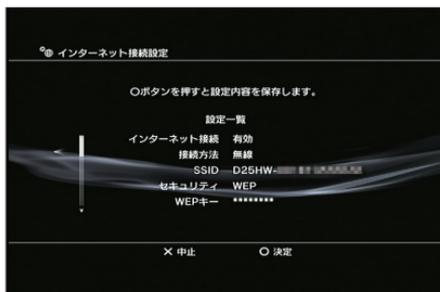

12. ○ボタンを押します。
接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。



WPS 対応の無線 LAN 端末を接続する

注意

- WPS 機能の設定方法は、機器によって異なります。お使いの無線 LAN 端末に添付されている取扱説明書などを参照してください。
- 本製品の SSID ステルス機能が有効になっていると WPS 機能は使用できません。SSID ステルス機能については、92 ページの「無線 LAN 基本設定」を参照してください。
- 認証方式が WEP または暗号化なしに設定してある状態で WiFi/WPS ボタンを約 10 秒押しすと、WPS 機能が開始され認証方式が WPA に変更されます。それ以前に WEP または暗号化なしで使用していた無線 LAN 端末は認証方式を WPA に変更する必要があります。
- WPS 機能開始後、約 2 分の間に機器の接続がない場合には、認証方式が元の設定に戻ります。なお、WPS 機能実行中に電源をオフにすると、認証方式が WPA のままととなりますのでご注意ください。

1. 本製品の電源ボタンを約 2 秒押しして電源を入れます。

無線 LAN 機能がオンになり  が表示されます。また、インターネット接続モードが「オート」に設定されている場合は、接続状態を示すアニメーションが表示され、接続に成功すると  が表示されます。

- お買い上げ時はインターネット接続モード（88 ページ）が「オート」に設定されています。画面左下に **M** が表示されている場合は、58 ページの「インターネットに接続する（インターネット接続モードが「マニュアル」の場合）」を参照してください。

2. 無線 LAN 端末の無線 LAN 機能をオンにし、必要に応じて WPS 設定の準備操作を行います。

3. 本製品の WiFi/WPS ボタンを約 10 秒押しします。

 の表示がいったん消えたあと、WPS 機能がオンになります。ディスプレイには、WPS 設定状態を示すアイコンがアニメーション表示されます。

4. 無線 LAN 端末で WPS 機能の接続操作を行います。

設定に成功すると、 が表示されます。

- お使いの無線 LAN 端末によって操作は異なります。

5. 無線 LAN 端末でその他の設定が必要な場合には、画面表示に従って設定操作を行ってください。

説明

お使いの WPS 対応の無線 LAN 端末に WPS 用の PIN コードが指定されている場合には、指定された PIN コードをあらかじめ本製品の設定項目「WPS PIN」に設定しておく必要があります。95 ページの「WPS 設定」を参照してください。また、「WPS PIN」を設定すると、自動的に本製品の WPS 機能がオンになります。約 2 分以内に、無線 LAN 端末で WPS 機能の接続操作を行ってください。

2 無線 LAN で接続する

Windows パソコンを接続する

画面表示や手順は Windows 7 で、本製品の無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。

1. 本製品の電源ボタンを約 2 秒押しして電源を入れます。

無線 LAN 機能がオンになり **WiFi** が表示されます。また、インターネット接続モードが「オート」に設定されている場合は、接続状態を示すアニメーションが表示され、接続に成功すると **🌐** が表示されます。

- お買い上げ時はインターネット接続モード* (88 ページ) が「オート」に設定されています。画面左下に **M** が表示されている場合は、58 ページの「インターネットに接続する (インターネット接続モードが「マニュアル」の場合)」を参照してください。

2. パソコンの無線 LAN 機能をオンにします。

3. 「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックし、「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」の順に選択します。

4. 「ネットワークに接続」をクリックします。




5. 本製品の「SSID」(D25HW-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目をクリックして選択し、「自動的に接続する」にチェックが入っていることを確認し、「接続」をクリックします。

- 「SSID」については、1 ページの「工場出荷時設定について」を参照してください。
- 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。




6. WEP キーを「セキュリティ キー」に正しく入力し、「OK」をクリックします。

- WEP キーについては、1 ページの「工場出荷時設定について」を参照してください。

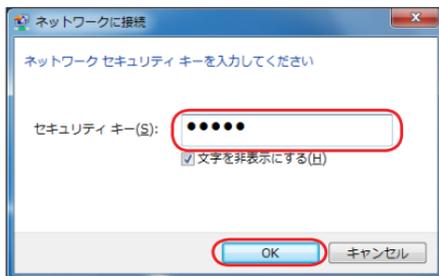


3. 「AirMac」をクリックし、「AirMacを入にする」をクリックして無線LAN機能をオンにします。

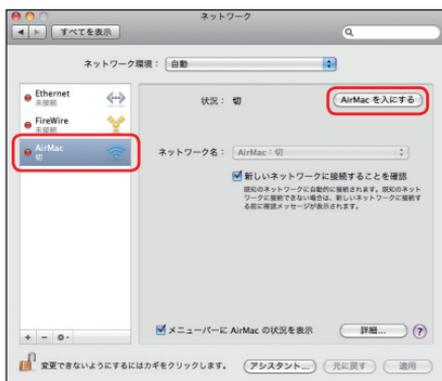

説明

「新しいネットワークに接続することを確認」にチェックが入っていると、AirMacを入にしたとき、「すべての優先するネットワークを利用できません。」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、キャンセルをクリックして「ネットワーク」の画面に戻ってください。

4. 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本製品の「SSID」(D25HW-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目を選択します。
- ・「SSID」については、1ページの「工場出荷時設定について」を参照してください。
 - ・本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

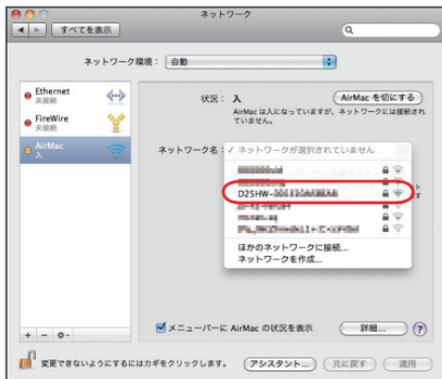

2 無線 LAN で接続する

5. WEP キーを「パスワード」欄に正しく入力し、「このネットワークを記憶」をクリックしてチェックマークを付け、「OK」をクリックします。
 - WEP キーについては、1 ページの「工場出荷時設定について」を参照してください。



6. 「ネットワーク名」が本製品の「SSID」(D25HW-XXXXXXXXXXXX) になっていることを確認し、「適用」をクリックします。
7. パソコン画面の  アイコン (ブラウザ) 等をクリックすると、インターネットをご利用できます。

インターネットに接続する (インターネット接続モードが「マニュアル」の場合)

1. CONNECT ボタンを押します。

ディスプレイに接続状態を示すアニメーションが表示されます。接続に成功すると、ディスプレイに  が表示されます。
2. 接続を切断するには、CONNECT ボタンを押します。

説明

- D25HW 設定ツール画面から接続/切断の操作を行うこともできます。詳しくは、81 ページの「インターネットの接続/切断をする (接続)」を参照してください。
- お買い上げ時はインターネット接続モードが「オート」に設定されています。「マニュアル」に設定するには、CONNECT ボタンを約 5 秒押すか、D25HW 設定ツール画面から「マニュアル」を選択してください。詳細は 88 ページの「接続モード設定」を参照してください。
- 接続先 APN の選択は、D25HW 設定ツール画面から行います。88 ページの「接続モード設定」を参照してください。本体のみの操作では、APN を切り替えることはできません。