

目次

このガイドでは、次の内容を説明しています。

- ① お使いになる前に
- ② 初期設定
- ③ ホーム画面の見かた
- ④ キーボード（入力方法）の変更
- ⑤ Pocket WiFiウィジェット

・本ガイドで紹介していない機能や操作方法につきましては、取扱説明書をお読みください。取扱説明書（PDFファイル）は、イー・モバイルのホームページからご覧いただけます。
<http://emobile.jp/>


■ お買い上げ品の確認

お買い上げ品には、S31HWと付属品が同梱されています。次の製品がすべてそろっていることをご確認ください。

- ・ S31HW（リアカバー含む）
- ・ 電池パック
- ・ ACアダプタ
- ・ USBケーブル
- ・ S31HWかんたんガイド（本書）
- ・ 保証書（S31HW用、ACアダプタ用）
- ・ ご利用いただくにあたって
- ・ microSDカード（試供品）

① お使いになる前に

各部の名称と機能

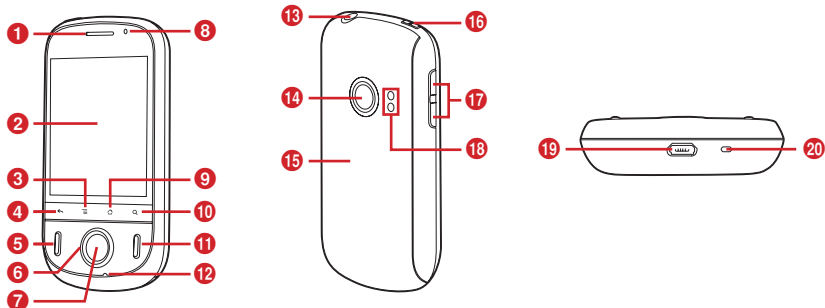




- | | |
|--|---|
| <p>1 受話口
・ 通話相手の声がここから聞こえます。</p> <p>2 ディスプレイ
・ 指で直接触れて操作します。</p> <p>3 メニュー
・ 各画面でメニューを表示するときに使用します。</p> <p>4 戻る
・ 前画面に戻るか、メニューまたは通知パネルを閉じます。</p> <p>5 通話キー
・ 電話をかけたときや受けるときに使用します。</p> <p>6 スクロールキー
・ メニューのスクロールやカーソルの移動に使用します。</p> <p>7 決定キー
・ カーソルが当たっている項目の選択を決定します。</p> <p>8 通知ランプ
・ 本機の状態を通知します。</p> <p>9 ホーム
・ ホーム画面に戻ります。</p> <p>10 検索
・ クイック検索ボックスを起動します。本機内やウェブページの情報を検索できます。</p> | <p>11 終話キー
・ 通話を終了します。</p> <p>12 送話口
・ 通話相手に自分の音声をここから送ります。</p> <p>13 イヤホンマイク端子
・ イヤホンマイクを接続します。</p> <p>14 カメラ
・ カメラの撮影時などに使用します。</p> <p>15 リアカバー
・ リアカバーを外してEM chip、microSDカード、電池パックの取り付け/取り外しをします。</p> <p>16 電源キー
・ 本機の電源が切れた状態で押すと、電源が入ります。</p> <p>17 音量上/下キー
・ 着信音量や通話音量、音楽の再生音量などを調節します。</p> <p>18 スピーカー
・ 着信音や再生した音楽などがここから流れます。</p> <p>19 microUSB端子/充電端子
・ 付属のUSBケーブルを接続します。</p> <p>20 ハンドストラップ取り付け穴
・ ハンドストラップを取り付けます。</p> |
|--|---|

※本機は、microSDカードを取り付けた状態で使用してください。microSDカードを取り付けていないと、カメラなど、一部使用できない機能があります。microSDカードの取り付けかた/取り外しかたは、取扱説明書をご参照ください。

EM chipと電池パックの取り付けかた

リアカバーに無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。

- 1 リアカバーを取り外す
- 2 EM chipを取り付ける
- 3 電池パックとリアカバーを取り付ける

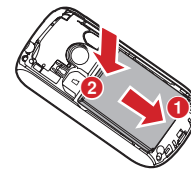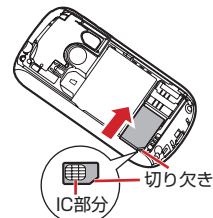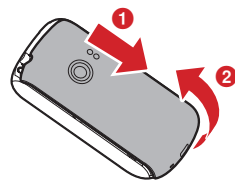

リアカバーを①の方向にパチッと音がするまでスライドさせた後、②の方向に持ち上げて取り外します。

EM chipのIC部分を下にして、EM chipの表面を押しながら、矢印の方向にEM chipが固定されるまでゆっくと差し込みます。

電池パックと本機の端子が合うように①の方向に押しながら、②の方向にパチッと音がするまで押し込んだ後、操作1と逆の手順でリアカバーを取り付けます。


・リアカバーの取り付けは、操作1のイラストのように、少し手前でリアカバーをはめてから上方にスライドさせてください。

充電のしかた

付属のACアダプタとUSBケーブルを使用して充電します。

①、②、③の順に接続してください。

・お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

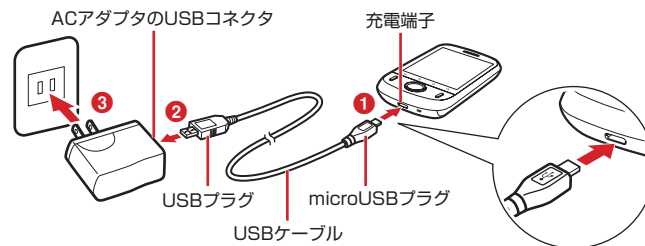

電源を入れる

- 1 電源キー（）を押す


お買い上げ後はじめて電源を入れたときは、初期設定を行います。裏面「初期設定」に進んでください。
 ・ホーム画面が表示されるまでに、1分以上かかる場合があります。

ディスプレイの使いかた


ディスプレイは、指で直接触れて操作します。触れかたによってさまざまな操作ができます。

・下記以外の操作方法など詳細については、取扱説明書をご参照ください。

- | | |
|---|--|
| <p>■ タップ
項目やアイコンに軽く触れて、指を離します。</p> | <p>■ スライド
画面に軽く触れたまま、目的の方向になぞります。</p> |
|---|--|

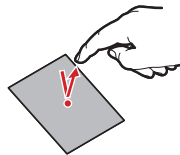

- | | |
|--|---|
| <p>■ スワイプ
画面を指ですばやくはらうように操作します。</p> | <p>■ ドラッグ
アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞります。</p> |
|--|---|

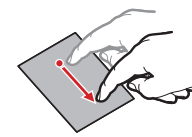

② 初期設定

はじめて電源を入れたときは、初期設定としてGoogleアカウントなどの設定を行います。電源を入れてしばらくすると、Androidのマークが表示されます。

- ここでは、EM chipが取り付けられた状態で、はじめて電源を入れたときの初期設定を説明します。
- 通信にはパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。
- Googleアカウントを設定すると、「Gmail」や「マーケット」などGoogleが提供するオンラインサービスを利用できます。初期設定でGoogleアカウントの設定をスキップした場合、「Gmail」や「マーケット」などははじめて起動したときにGoogleアカウント設定画面が表示されます。

設定前の確認

1 Androidのマークをタップ

- 「言語変更」を選択すると、画面に表示される言語を変更できます。お買い上げ時は、「日本語」に設定されています。

2 本機の使い方ガイドを確認

3 「開始」を選択

- 「開始」を選択すると、画面キーボードの使い方ガイドを表示せずに、Googleアカウントの説明が表示されます。本機の画面キーボードの使い方については、取扱説明書をご参照ください。
- 「スキップ」を選択すると、確認を行わずに「Googleアカウントの設定」に進みます。


4 「次へ」を選択



Googleアカウントの設定

1 アカウントを設定

- Googleアカウントをお持ちでない場合
「作成」を選択してアカウントを作成できます。
- Googleアカウントをすでにお持ちの場合
「ログイン」を選択して、お持ちのアカウントを入力し、「ログイン」を選択します。
- Googleアカウントを後で設定する場合
「スキップ」を選択します。

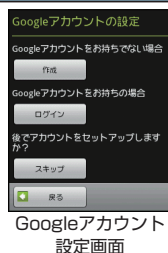

Google位置情報サービスの利用設定／データのバックアップ設定

1 Googleの位置情報サービスの利用を設定

2 「次へ」を選択


- Googleアカウントの設定をスキップした場合は、初期設定が完了し、ホーム画面が表示されます。

3 データのバックアップ*を行うかどうかを設定

- ※ Googleが提供する各種サービス、またサードパーティのアプリケーションの設定やデータなどを、クラウドにバックアップすることができます。ただし、バックアップ機能については、各アプリケーションの開発元にお問い合わせください。

4 「次へ」を選択


5 「セットアップを完了」を選択

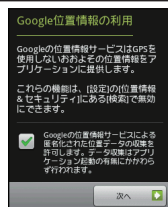

初期設定が完了し、ホーム画面が表示されます。

③ ホーム画面の見かた

ホーム画面は、アプリケーションを使用するためのスタートポイントです。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーションやショートカット、ウィジェット、フォルダのアイコンを表示させることができます。詳細については、取扱説明書をご参照ください。

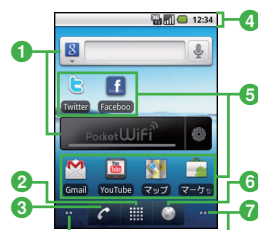

- 1 ウィジェット
ウィジェットの起動や操作を行います。
- 2 アプリケーション
アプリケーション画面を表示します。
- 3 電話
電話番号入力画面を表示し、電話をかけることができます。
- 4 ステータスバー
通知アイコンやステータスアイコンを表示します。
- 5 ショートカット
アプリケーションを起動したり、本機の設定項目を表示したりします。
- 6 ブラウザ
ブラウザ画面を表示します。
- 7 拡張ホーム画面
拡張ホーム画面の数を示しています。画面を左/右にスワイプして拡張ホーム画面を表示します。

■ 画面ロックがかかったときは

本機を操作しない状態が一定時間続くと、画面ロックがかかります。ロックを解除するには、電源キー (Ⓜ) または決定キー (Ⓞ) を押して画面を点灯させ、Ⓜ を右方向にドラッグしてください。


④ キーボード (入力方法) の変更

文字を入力するには、画面にキーボードを表示し、キーボードのキーをタップします。キーボードにはAndroidキーボードとFSKARENの2種類があり、変更できます。

1 文字入力欄をロングタッチ

2 「入力方法」→「Androidキーボード」／「FSKAREN」を選択

- 日本語を入力する場合は、FSKARENをご利用ください。
- Androidキーボードでは日本語を入力できません。

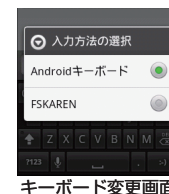

キーボード変更画面

⑤ Pocket WiFiウィジェット

ポータブルアクセスポイントとして利用する

本機を無線LANのポータブルアクセスポイントに設定して、他の通信機器のモデムとして利用することができます。設定を行うと、他の通信機器から本機の3Gパケット通信を経由して、インターネットへ接続できるようになります。

- 通信にはパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。
- 他の通信機器から本機に同時に接続できるのは、最大5台までです。

1 ホーム画面でPocket WiFiアイコンを選択

ステータスバーに📶が表示され、Pocket WiFiが有効になります。



ホーム画面

SSIDおよびパスワードを確認するには

お買い上げ時、SSIDは「PocketWiFi」に設定されています。

- Pocket WiFiを有効にすると、設定アイコンを選択できます。

1 ホーム画面で設定アイコンを選択

2 「Pocket WiFiのセキュリティ設定」を選択

3 SSIDおよびパスワードを確認する

- SSIDおよびパスワードを変更し、「保存」を選択すると設定を変更できます。
- データの初期化を行うと、パスワードは変更されます。

【お問い合わせ先】

イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイル携帯電話から：157 (無料)

一般電話から：0120-736-157 (無料)

※ 他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

海外から：+81368313333 (有料)

受付時間 9:00 ~ 21:00 (日本時間 / 年中無休)

※ 間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

※ 一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場合があります。

ホームページ <http://emobile.jp/>