


充電についての補足説明

- 本製品は、周囲温度10℃～35℃の範囲で充電してください。
- この温度範囲であっても、使用状況によってはバッテリー状態ランプがオレンジと緑に交互点滅することがあります。
このときは、本製品の内部温度が高温になったために充電停止状態になっています。
本製品の操作をやめたり、電源を切ったりして内部温度が下がれば、充電が再開されます。

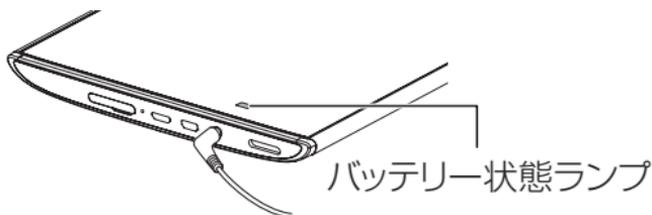

- 電源を切った状態(サスペンド含む)で何度も充電が停止する場合は、充電回路または内蔵バッテリーの異常が考えられるので直ちに充電を中止してください。
付属の『取扱説明書』の「修理について」(▶46ページ)を参照し、点検・修理を依頼してください。

製造番号ラベルについてのお願い

本製品の裏面に貼られているラベルをはがさないでください。
修理・サポートを受ける際に必要な製造番号が記載されています。

A01SH②



PKG756004B

PRINTED IN CHINA