



各部の名称と機能

本体について

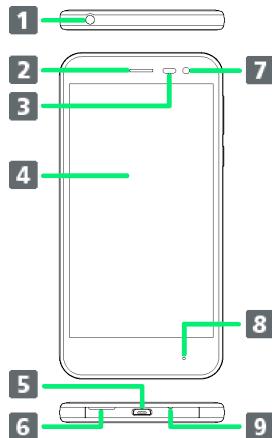


名称	説明
1 イヤホンマイク端子	テレビアンテナケーブルや別売のステレオイヤホンなどを接続します。
2 受話口/マイク	通話相手の声が聞こえます。スピーカーホンを使用して話すときはマイクとして利用します。
3 近接/明るさセンサー	近接センサーは通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。明るさセンサーは周囲の明るさに合わせて、ディスプレイの明るさを調整します。
4 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
5 外部接続端子	ACアダプタなどを接続します。
6 スピーカー	音楽や動画、テレビなどの音声が聞こえます。
7 インカメラ	静止画や動画の自分撮りに利用します。
8 充電/着信ランプ	充電中や着信などの通知が届くと光ってお知らせします。
9 送話口/マイク	自分の声を通話相手に伝えます。動画撮影時はマイクとして利用します。

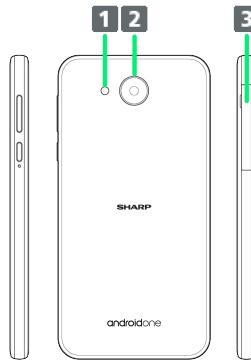

名称	説明
1 モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できます。
2 カメラ	静止画や動画を撮影します。
3 カード挿入口	SDカードやSIMカードを取り付け/取り外しできます。

キーについて

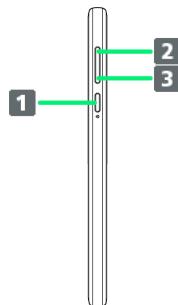

名称	説明
1 [○] (電源キー)	画面を消灯/点灯します。長押しすると、電源をON/OFFできます。
2 音量Upキー	音量を上げます。マナーモード設定中は、マナーモードを解除できます ([] 表示)。
3 音量Downキー	音量を下げます。長押しすると、マナーモードを設定できます ([] 表示)。