


## 数字を入力する

本機には2種類の数字入力画面があります。

### 数字入力画面の見かた（パスコードなどの入力時）

パスコードやログインパスワードなどの入力時には、次のような数字入力画面が表示されます。

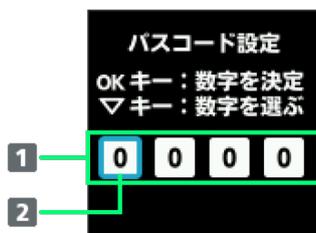

項目	説明
1 入力欄	入力した数字が表示されます。
2 カーソル	入力位置を示します。

### 数字を入力する（パスコードなどの入力時）

1

数字入力画面で 



 数字が入力されます。

・  を押すたびに数字が変わります。

2




 入力が確定し、カーソルが右の入力欄に移動します。

・ 左の入力欄に戻るには、 が表示されるまで  を押して  を押します。

3

同様の操作で数字を入力 → 入力が完了したら 

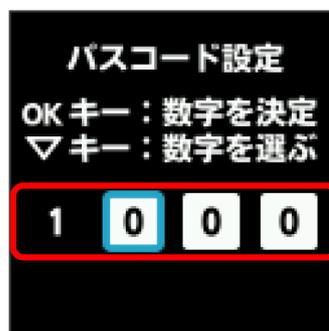

 数字入力画面が閉じます。

## 数字入力画面の見かた（PINコードなどの入力時）

PINコードやPINロック解除コードなどの入力時には、数字キーボードが表示されます。



項目	説明
1 入力欄	入力した数字が表示されます。
2 カーソル	選択位置を示します。
3 Del	入力した数字を消去します。
4 キー表示	入力する数字を選択します。
5 OK	入力した数字を確定します。

## 数字を入力する（PINコードなどの入力時）

1

数字入力画面で



数字が選択されます。

・ を押すたびにカーソルが移動します。

2

入力する数字を選択




選択した数字が入力欄に表示されます。

・ 入力した数字を消去する場合は、 を選択します。

3

同様の操作で数字を入力 入力が完了したら

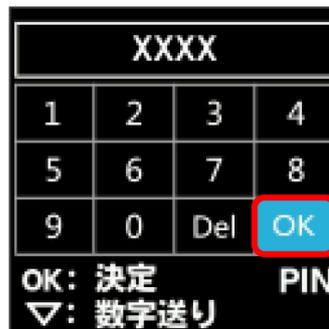

数字入力画面が閉じます。