


各部の名称とはたらき

本体について

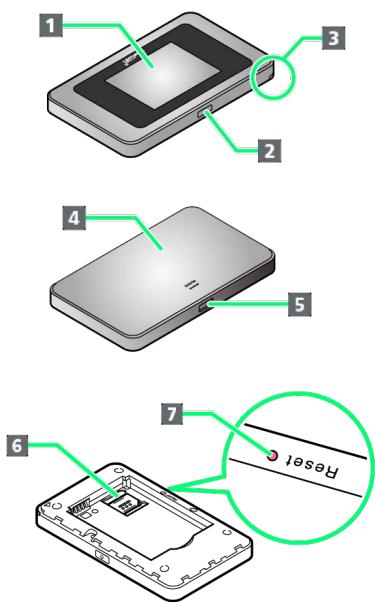

名称	説明
① ディスプレイ	本機の状態が表示されます。また、本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。
② 電源ボタン (□)	電源の入／切やディスプレイの消灯／点灯などの操作ができます。
③ 電池カバー取り外し用くぼみ	電池カバーを取り外すときに使用するくぼみです。
④ 電池カバー	電池パックの取り付け／取り外しやUSIMカードの取り付け／取り外しをするときに取り外します。
⑤ 外部接続端子	USBケーブルおよびACアダプタ（別売）を接続します。
⑥ USIMカードスロット	USIMカードを装着します。
⑦ リセットボタン	先端が細いもので5秒以上押して、本機をお買い上げ時の状態に戻します。

リセットボタン使用時のご注意

リセットボタンを使用する際には次の点にご注意ください。

- ・電源を入れた状態で行ってください。
- ・リセットボタンを押すときは、けがなどにご注意ください。
- ・リセットボタンを強く押さないでください。破損の原因となります。
- ・先端がとがったものを使用しないでください。破損の原因となります。
- ・ペンや鉛筆などを使用すると、インクなどによりリセットボタンが汚損する場合があります。ご注意ください。
- ・リセットボタン以外に、WEB UIからもお買い上げ時の状態に戻すことができます。詳しくは、「本機をリセットする」を参照してください。