


電池パックを取り付ける／取り外す

電池パックを取り付ける

1


電池カバーを取り外す

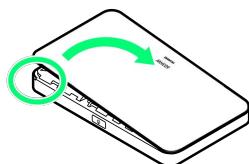

- 部（電池カバー取り外し用くぼみ）に爪を入れ、カバーを取り外します。
- 爪を傷つけないようにご注意ください。

2


電池パックを取り付ける

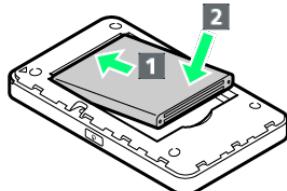

- 電池パックの（+）（-）が表示されている面を上にして、端子部分を本体の端子部分に合わせて **1** の方向に押し付け、**2** の方向にしっかりと押し込みます。

3

電池カバーを取り付ける

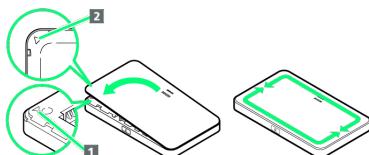


- 本体 **1** と電池カバー裏面 **2** の△マークの位置を確認し、電池カバーの外周をしっかりと押して本体にはめ込みます。
- 電池カバーの外周をなぞり、全体に浮きがないことを確認してください。

電池パックを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

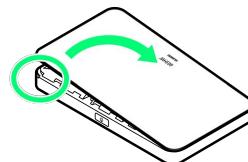

- 部（電池カバー取り外し用くぼみ）に爪を入れ、カバーを取り外します。
- 爪を傷つけないようにご注意ください。

2


電池パックを取り外す

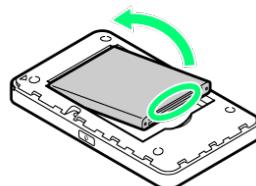

- 部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3

電池カバーを取り付ける

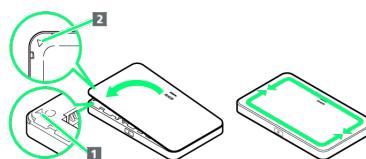

- 本体 **1** と電池カバー裏面 **2** の△マークの位置を確認し、電池カバーの外周をしっかりと押して本体にはめ込みます。
- 電池カバーの外周をなぞり、全体に浮きがないことを確認してください。


Wi-Fi名とパスワード（セキュリティキー）を確認する

電池パックを取り外して、お買い上げ時のWi-Fi名（ネットワーク名）とパスワード（セキュリティキー：WPAキーまたはWEPキー）を確認することができます。
必ず電源を切った状態で行ってください。

- お買い上げ時のWi-Fi名（ネットワーク名）とパスワード（セキュリティキー：WPAキーまたはWEPキー）は同梱の無線LAN初期設定シールでも確認することができます。

1


電池カバーを取り外す

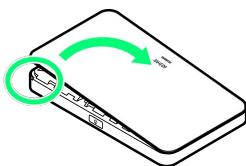

- 部（電池カバー取り外し用くぼみ）に爪を入れ、カバーを取り外します。
- 爪を傷つけないようにご注意ください。

2

電池パックを取り外す

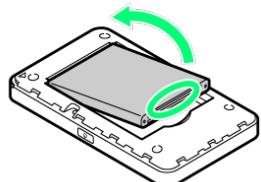

- 部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと矢印方向に持ち上げます。

3

Wi-Fi名とパスワード（セキュリティキー）を確認する

