

## PlayStation®3を接続する

PS3®と本機を接続してインターネットに接続します。  
本書に記載されているPlayStation®3の接続方法は、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.が独自に検証・制作したものです。本内容についてソニー・インタラクティブエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。

### ❗ Wi-Fi名（ネットワーク名）、パスワード（セキュリティキー：WPAキーまたはWEPキー）について


Wi-Fi名とパスワード（セキュリティキー）については、「Wi-Fi名とパスワード（セキュリティキー）について」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているWi-Fi名やパスワード（セキュリティキー）を利用してください。


本機の工場出荷時状態におけるWi-Fi名は、「603HWa-」または「603HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。


## PlayStation®3を接続する



画面表示や手順は、無線LAN設定の暗号化方式が「WPA」で「Wi-Fi名（SSID A）」に接続する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS3®の取扱説明書などを参照してください。

### 1

（長押し）

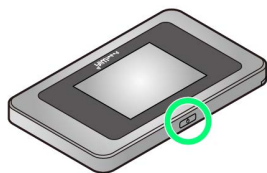


 電源が入るとロック画面が表示され、無線LAN機能がONになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がONになると  (Wi-Fi通信規格（2.4G / 5G） / 接続数アイコン) が点灯し、インターネットに接続すると  (インターネット接続中アイコン) が点灯します。


### 2

PS3®のホームメニュー画面から、 **設定** → **ネットワーク設定** → **インターネット接続設定**

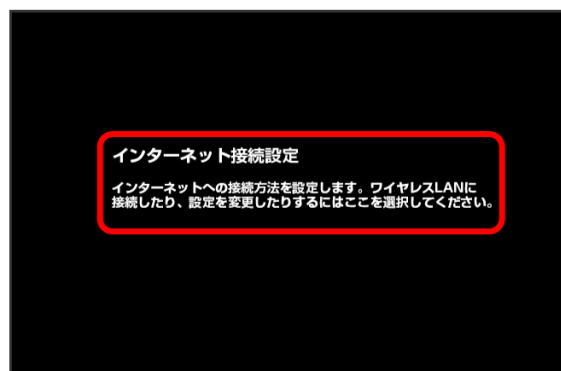


### 3

**OK** →  ボタンを押す

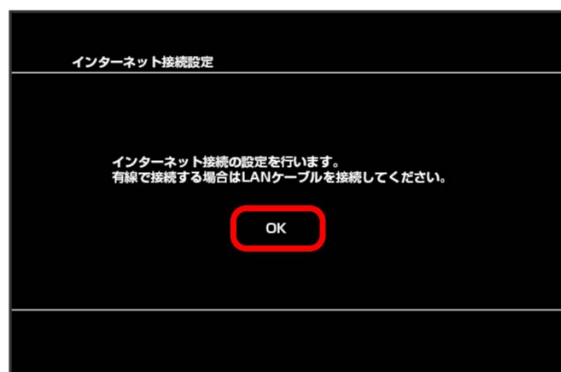


### 4

**かんたん** → 方向キー「▷」を押す

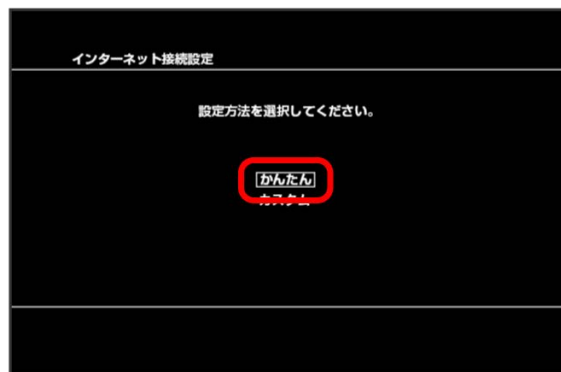


5

無線 → 方向キー「▷」を押す

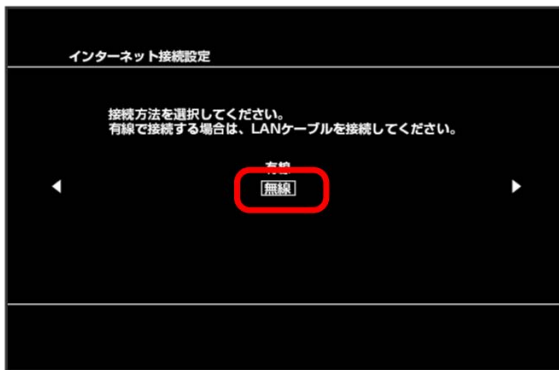


6


検索する → 方向キー「▷」を押す

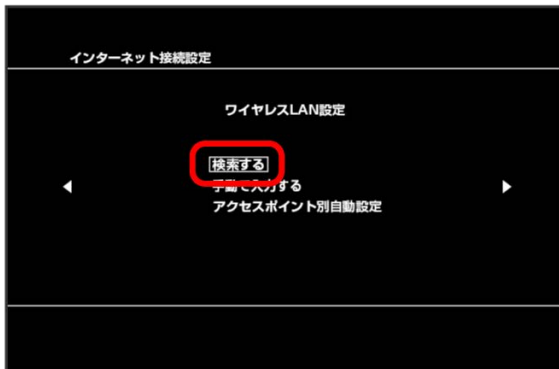

7


一覧画面から本機のWi-Fi名を選択 → Ⓞ ボタンを押す

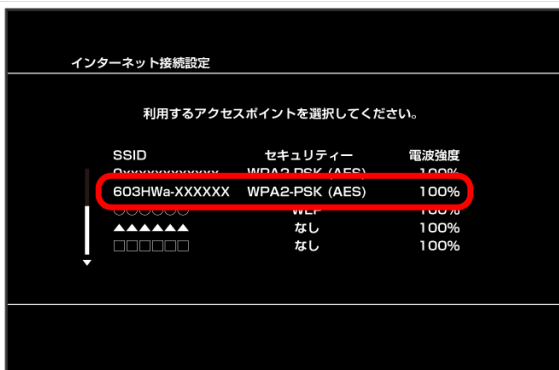

・本機のWi-Fi名が表示されていない場合は、本機の  を押してスリープモードを解除してください。


8

表示されたSSIDを確認 → 方向キー「▷」を押す

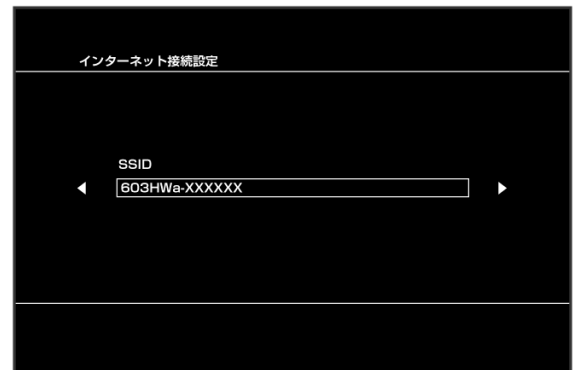


9

WPA-PSK / WPA2-PSK → 方向キー「▷」を押す

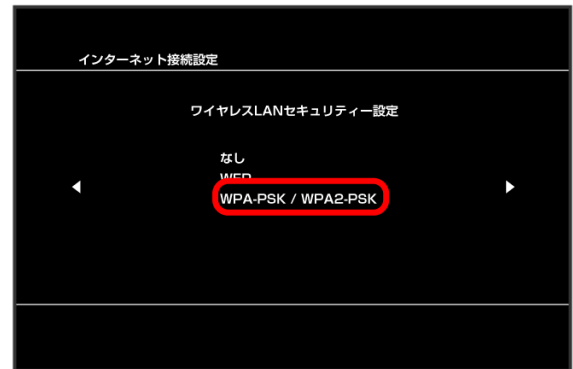


10


Ⓞ ボタンを押す → パスワード (セキュリティキー) を入力 → 方向キー「▷」を押す

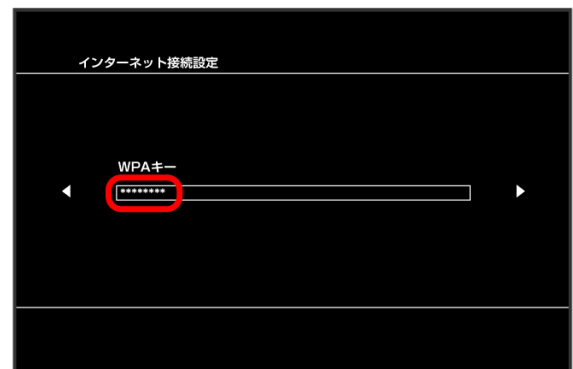

**11**


設定一覧を確認   ボタンを押す

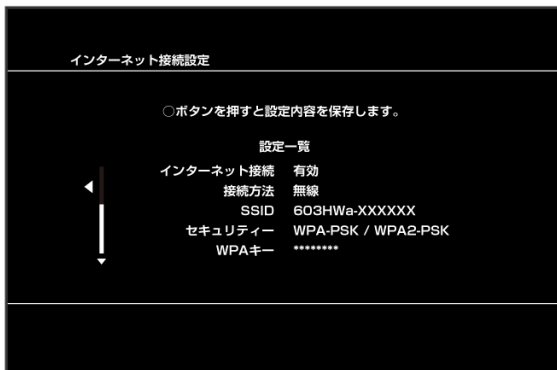





 設定が保存されます。

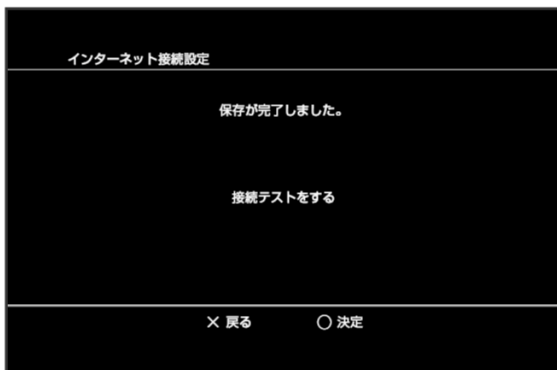**12**

接続テストをする   ボタンを押す



 接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウン트가1つ増えます（例：  ）。