



# 各部の名前とはたらき

## 本体について

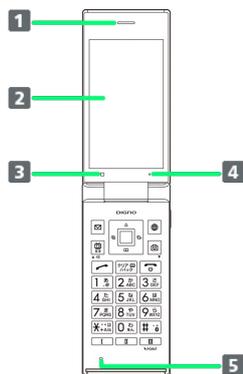

名称	説明
1 受話口	通話相手の声が聞こえます。
2 ディスプレイ	各種画面を表示します。
3 明るさセンサー	周囲の明るさを検知するためのセンサーです。
4 気圧調節穴	性能を保つための穴です。シールなどを貼り付けしないでください。
5 送話口	自分の声を通話相手に伝えます。

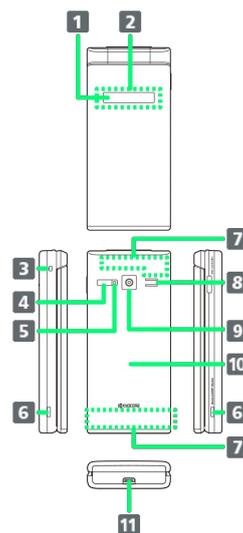


名称	説明
1 着信／充電LED	充電中や電話／メールの着信、その他の通知が届くと光ってお知らせします。
2 サブディスプレイ	時計や電話／メールの着信などの通知マークを表示します。
3 ストラップホール	ストラップを取り付けるための穴です。
4 赤外線ポート	赤外線通信時に利用します。
5 撮影ライト／簡易ライト	撮影時などにライトを点灯します。また、懐中電灯のように利用できます。
6 充電端子 (卓上ホルダー用)	卓上ホルダーでの充電時に接続します。
7 通信用内蔵アンテナ	通話時、インターネット利用時などに使用します。感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。
8 スピーカー	音楽や動画、テレビなどの音声が聞こえます。
9 カメラ	フォトやムービーを撮影します。
10 電池カバー	USIMカードやSDカード、電池パックの取り付け／取り外し時に取り外します。
11 外部接続端子	ACアダプタなどを接続します。

## 🔊 ポジションについて


### クローズポジション

2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。




### オープンポジション

開いた状態です。キー操作や通話をするときは、この状態にしてください。

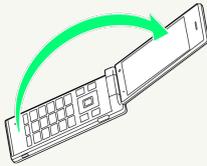

## 待受画面でのキーのはたらき

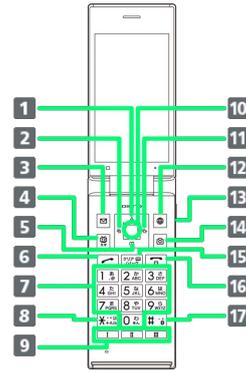

キー (名称)	説明
<b>1</b> (マ ルチガイド上 キー)	待受画面の項目選択カーソルを表示
<b>2</b> (マ ルチガイド左 キー)	着信履歴を表示
<b>3</b> (メー ルキー)	メールメニューを表示、メール作成画面を 表示 (長押し)
<b>4</b> (テレ ビノ文字キー)	テレビを起動、簡易ライトを点灯 (長押し)
<b>5</b> (マ ルチガイド下 キー)	電話帳一覧を表示、電話帳の新規登録 (長押 し)
<b>6</b> (開 始キー)	すぐリンクを起動、ダミー着信を起動 (長押 し) <sup>1</sup>
<b>7</b> ~  (ダイヤ ル キー)	電話番号入力、すぐ文字を起動 <sup>1</sup> 、電話帳検索 (長押し)
<b>8</b> (★ キー)	「★」を入力、すぐ文字を起動 <sup>1</sup> 、国際アク セス番号を入力 (長押し)
<b>9</b> / / (カス タマイズキー)	あらかじめ登録してある機能を起動、履歴一 覧画面の表示 ( 長押し)、通知パネル を表示 ( 長押し)
<b>10</b> (セン ターキー)	メインメニューを表示、クローズポジション 時の  (サイドキー) 操作のロック/ 解除 (長押し)
<b>11</b> (マ ルチガイド右 キー)	発信履歴を表示
<b>12</b> (ブラ ウザキー)	ブラウザを起動、ブラウザメニューを表示 (長押し)
<b>13</b> (マナー シャッター キー)	マナーモードメニューの起動、マナーモード の設定/解除 (長押し)
<b>14</b> (カメ ラキー)	カメラ (ムービー) を起動、データフォルダ を起動 (長押し)
<b>15</b> (ク リア/バック キー)	簡易留守録リストを表示、簡易留守録のON/ OFF (長押し)

16  (電源/終了キー) 待受画面の情報の表示/非表示、電源OFFの確認画面を表示 (長押し)

17  (#キー) すぐ文字を起動<sup>1</sup>、Bluetooth®のON/OFF (長押し)


1 設定が有効のときに動作します。

### マルチガイドキーの表記について

オンラインマニュアルではマルチガイドキーを、次のように表記しています。

- ・  または  を押すとき : 
- ・  または  を押すとき : 
- ・     のいずれかを押すとき : 

### クローズポジションでのキーのはたらき

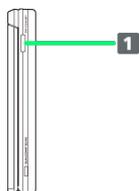

名称	説明
1  マナーシャッター (サイドキー)	サブディスプレイを表示、マナーモードの設定/解除 (長押し)