


USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが登録されているICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・ USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・ USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・ 紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・ お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・ IC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。



1 IC（金属）部分

! USIMカード利用時のご注意

USIMカード利用時は、次の点にご注意ください。


- ・ USIMカードや携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・ 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・ お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、バックアップをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・ USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・ 解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・ USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・ お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。

USIMカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1


電池カバーを取り外す

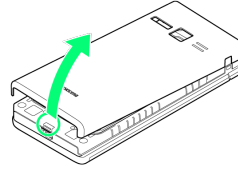

- ・ 外部接続端子部のくぼみに指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

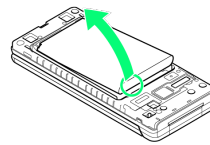

- ・ 電池パックの上側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。

3


USIMカードスロットカバーのロックを解除する

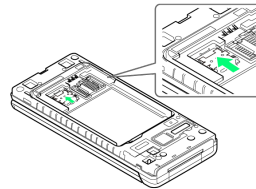

- ・ USIMカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向にカチッと音がするまで動かしてロックを解除します。


4

矢印の方向にUSIMカードスロットカバーを持ち上げる

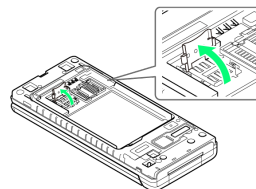

5


USIMカードを矢印の方向にスライドさせ、USIMカードスロットカバーに取り付ける

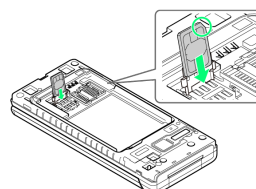

- ・ 切り欠きの位置に注意してください。

6


USIMカードスロットカバーをロックする

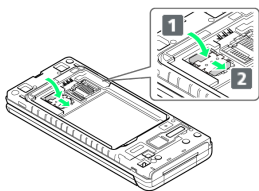

- ・USIMカードスロットカバーを **1** の方向に倒し、指の腹で **2** の方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

7


電池パックを取り付ける

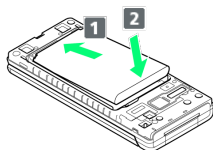


- ・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。

8

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

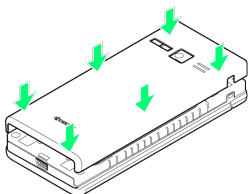**9**

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

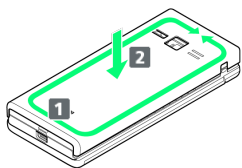


 USIMカードの取り付けが完了します。

USIMカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1


電池カバーを取り外す

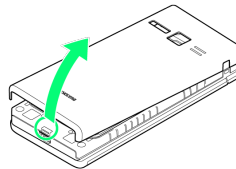

- ・外部接続端子部のくぼみに指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

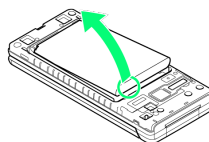

- ・電池パックの上側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。

3


USIMカードスロットカバーのロックを解除する

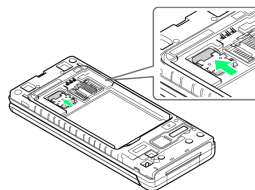


- ・USIMカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向にカチッと音がするまで動かしてロックを解除します。

4

矢印の方向にUSIMカードスロットカバーを持ち上げる

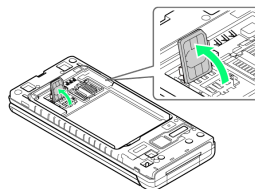
**5**

USIMカードを矢印の方向にスライドさせ、USIMカードスロットカバーから取り外す

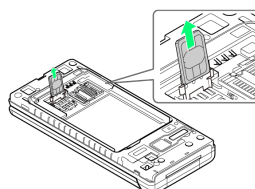

6


USIMカードスロットカバーをロックする

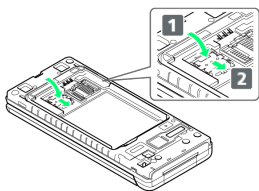

- ・USIMカードスロットカバーを **1** の方向に倒し、指の腹で **2** の方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

7


電池パックを取り付ける

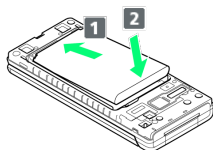

- ・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


8

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

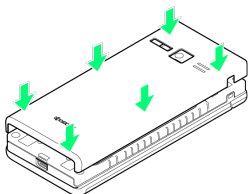

9

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

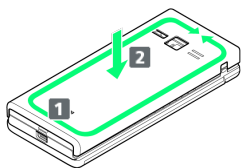

 USIMカードの取り外しが完了します。

SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、アプリなどが制限されることがあります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・SIMロック解除について詳しくは、ワイモバイルホームページをご確認ください。