

## 本体メモリ／SDカードを利用する

本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

また、システムデータやアプリケーション、撮影したフォトやムービーなどのデータを保存する場所として、本体メモリが利用できます。

### ！ 本体メモリ／SDカード利用時のご注意

#### 本体メモリ／SDカードの登録内容について

本体メモリ／SDカードの登録内容は、事故、故障、修理、機種変更などの際や、その他の取り扱いなどによって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは定期的にバックアップをとっておかれることをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ・SDカードを無理に取り付けたり、取り外したりしないでください。
- ・端子面に手や金属で触れないでください。
- ・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。
- ・データの消去や上書きなどにご注意ください。

#### microSDHCカードについて

本機は、SDHC規格のSDカード（microSDHCカード）に対応しています。microSDHCカードは、SDHC規格対応機器でのみご使用いただけます。

#### 保存先について

お買い上げ時、本機で撮影したフォトやムービーなどのデータは、本体メモリに保存されるように設定されています。

### 🚫 SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手が届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

#### SDカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。


お買い上げ時、SDカードスロットカバーには保護カードが取り付けられています。本機にSDカードを取り付けるときは、事前に保護カードを取り外してください。

金具のがたつきによる音の発生防止のため、SDカードを使用しないときは、本機に保護カードを取り付けてご使用ください。

- ・保護カードはSDカードの未使用時に取り付けるものですが、未装着による本機への悪影響はありませんのでご安心ください。

#### 1


##### 電池カバーを取り外す

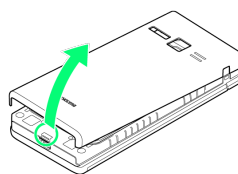

- ・外部接続端子部のくぼみに指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

#### 2


##### 電池パックを取り外す

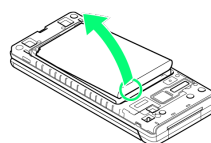

- ・電池パックの上側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。

#### 3


##### SDカードスロットカバーのロックを解除する

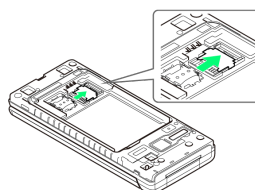

- ・SDカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向にカチッと音がするまで動かしてロックを解除します。


#### 4

##### 矢印の方向にSDカードスロットカバーを持ち上げる

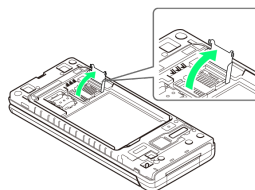

#### 5


##### SDカードを矢印の方向にスライドさせ、SDカードスロットカバーに取り付ける

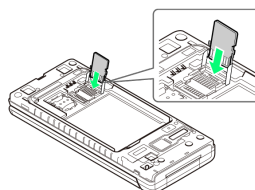

- ・差し込む向きに注意してください。

## 6


SDカードスロットカバーをロックする

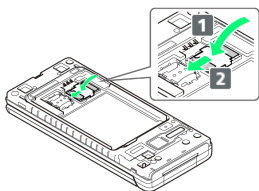

- ・SDカードスロットカバーを **1** の方向に倒し、指の腹で **2** の方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

## 7


電池パックを取り付ける

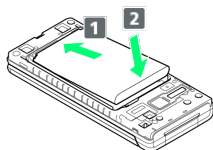

- ・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


## 8


電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

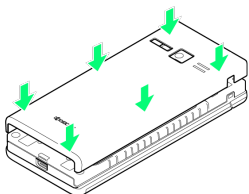

## 9

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

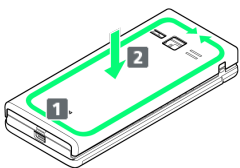


 SDカードの取り付けが完了します。

## SDカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

## 1


電池カバーを取り外す

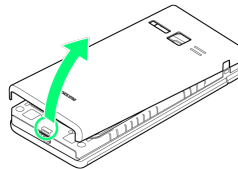

- ・外部接続端子部のくぼみに指先をかけて、電池カバーを矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外してください。

## 2


電池パックを取り外す

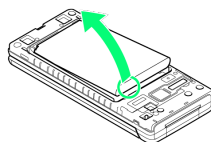

- ・電池パックの上側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてください。

## 3


SDカードスロットカバーのロックを解除する

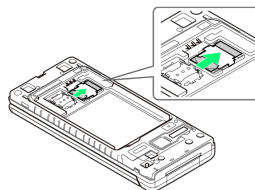

- ・SDカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向にカチッと音がするまで動かしてロックを解除します。


## 4

矢印の方向にSDカードスロットカバーを持ち上げる

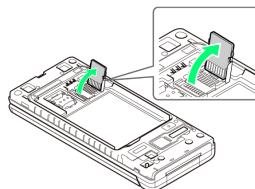


## 5

SDカードを矢印の方向にスライドさせ、SDカードスロットカバーから取り外す

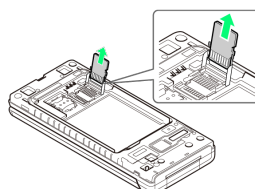

## 6


SDカードスロットカバーをロックする

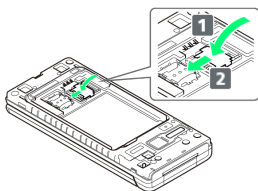

- SDカードスロットカバーを **1** の方向に倒し、指の腹で **2** の方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

## 7


電池パックを取り付ける

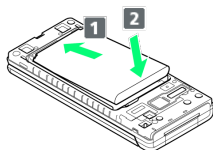

- 電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


## 8


電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

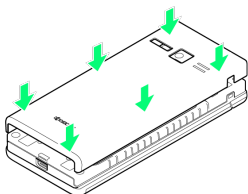

## 9

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

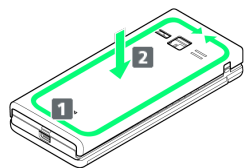

-  SDカードの取り外しが完了します。

## SDカードをフォーマットする

SDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- フォーマットは、充電しながら行うか、本機が十分に充電された状態で行ってください。
- あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは、「SDカードを取り付ける」を参照してください。

## 1

  設定  その他の設定



## 2

ストレージ




## 3

SDカード内データを消去





## 4

SDカード内データを消去

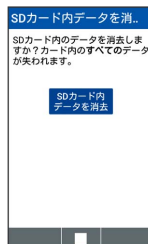

## すべて消去

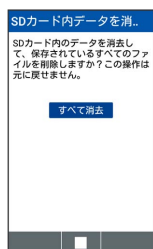

 SDカード内のデータがすべて消去されます。

- ・画面ロックが「ロックNo.」「パスワード」の場合は、ロックNo./パスワード入力画面が表示されます。