

## 電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電します。

### 🔔 着信／充電 LEDについて

充電中は、着信／充電 LEDが赤色に点灯し、充電が完了すると、消灯します。

・充電中に着信／充電 LEDが点滅しているときは、充電器の異常か、電池パックの異常か寿命のため、充電が正しく行われていません。このときは、使用している充電器などが、指定品であるか確認してください。すべて指定品であるときは、最寄りのワイモバイルショップまたは「お問い合わせ先」へご相談ください。

### ⚠️ 充電時のご注意

#### 防水について

卓上ホルダー、ACアダプタ（別売）は、防水対応していません。お使いになるACアダプタの取扱説明書を参照し、防水機能の有無をご確認ください。本機または充電器が濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。本機は防水機能を有しておりますが、濡れた状態でmicroUSBプラグを挿入すると、本機やmicroUSBプラグに付着した液体（水道水、清涼飲料水、海水、ペットの尿など）や異物などにより、感電や回路のショートなどによる異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因となります。

#### コード類の取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

#### 海外での充電について

海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 卓上ホルダーで充電する


卓上ホルダーは付属品をお使いください。

ACアダプタは別売品です。

卓上ホルダー／ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはワイモバイルのホームページを参照してください。


ここでは、卓上ホルダー [KYEAR1] と、別売のACアダプタ [AC03-MU-K] を使用して充電する方法を例に説明します。

- ・お使いになるACアダプタの取扱説明書を参照してください。
- ・卓上ホルダーまたはACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。
- ・本機が濡れている状態では、卓上ホルダーに取り付けしないでください。

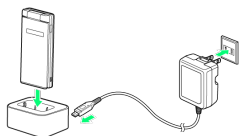

### 1


ACアダプタのmicroUSBプラグを卓上ホルダーの接続端子に差し込む

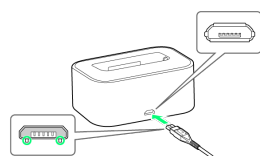

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、卓上ホルダーの接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。


### 2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

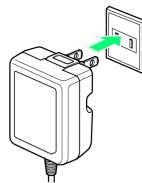

### 3

本機を卓上ホルダーに取り付ける

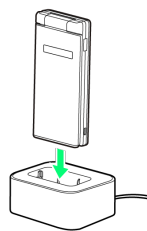

🏠 充電が始まり、着信／充電 LEDが点灯します。

- ・充電が完了すると、着信／充電 LEDが消灯します。

### 4

充電完了後は、卓上ホルダーから本機を取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す

### 5

卓上ホルダーの接続端子からACアダプタのmicroUSBプラグを取り外す

🏠 充電が終了します。


## ACアダプタで充電する

ACアダプタは別売品です。

ACアダプタについてはワイモバイルのホームページを参照してください。


ここでは、別売のACアダプタ [AC03-MU-K] を使用して充電する方法を例に説明します。

- ・お使いになるACアダプタの取扱説明書を参照してください。
- ・本機またはACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

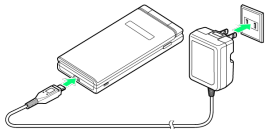

### 1


外部接続端子に、ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む

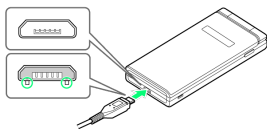

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

### 2

ACアダプタのプラグを起し、家庭用ACコンセントに差し込む

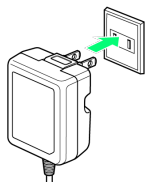

 充電が始まり、着信 / 充電 LEDが点灯します。

- ・充電が完了すると、着信 / 充電 LEDが消灯します。

### 3

充電完了後は、本機の外部接続端子から、ACアダプタのmicroUSBプラグを取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す

 充電が終了します。