

マナーモードを利用する


周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

マナーモードを設定する

- マナーモードに設定すると、着信音/受信音/操作音などが鳴動しません。また、サイレントモード/ドライブモードに設定すると、着信/受信時のバイブレータも振動しません。
- マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、ムービー撮影時の撮影開始/終了音などは鳴ります。

1

マナー/シャッター (長押し)

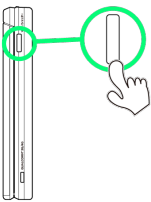

マナーモードが設定されます。

- 待受画面で **マナー/シャッター** → **マナーモード** / **サイレントモード** / **ドライブモード** / **オリジナルモード** と操作してもマナーモードを設定できます。
- OFF** に設定すると、マナーモードは設定されません。

+ マナーモードを解除する

マナーモード設定中に **マナー/シャッター** (長押し)

オリジナルモードを編集する

アプリごとに音量を変更するなど、お好みに合わせてマナーモードを設定できます。

1


マナー/シャッター



マナーモード選択画面が表示されます。

2

オリジナルモード を選択 → (編集)

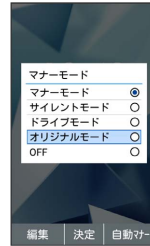

オリジナルモード編集画面が表示されます。

3

各項目を設定 → (保存)



編集が完了します。

+ オリジナルモード編集時の操作

オリジナルモードの音量を編集する

オリジナルモード編集画面で **音量** → **着信の音量** / **メール・通知の音量** / **アラームの音量** / **メディアの音量** / **操作音の音量** → **音量を選択** → **■**

オリジナルモードでの着信時にバイブレータを振動させる

オリジナルモード編集画面で **着信時バイブ** (表示)

・ **着信時バイブ** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

オリジナルモードの設定をリセットする

オリジナルモード編集画面で (リセット) → はい

自動マナーを設定する

設定した時刻になると自動でマナーモードが切り替わるように設定できます。

1


マナー/シヤッター



マナーモード選択画面が表示されます。

2

🌐 (自動マナー)

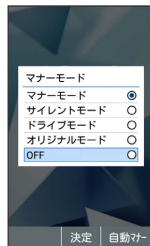

自動マナー設定画面が表示されます。

3

設定時刻を選択 → (ON 表示)



設定が有効になります。

・ 自動マナーの設定を無効にするときは、設定時刻を選択 → を押します (OFF 表示)。

+ 自動マナー設定時の操作

マナーモードを選択する

自動マナー設定画面で設定時刻を選択 → 🌐 (編集) →




マナーモード設定 → マナーモード / サイレントモード / ドライブモード / オリジナルモード → → 🌐 (保存)

・ OFF に設定すると、設定時刻になるとマナーモードが解除になります。

マナーモードが切り替わる時刻を変更する



自動マナー設定画面で設定時刻を選択 →  (編集) →
時刻 → 時刻を入力 →  (確定) →  (保存)

マナーモードが有効になる曜日を変更する


自動マナー設定画面で設定時刻を選択 →  (編集) →
繰り返し設定 → 項目を選択 → (表示) →
 (確定) →  (保存)

・項目を選択 → と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。



自動マナーを新規作成する


自動マナー設定画面で  (メニュー) → 新規作成 →
各項目を設定 →  (保存)

設定時刻を1件削除する

自動マナー設定画面で設定時刻を選択 →  (メニュー)
→ 削除 → 1件削除 → はい

設定時刻を選択して削除する

自動マナー設定画面で  (メニュー) → 削除 → 選択
削除 → 削除する設定時刻を選択 → (表示)
→  (削除) → はい

・設定時刻を選択 → と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。
・選択削除画面で  (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての項目を選択 () / 解除 () できます。